


分类/Classification	<input type="checkbox"/> tDS	<input type="checkbox"/> tGW	<input type="checkbox"/> PETL/tET/tPET	<input checked="" type="checkbox"/> DS/PDS/PPDS	<input checked="" type="checkbox"/> tM-752N
	<input type="checkbox"/> I/O Card	<input type="checkbox"/> VXC Card	<input type="checkbox"/> VxComm	<input type="checkbox"/> Other	
作者/Author	Tammy	日期/Date	-	编号/NO.	FAQ-003

问题: 如何连结位于 NAT 或防火墙后面的远程 PDS 模块?

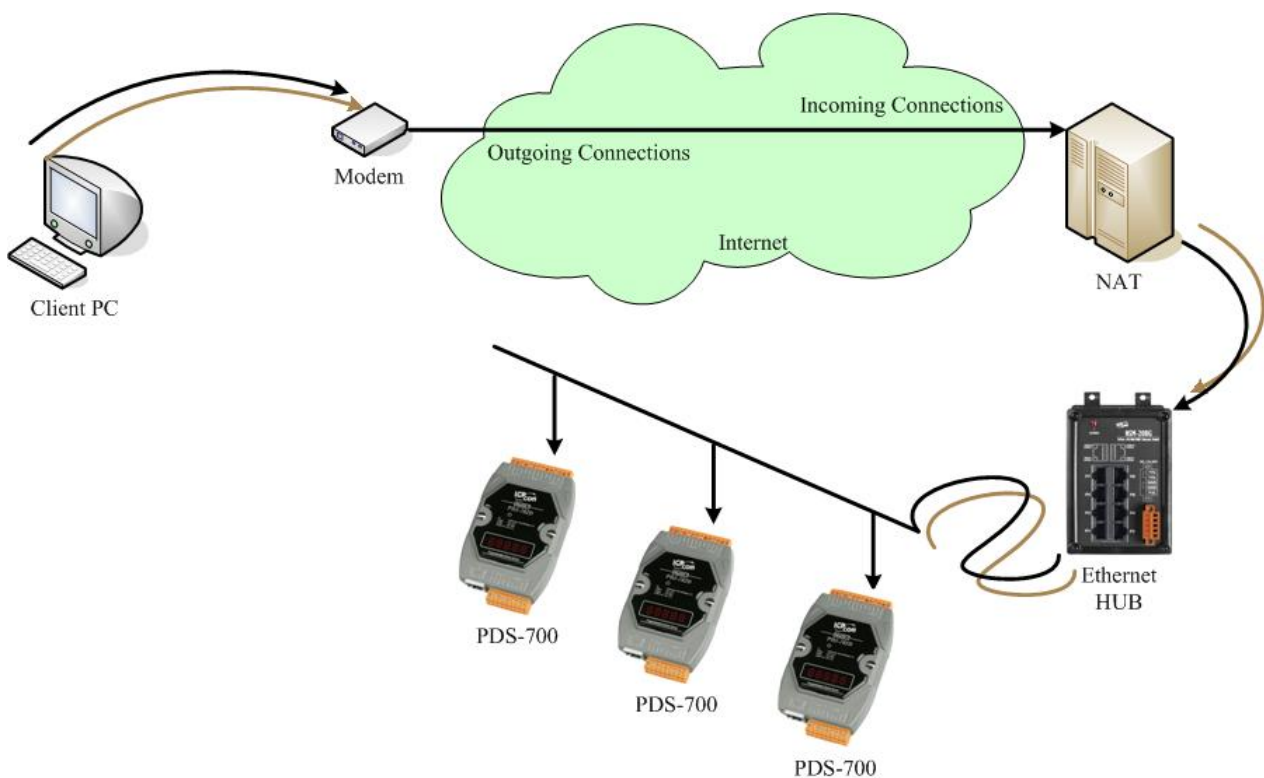

在远程位置必须要有一个 NAT 服务器 (或是有支持 NAT 的路由器)。此 NAT 为网络地址的转换器。

可藉由 NAT 服务器, 允许所指定的 TCP Port 联机至指定的 PDS 模块。

范例:

NAT: 10000 ~ 10008 maps to 192.168.1.101: 10000 ~ 10008

NAT: 10010 ~ 10018 maps to 192.168.1.102: 10000 ~ 10008

注意，如果您的 NAT(或路由器)包含了内建的防火墙功能，您必须设定 NAT 允许 TCP Port 可接受连结。

范例:

TCP port includes 10000 ~ 10008 and 10010 ~ 10018 of NAT.

在 VxComm Utility 中新增 PDS 模块时，必须指定 NAT 的 IP 地址以及 TCP Port，不是指定 PDS 模块的设定值。

范例:

To add first PDS, it' s IP: Port should be NAT: 10000.

To add second PDS, it' s IP: Port should be NAT: 10010.