


分類/Classification	<input type="checkbox"/> tDS	<input type="checkbox"/> tGW	<input type="checkbox"/> PETL/tET/tPET	<input checked="" type="checkbox"/> DS/PDS/PPDS	<input checked="" type="checkbox"/> tM-752N
	<input type="checkbox"/> I/O Card	<input type="checkbox"/> VXC Card	<input type="checkbox"/> VxComm	<input type="checkbox"/> Other	
作者/Author	Tammy	日期/Date	-	編號/NO.	FAQ-003

問題: 如何連結位於 NAT 或防火牆後面的遠端 PDS 模組?

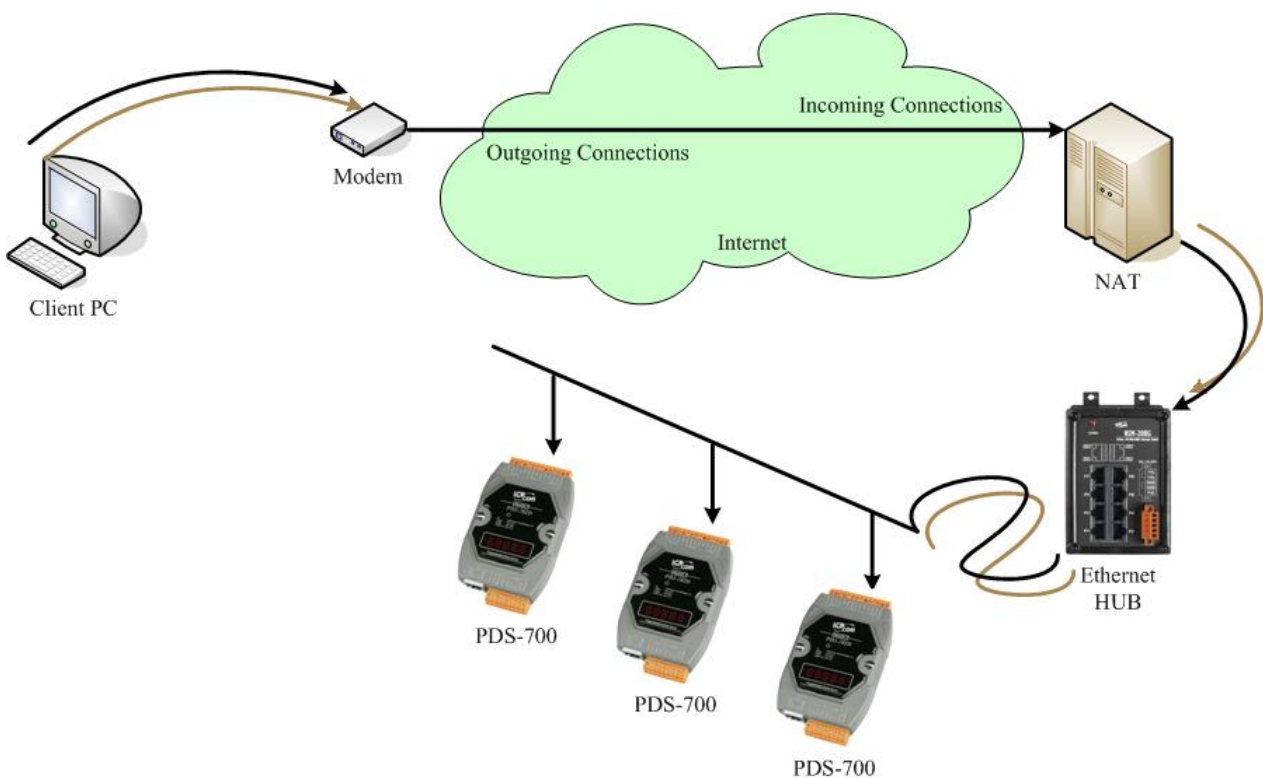

在遠端位置必須要有一個 NAT 伺服器 (或是有支援 NAT 的路由器)。此 NAT 為網路位址的轉換器。

可藉由 NAT 伺服器，允許所指定的 TCP Port 連線至指定的 PDS 模組。

範例:

NAT: 10000 ~ 10008 maps to 192.168.1.101: 10000 ~ 10008

NAT: 10010 ~ 10018 maps to 192.168.1.102: 10000 ~ 10008

注意，如果您的 NAT(或路由器)包含了內建的防火牆功能，您必須設定 NAT 允許 TCP Port 可接受連結。

範例:

TCP port includes 10000 ~ 10008 and 10010 ~ 10018 of NAT.

在 VxComm Utility 中新增 PDS 模組時，必須指定 NAT 的 IP 位址以及 TCP Port，不是指定 PDS 模組的設定值。

範例:

To add first PDS, it' s IP: Port should be NAT: 10000.

To add second PDS, it' s IP: Port should be NAT: 10010.