

1

產品內容

除了此『快速上手指南』，請確認包裝盒內還包含以下項目：

 <p>UA-5231 或 UA-5231M (鐵殼) UA-5231M-3GWA UA-5231M-4GE/4GC</p>	 <p>軟體文件 光碟</p>	 <p>CA-0910 轉接線</p>	 <p>MicroSD 卡</p>
 <p>螺絲 起子</p>	 <p>白色端子 x 16</p>	 <p>M3x6L 螺絲 x 4 44mm 導軌夾 x 1 (適用 UA-5231M UA-5231M-3GWA UA-5231M-4GE/4GC)</p>	 <p>GSM 天線 (ANT-421-04) (適用 UA-5231M-3GWA 、UA-5231M-4GE/4GC)</p>

技術支援：

UA-5200 系列使用手冊：

CD:\ua-5000\user_manual

http://ftp.icpdas.com/pub/cd/ua-5000/user_manual/



泓格科技網站: <http://www.icpdas.com>

技術支援 E-Mail: service@icpdas.com

2

前置作業準備


1. 電源供應設備: **+12 ~ +48 VDC** (Ex: DP-665)
2. 乙太網路集線器 (Ex: NS-205)
3. 電腦: PC/NB 可連接網路與設定網路

3

硬體連接

UA-5200 配有標準的網路接口 RJ-45，可透過網路集線器/交換器與 PC 連接，也可直接連到 PC 的網路接口。

接上電源後，開機程序約等待【1 分鐘】，待 "RUN/PWR" 燈開始綠紅色交替閃爍則代表開機完成，可進行連線與設定。

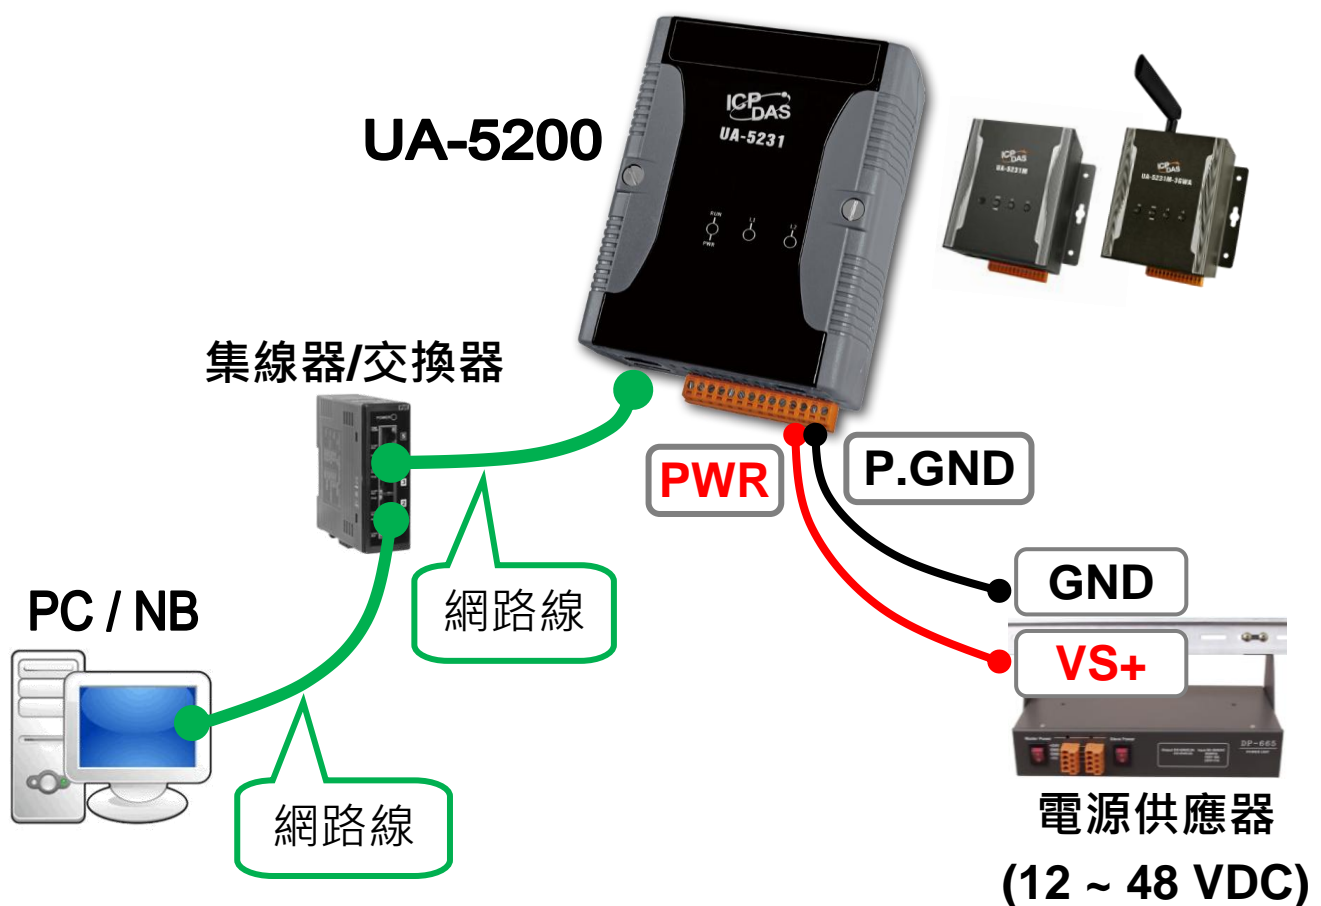

4

網路連線


UA-5200 系列出廠預設值			
網路通訊	IP	192.168.255.1	客戶配合案場需修改 UA-5200 的網路設定值。
	Netmask	255.255.0.0	
	Gateway	192.168.1.1	
OS 帳號密碼	帳號	root	客戶登入後，請儘快修改密碼，以保系統安全。 (參考 使用手冊)
	密碼	icpdas	
Web UI 帳號密碼	帳號	root	
	密碼	root	

1. 將 **PC** 的網路設定修改為與 UA-5200 相同網路區段。例如：
(請先記下 PC 網路設定值，再進行修改，後面須恢復設定)

IP 位址	192.168.255.10
子網路遮罩 (Subnet mask)	255.255.0.0
預設閘道 (Gateway address)	192.168.1.1

2. 修改完成後，請檢查確認 UA-5200 與 PC 已透過網路正確連接。然後在 PC 端開啟網路瀏覽器 (Ex: Chrome, IE ...)。

3. 在瀏覽器網址列輸入 **http://192.168.255.1**，出現 Web UI 登入頁面後，以預設 Web UI 帳號/密碼 **root / root** 登入。

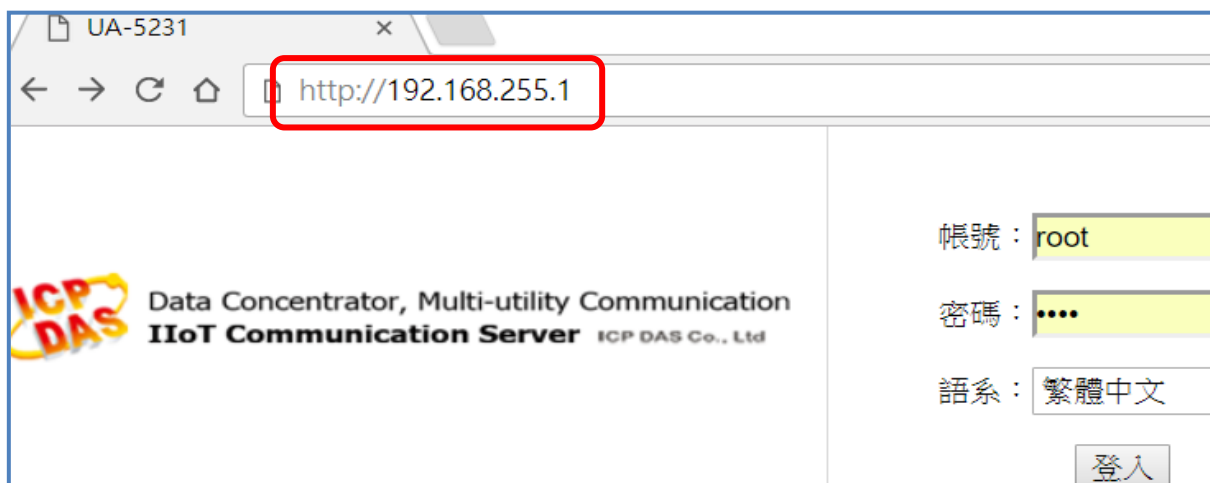

4. 登入成功後至【系統設定】【網路設定】【網路設定(LAN1)】根據客戶實際網路環境更改網路設定值。



5. 儲存成功，恢復 PC 原網路設定值，在瀏覽器網址列輸入新設定的 **IP** 位址，即可登入 UA-5200 的 Web UI 進行專案設定。