

## 產品內容

除了本『快速上手指南』外，此產品內容還包括以下這些配件：



WISE-5800 或  
WISE-5800-MTCP



microSD 卡及  
micro SD/SD 轉接卡



RS-232 纜線  
(CA-0910)



歐式壓著端子 x 16



螺絲起子  
(1C016)

## 技術資源


## 技術支援

[service@icpdas.com](mailto:service@icpdas.com)

[www.icpdas.com](http://www.icpdas.com)


如何在 ICP DAS 網站上搜索 driver、手冊和規格

- 行動版網站

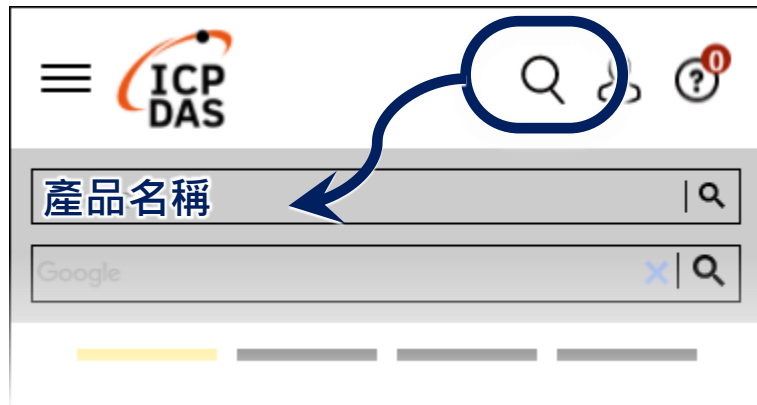

- 一般網站

# 1. 連接電源與網路

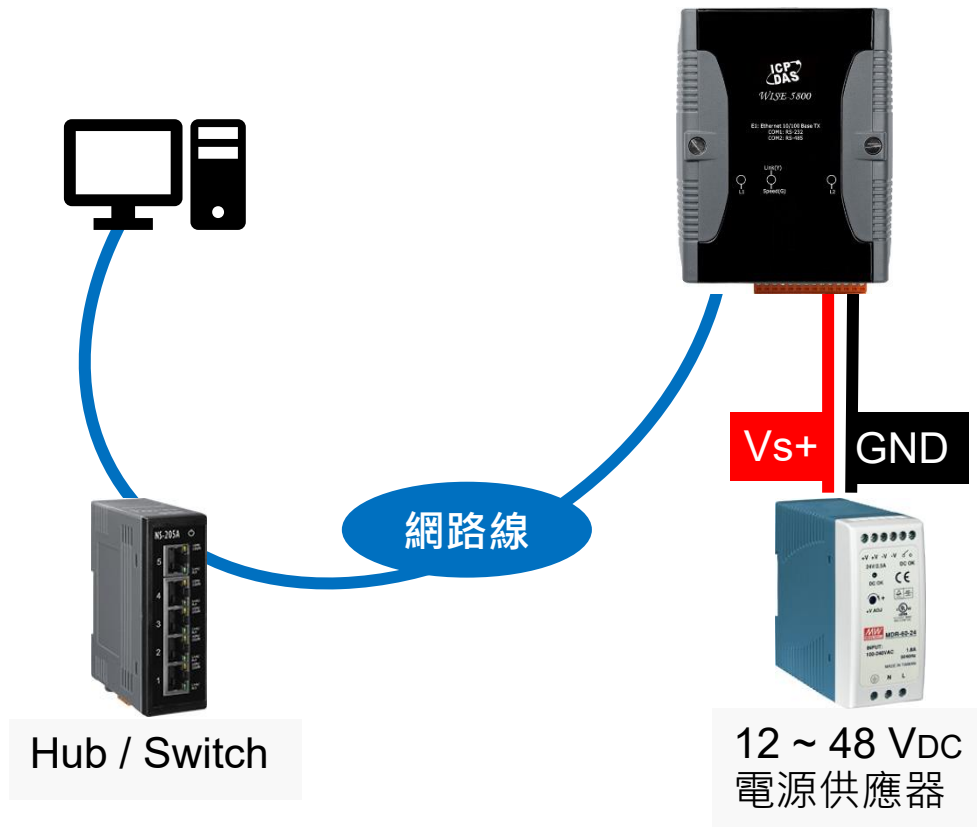

## 2. 預設網路設定

WISE-580x 在出廠時會  
統一預設網路設定值：

LAN	預設值
IP 位址	192.168.255.1
子網路遮罩 (Mask)	255.255.0.0
通訊閘道 (Gateway)	192.168.0.1

## 3. 使用 WISE-580x

使用者透過 WISE-580x 所提供的網頁，只需使用滑鼠點選設定，即可完成控制器上的 I/O 模組連接與工作邏輯的規劃。

- 開啟瀏覽器，填入 **WISE 模組 IP** 作為瀏覽器的 **URL 位址**



- 輸入預設密碼“**wise**”登入。
- 設定流程的細節，請參照 **WISE-580x 操作手冊**