

分類	在 WinCE PAC 系統和應用時常見問題				編號	1-009-01	
作者	Eric_Shiu	版本	1.0.0	日期	2018/4/27	頁碼	1/2

## 如何變更WinPAC顯示設定

應用於：

平台	OS 版本	PAC utility 版本
WinPAC	所有版本	所有版本


WP-5231/8x2x/9xxx 預設解析度為“800\*600”，但使用者可自行切換為較為喜歡的解析度。

### 提示與警告

 如果你的螢幕不支援所選擇的解析度，螢幕將無法顯示畫面。

### 步驟 1: 設定解析度

1.1. 執行桌面上的PAC utility，選擇所要的解析度後，點擊“Apply”按鈕。

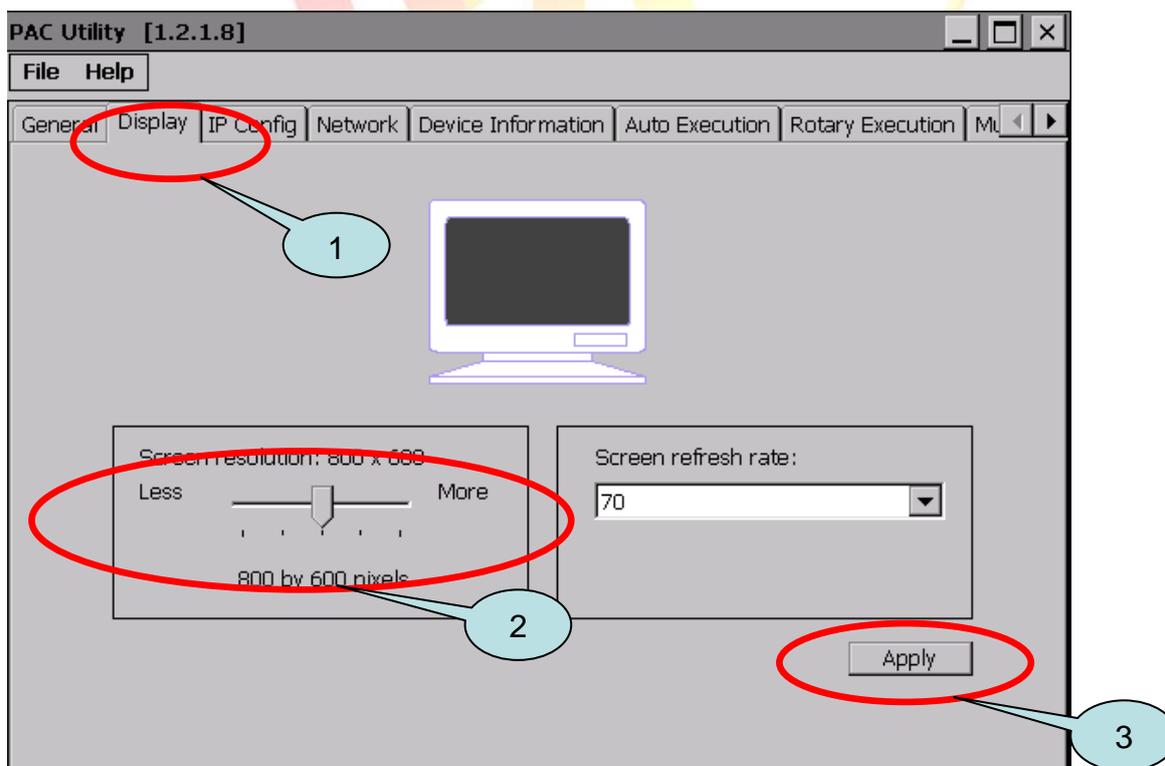


分類	在 WinCE PAC 系統和應用時常見問題				編號	1-009-01	
作者	Eric_Shiu	版本	1.0.0	日期	2018/4/27	頁碼	2/2

## 步驟2: 儲存設定值

2.1. 執行 PAC utility; 點擊 “File” → “Reboot”

2.2. 點擊 “Yes” 按鈕後重新啟動

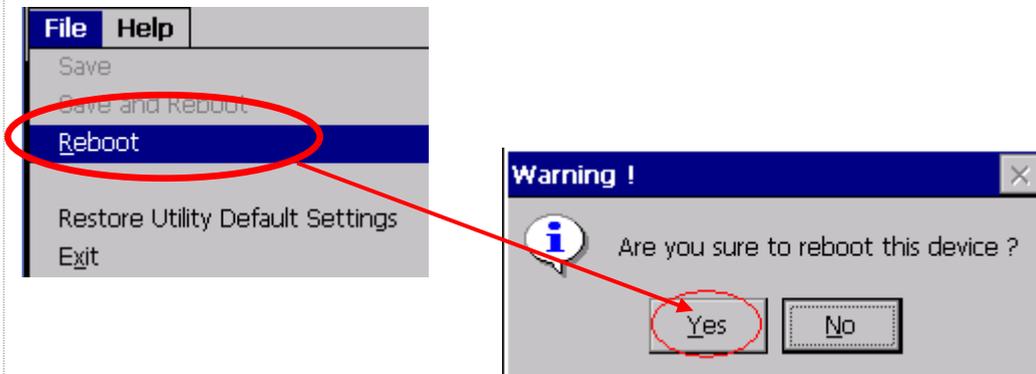

## 提示與警告

-  如果開機時螢幕無法顯示，這表示目前 WP-5231/8x2x/9xxx 的解析度可能不支持您的顯示器。  
請參考文件 “w1-009-03\_如何在當 WP-5231/8x2x/9xxx 顯示頻率超出範圍時調整 WP-5231/8x2x/9xxx 的顯示模式” 來變更解析度