


iKAN 顯示器快速安裝指南

Apr. 2017, Version 1.02

包裝內容

此產品包裝內容包括以下配件：

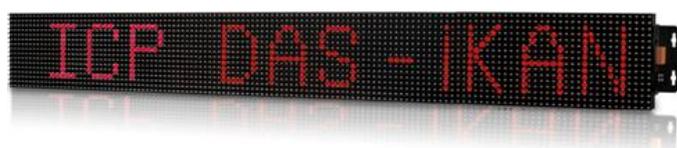

iKAN 系列 Modbus LED 顯示器



快速安裝指南
(本文件)



螺絲起子
(1C016) 2.4 mm

❖ 壁掛安裝套件，僅 iKAN-124 提供



壁掛安裝套件 * 2



螺絲 * 8


技術支援

iKAN 系列顯示器使用手冊

<http://ftp.icpdas.com/pub/cd/ikan/document/>

1 連接電源與其他裝置

依照下圖連接與電腦、電源與網路。您也可以不透過乙太網路交換器(Hub/Switch)，使用網路線將 iKAN 顯示器直接連接電腦。

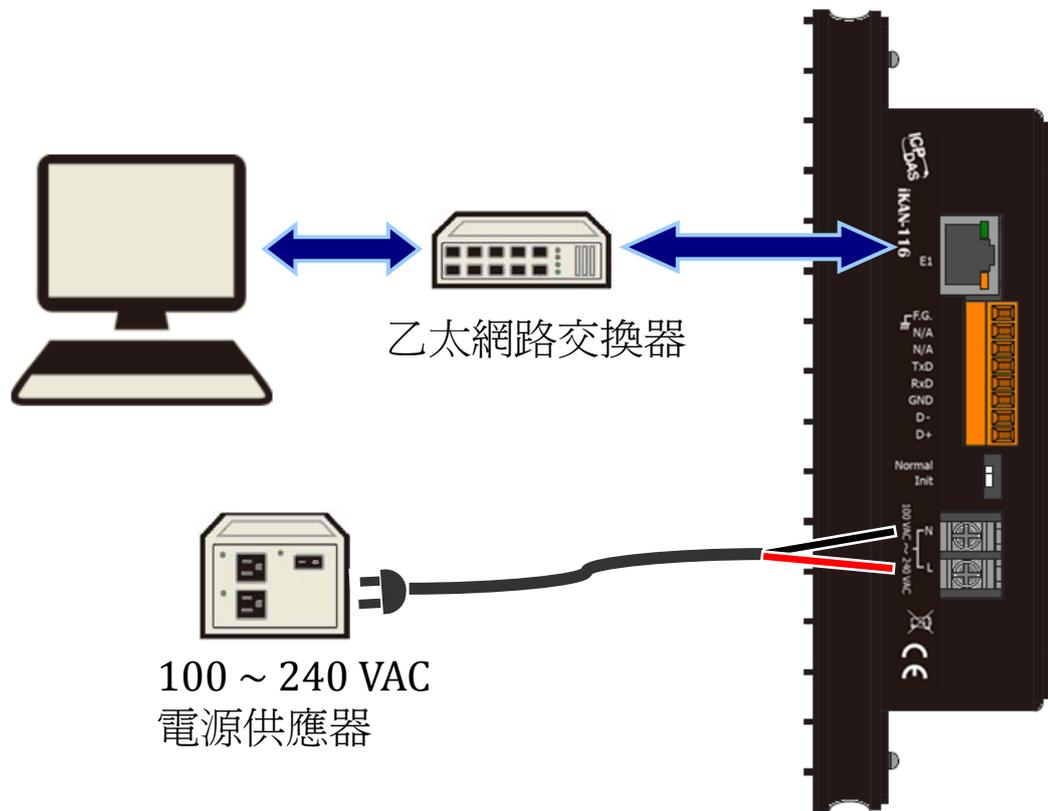

2 設定 IP address

1. 開啓電源，將電腦與 iKAN 顯示器開機。
2. 修改電腦的 IP 位址。


因為 iKAN 顯示器的 IP 位址出廠預設為 **192.168.255.1**，所以須先將電腦 IP 位址改為同一個網域設定。請從 192.168.255.2 到 192.168.255.253 的範圍之間找一個未被使用的 IP 位址，設定到電腦中。

NOTE: 修改電腦 IP 位址的設定方式與您所使用的作業系統有關，請查詢作業系統的使用說明進行 IP 位址的設定。電腦原來的 IP 位址需要先記錄下來，等完成 iKAN 的 IP 位址設定之後，再將電腦回復為原來的 IP 設定。

3. 在網頁瀏覽器的網址列輸入iKAN的預設IP位址 <http://192.168.255.1>，並按下Enter鍵。




4. 為 iKAN 設定有效的 IP address, Mask 與 Gateway。

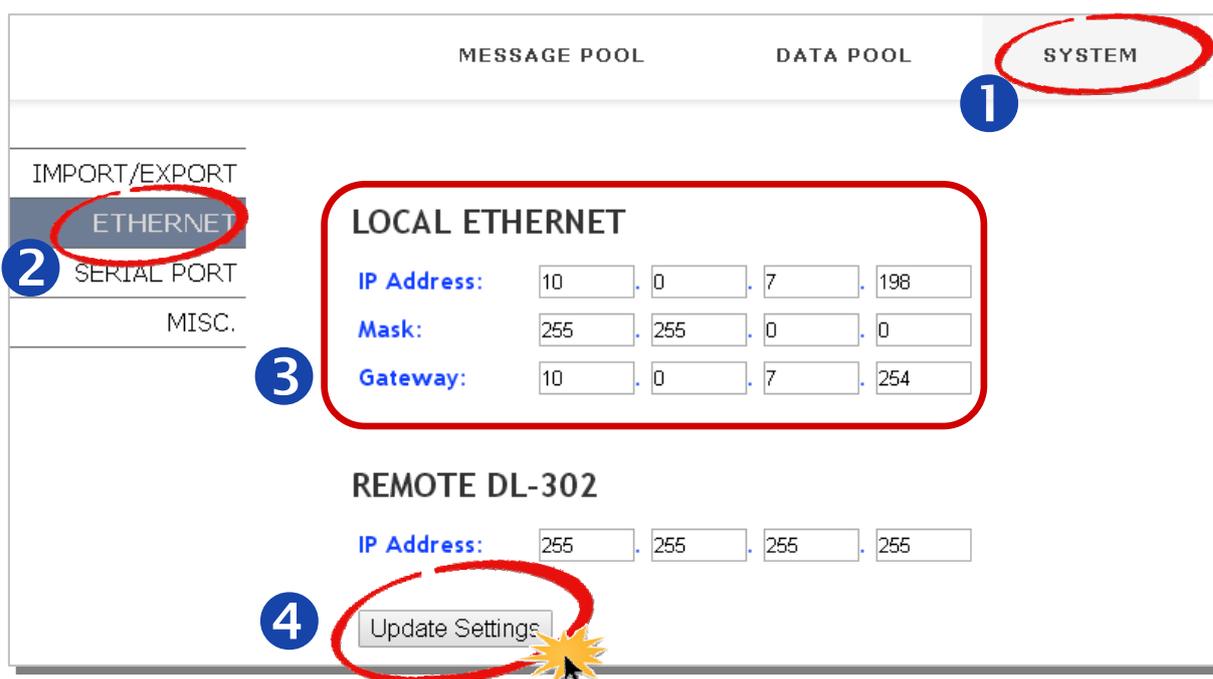

1	點擊 SYSTEM 頁籤。
2	點擊左側的 ETHERNET。
3	在 LOCAL ETHERNET 欄位修改 iKAN 的 IP 位址、子網路遮罩與閘道位址。IP 位址不能與同一網路上的其他設備重複。
4	點擊 Update Settings 按鈕完成設定。 iKAN 顯示器會自動重開機，重開機後設定生效。
5	將電腦改回原來的 IP 位址。

3 編輯訊息

在網頁瀏覽器的網址列輸入 iKAN 的新的 IP 位址，按下 Enter 鍵，進入頁面後開始編輯訊息。

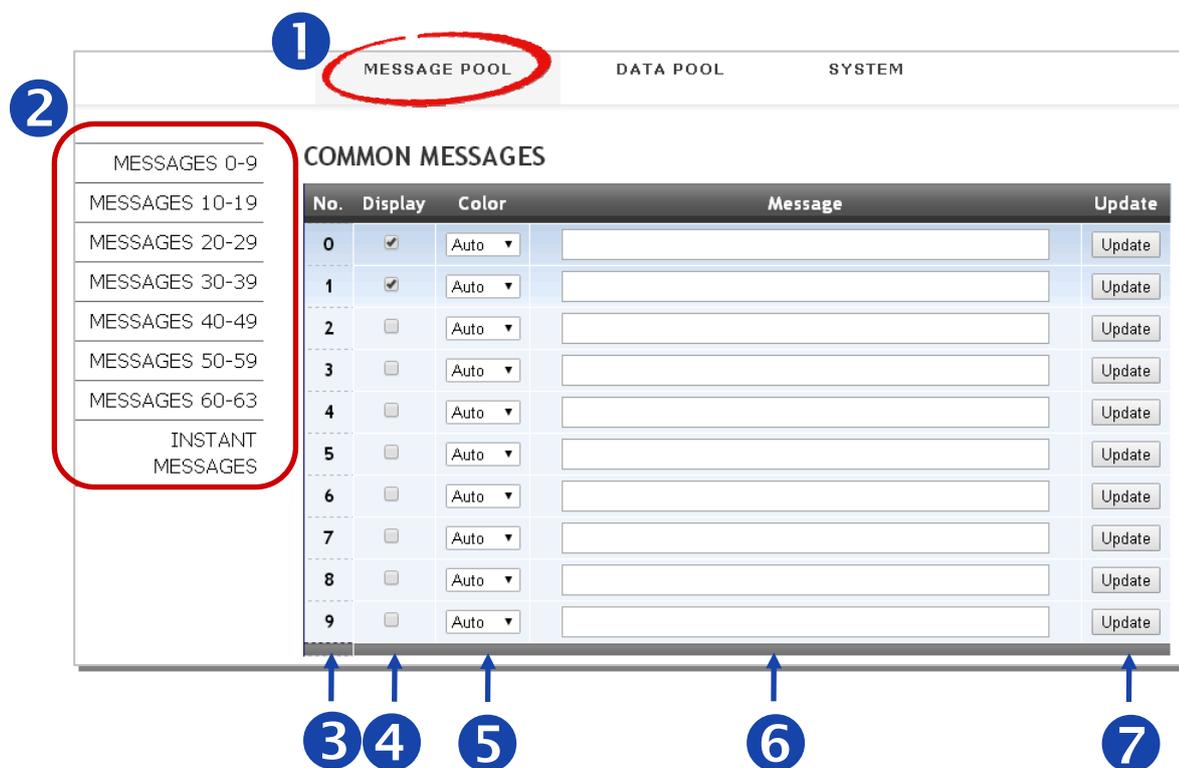

- | | |
|---|---|
| 1 | 在 iKAN 網頁上點擊 MESSAGE POOL 進入訊息編輯頁。 |
| 2 | 點擊要編輯的訊息所屬的分區。 |
| 3 | 確認要編輯的訊息編號。 |
| 4 | 設定訊息是否加入輪播，勾選表示要播放訊息，不勾選表示不播放該訊息。 |
| 5 | 選擇文字顏色。 |
| 6 | 編輯訊息內容。 |
| 7 | 更新並儲存編輯完成的內容。每則訊息編輯完成後都要點擊訊息後的 Update 按鈕進行更新。 |