
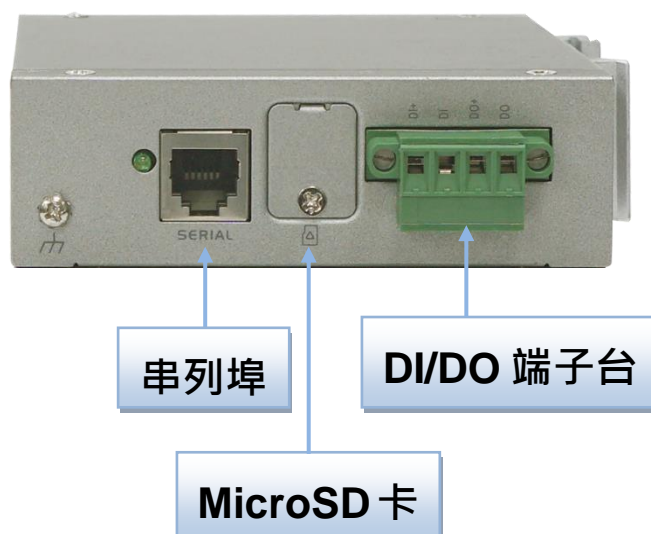


## 產品內容

除了『快速上手指南』外，此產品內容還包括以下配件：


編號	描述	內容	數量
1	IOP760		1 台
2	2.4/5 GHz Wi-Fi 天線		2 隻
3	變壓器		1 個
	A 類插頭類型		1 個 (IOP760)
	E 類插頭類型		1 個 (IOP760-EU)
4	RJ45 網路線		1 條
5	安裝套件		1 個 (螺絲 3 個)
6	端子台		1 個
			1 個

# 1 外觀

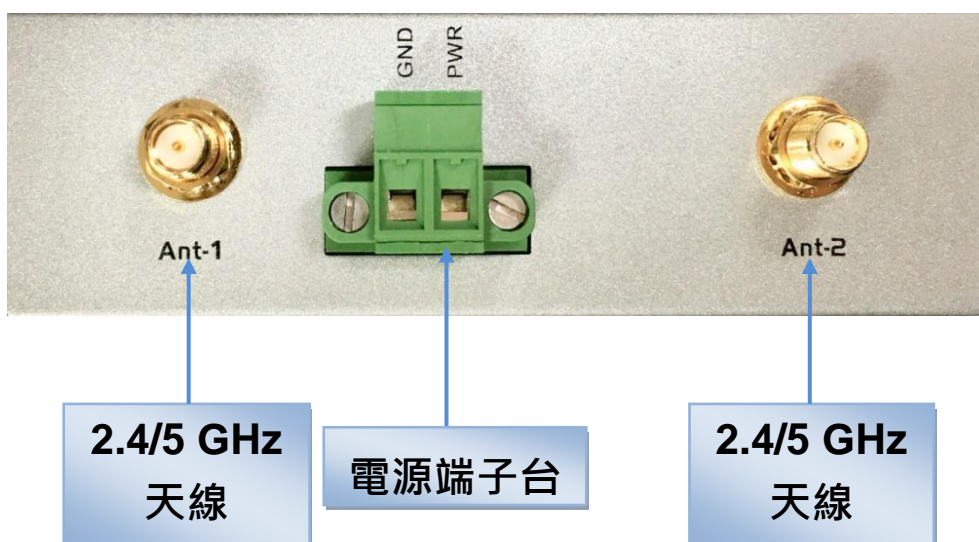

## 2 接線與腳位

RJ12接頭

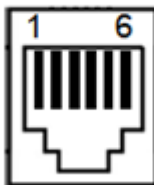

腳位 介面	第 1 腳	第 2 腳	第 3 腳	第 4 腳	第 5 腳	第 6 腳
RS-232	-	RX	TX	-	GND	-
RS-485	-	Data-	Data+	-	GND	-

## 3 LED 指示燈

LED 標示	指示燈	LED 顏色	描述
	電源指示燈	藍色	恆亮: IOP760 已接上電源，電源正常
<b>STATUS</b>	狀態	藍色	慢閃(每秒): 裝置運作正常 快閃: 裝置異常或在復原模式
<b>WAN</b>	WAN	藍色	恆暗: WAN 介面也有資料在收送 閃爍: WAN 介面有資料在收送
	2.4GHz	藍色	閃爍: 有資料在傳輸 恆暗: 無線介面已停用
	5GHz	藍色	閃爍: 有資料在傳輸 恆暗: 無線介面已停用
	LAN1~LAN2	綠色	恆亮: LAN 或 WAN 的乙太網路已建立 閃爍: 有資料在傳輸
	串列埠	綠色	閃爍: 有資料在傳輸

## 4 網頁設定介面

步驟 1: 設定電腦的 IP 網段為 192.168.123.X ; X 為 1~253。子網路遮罩設定為 255.255.255.0。

步驟 2: 打開網頁瀏覽器，在網址的地方輸入”192.168.123.254”\*，即可開啟 IOP760 的設定網頁。登入的使用者名稱為”admin”；密碼為”admin”\*\*。

\*IOP760 出廠預設的 IP 為 192.168.123.254。

\*\*IOP760 出廠預設的使用者名稱與密碼為 admin。

步驟 3: 按下登入按鈕後，即可進入 IOP760 的設定頁面。

步驟 4: 各種 IOP760 的應用設定方式，可參閱手冊的第 9 章 Application。