


產品內容

除了本『快速上手指南』外，此產品內容還包括以下這些配件：



軟體光碟

(IoTstar-RC050, IoTstar-RC200, IoTstar-RC500)

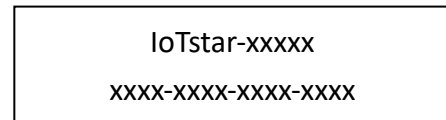

產品序號貼紙
(已黏貼於光碟上)

技術資源

如何在 ICP DAS 網站上搜索手冊和規格


技術支援

service@icpdas.com

www.icpdas.com

iotstar.icpdas.com

- 行動版網站

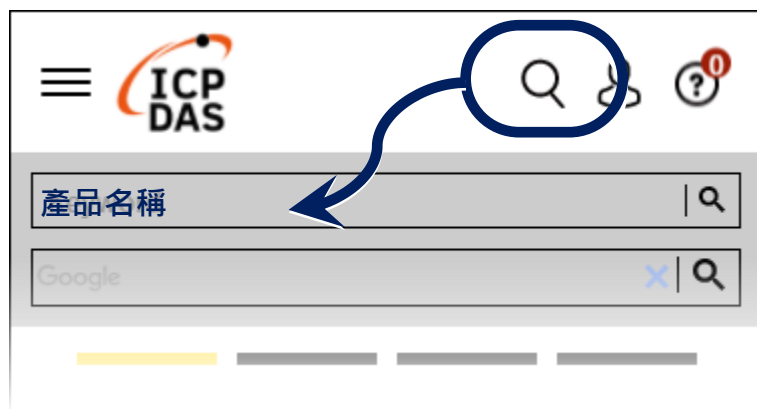

- 一般網站



1 安裝 IoTstar(入門版)軟體

請參考 IoTstar 使用者手冊"2 安裝程序"的說明，完成 IoTstar(入門版)軟體安裝。

2 至 IoTstar 網站註冊，取得 License 檔案

用瀏覽器連至 IoTstar 產品官網 →【下載中心】頁面



再點選專業版之"註冊"按鈕，即進入 IoTstar 專業版軟體註冊頁面。




依序填寫個人資訊、電子郵件、序號及 Hardware ID 等資訊，並點選 "註冊" 按鈕。若上述資訊無誤，系統隨後將寄送電子郵件至您所設定的 Email 帳號，該電子郵件內含 IoTstar 專業版軟體的 License 檔案。

3 完成 IoTstar 專業版軟體註冊程序


註冊流程如下：

- 執行【開始】→【所有程式】→【ICPDAS】→【IoTstar】後，點選"IoTstar"即可開啟 IoTstar 的系統設定介面。

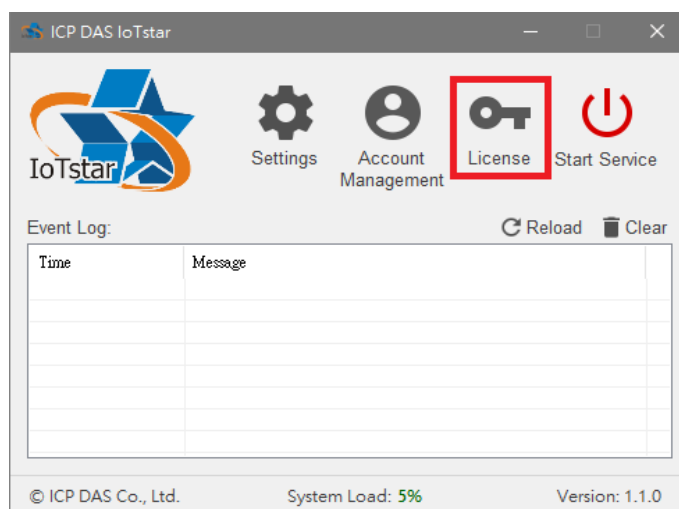


- 再點選"License"按鈕，以進行入 License 註冊。


- 在 License 設定頁面，點選 "Browse" 按鈕，指定 IoTstar 專業版軟體 License 檔案所在路徑後，系統即進行 License 檔案匯入作業。

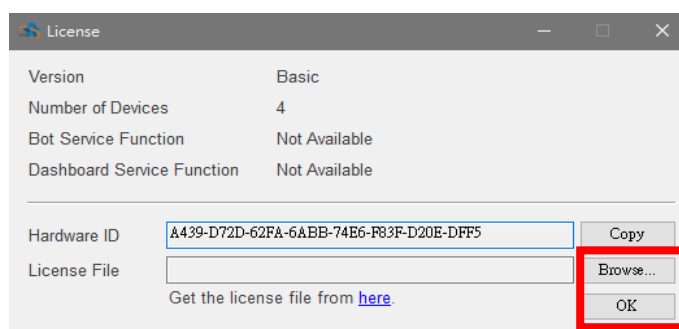

- 當 IoTstar 確認 License 檔案無誤後，您所使用的 IoTstar(入門版)即會變更為 IoTstar(專業版)。

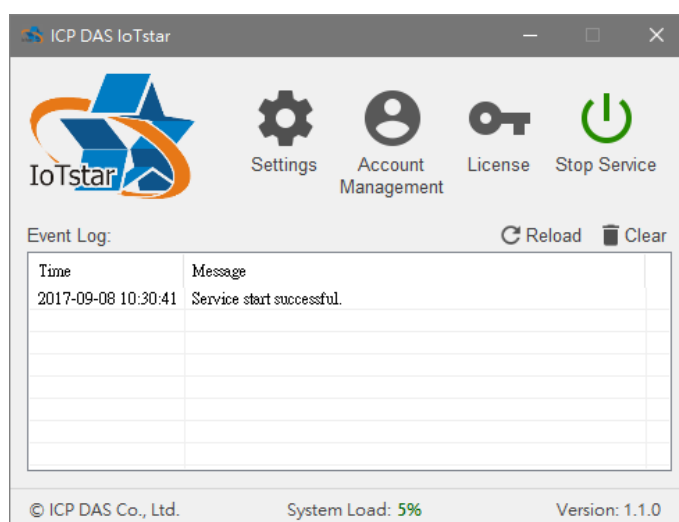

- 在 License 設定頁面，即會顯示該版本註冊資訊與可連接控制器數量。

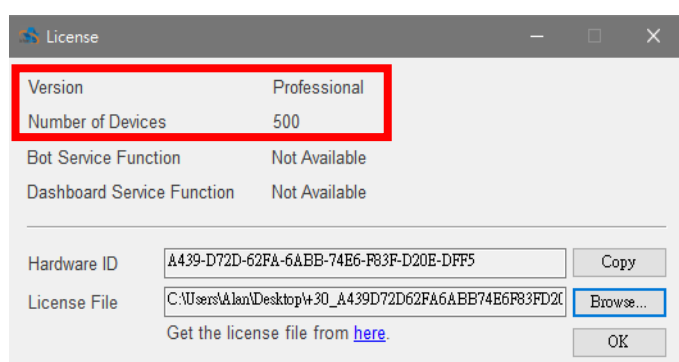

4 IoTstar 系統登入



© ICP DAS Co., Ltd. All Rights Reserved

使用者欲登入 IoTstar 前，需先完成 IoTstar 登入帳號的申請。步驟如下：

- i. 點選 "立即申請" 按鈕
- ii. 輸入您的 Email 信箱位置，並點選"驗證"按鈕。隨後系統將寄送一封電子郵件至您所設定的 Email 信箱中，請確認是否收到 IoTstar 所發送的驗證用電子郵件。請打開此電子郵件並點擊連結，以完成電子郵件驗證程序。



- iii. 依序填寫帳號資料，並點選"送出"按鈕。IoTstar 會進行資料檢查，若無問題，即完成 IoTstar 登入帳號申請，待管理者啟用該帳號後，即可點選「登入」按鈕，進入 IoTstar 的帳號登入頁面。

