

# XP-8000-Atom-CE6 快速安裝指南


Version 1.0.2, March 2011

## 歡迎使用 XP-8000-Atom-CE6 快速安裝指南

感謝您購買 XP-8000-Atom-CE6 可程式自動化控制器 – 廣受歡迎的遠端監控自動控制器。本『快速安裝指南』提供安裝入門所需資訊，如需更詳細的安裝及使用說明，請參閱更完整的使用手冊。


## 產品內容

除了本『快速安裝指南』外，此產品內容還包括以下配件：

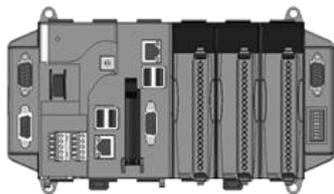

**XP-8000-Atom-CE6 模組**

XP-8041-Atom-CE6/XP-8141-Atom-CE6  
XP-8341-Atom-CE6/XP-8741-Atom-CE6

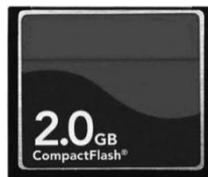

**2 GB CF 卡**



**軟體工具光碟**



**螺絲起子**

(1C016)  
2.4 mm

## 技術支援

- **XP-8000-Atom-CE6 使用手冊**

CD:\XP-8000-Atom-CE6\Document\

<http://ftp.icpdas.com/pub/cd/xpac/xp-8000-atom-ce6/document/>


- **XP-8000-Atom-CE6 產品網站**

[http://www.icpdas.com/products/PAC/xpac/selection\\_guide.htm](http://www.icpdas.com/products/PAC/xpac/selection_guide.htm)

# 1

## 檢視啟動模式


在開始任何安裝之前，請先確認旋轉式按鈕的位置在 "0"

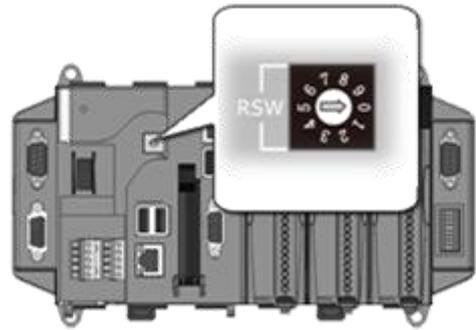

# 2

## 連接 PC、螢幕及設置電源

- 連接 PC 至 XP-8000-Atom-CE6 的 LAN 埠，透過集線器
- 連接 USB 滑鼠或鍵盤至 XP-8000-Atom-CE6 的 USB 埠
- 連接顯示器至 XP-8000-Atom-CE6 的 VGA 埠
- 連接 +24 V<sub>DC</sub> 的電源供應器至 XP-8000-Atom-CE6 的 PWR 及 GND 端

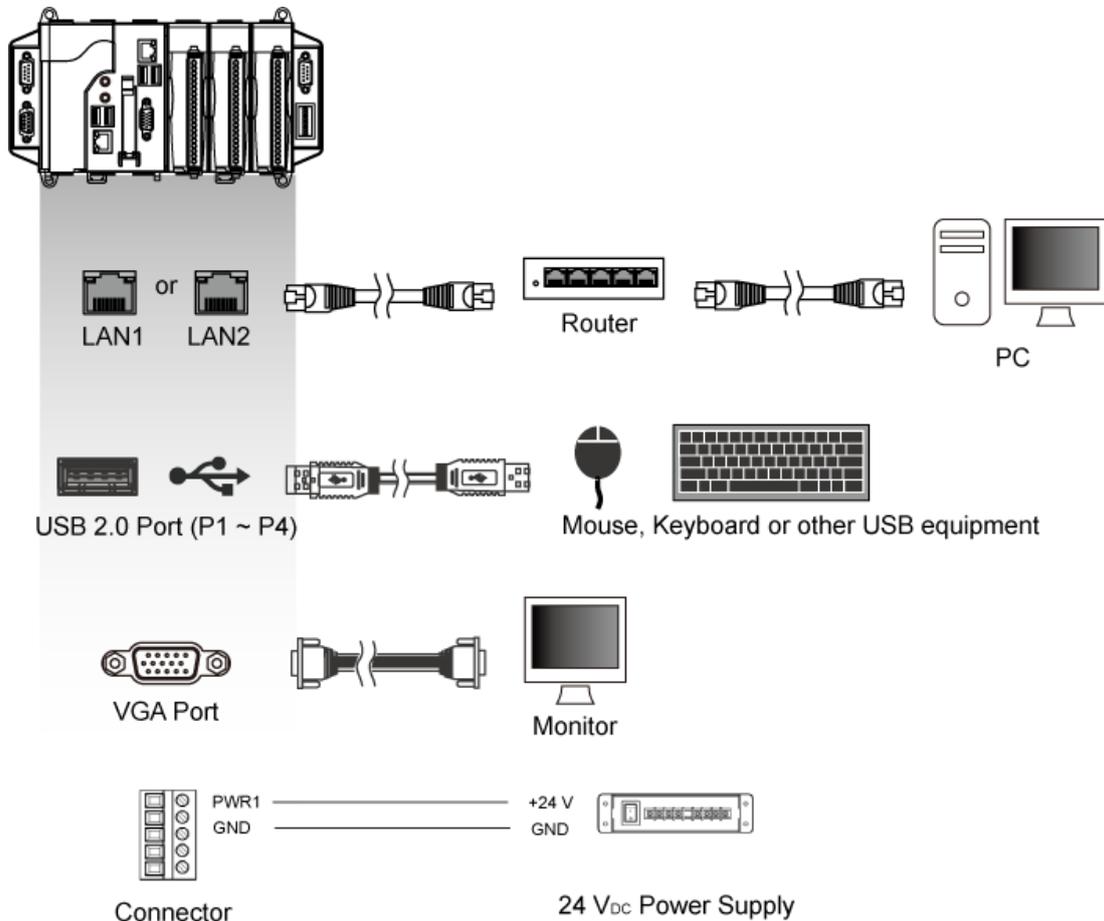


# 3

## 插入及接線 I/O 擴充模組

支援 I-8K 及 I-87K 高卡系列模組

更多可用於擴充 XP-8000 -Atom-CE6 的 I/O 模組資訊，請參閱：

[http://www.icpdas.com/products/PAC/xpac/IO\\_Expansion.htm](http://www.icpdas.com/products/PAC/xpac/IO_Expansion.htm)

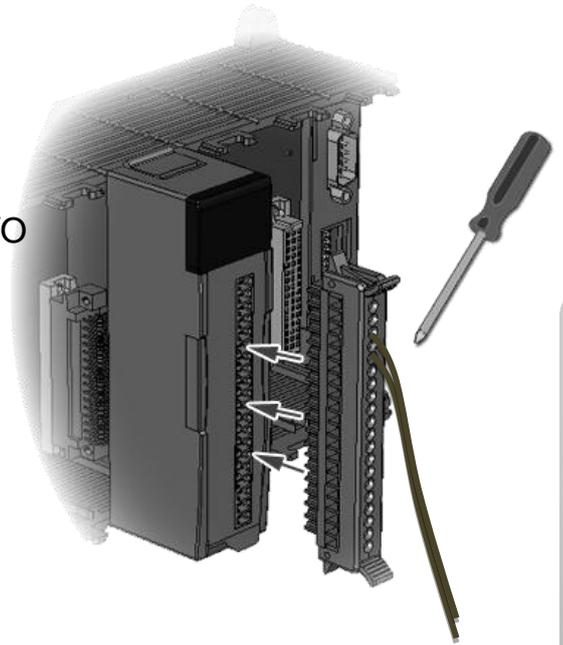

# 4


## 變更使用者介面語系

"Regional Settings" 是 Windows CE 內建功能，它使使用者可以輕易改變 XP-8000-Atom-CE6 使用者介面語系


步驟一：點選 Start 選單，指向 Settings，點選 Control Panel，然後點選 Regional Settings



步驟二：點選 User Interface Language 標籤，選擇您的地區語言，然後點選 OK

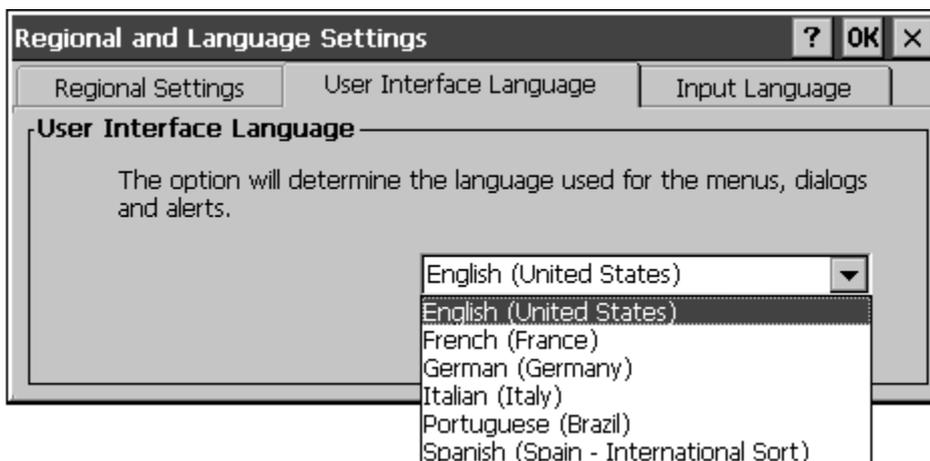


步驟三：點選 OK，然後重啟 XP-8000-Atom-CE6 讓變更生效

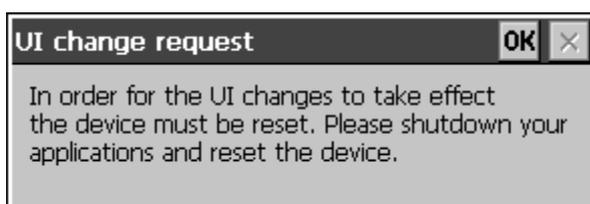

## 5

### 啟動 XPAC Utility 設定 XP-8000-Atom-CE6 基本功能


XPAC Utility 是一個用來快速控管 XP-8000-Atom-CE6 的工具。

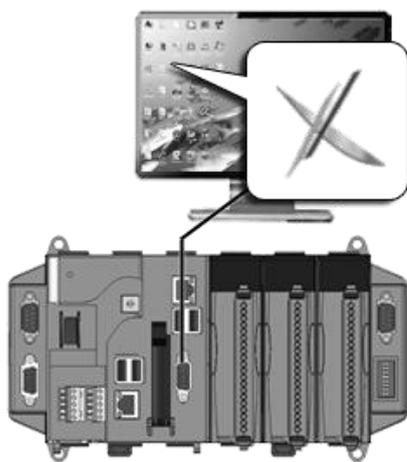

步驟一：執行 XP-8000-Atom-CE6 桌面上的 XPAC Utility




步驟二：設定 IP 位址 (DHCP) ,  
FTP 伺服器, 自動執行  
檔..等功能

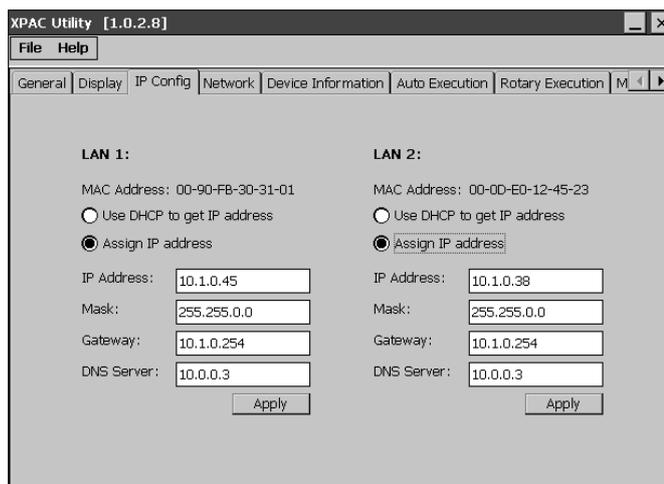

## 6 Using DCON Utility to Configure the I/O Modules

DCON Utility 是一個用來快速控管 I-87K 系列擴充模組的工具。


步驟一：於 XP-8000-Atom-CE6 上執行 DCON Server 程式，DCON\_CE\_Vxxx  
DCON\_CE\_Vxxx 已預先安裝於 XP-8000-Atom-CE6，放置於路徑  
\\System\_Disk\\Tools\\DCON\_CE 下

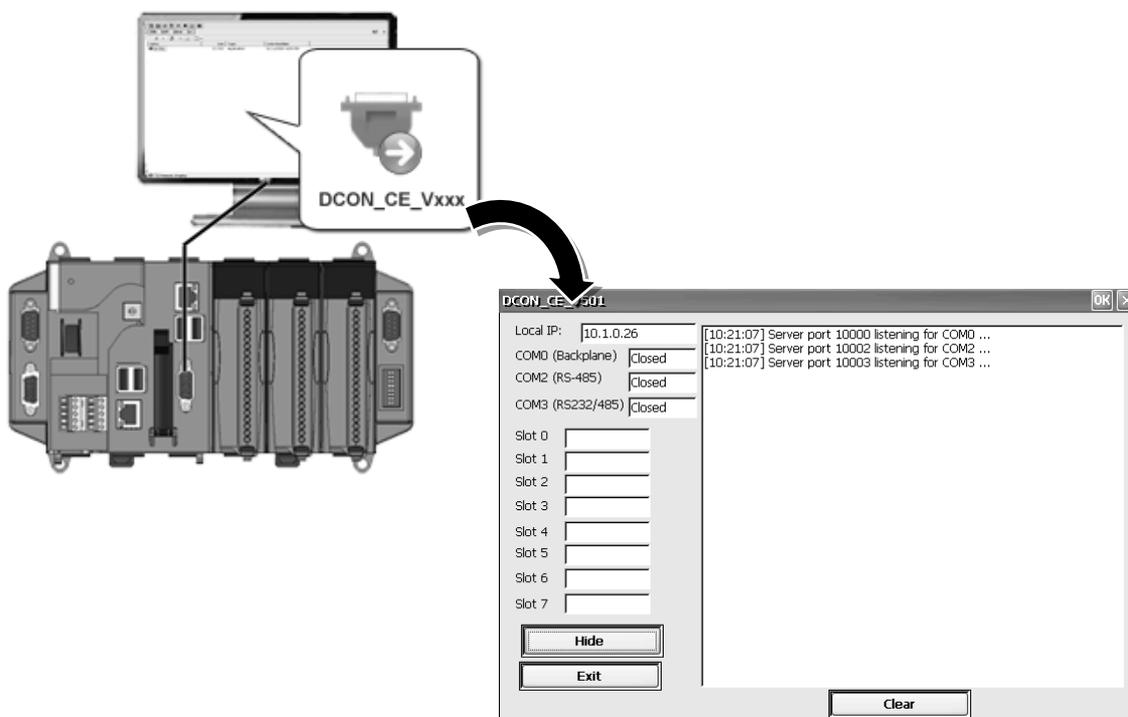


## 步驟二：於 PC 上執行 DCON Utility

DCON Utility 可至提供的軟體工具光碟安裝或於 ICP DAS 網站下載最新版安裝  
CD:\XP-8000\XP-8000-Atom-CE6\PC\_Tools\DCON\_Utility\


[ftp://ftp.icpdas.com/pub/cd/xp-8000-atom-ce6/pc\\_tools/dcon\\_utility/](ftp://ftp.icpdas.com/pub/cd/xp-8000-atom-ce6/pc_tools/dcon_utility/)

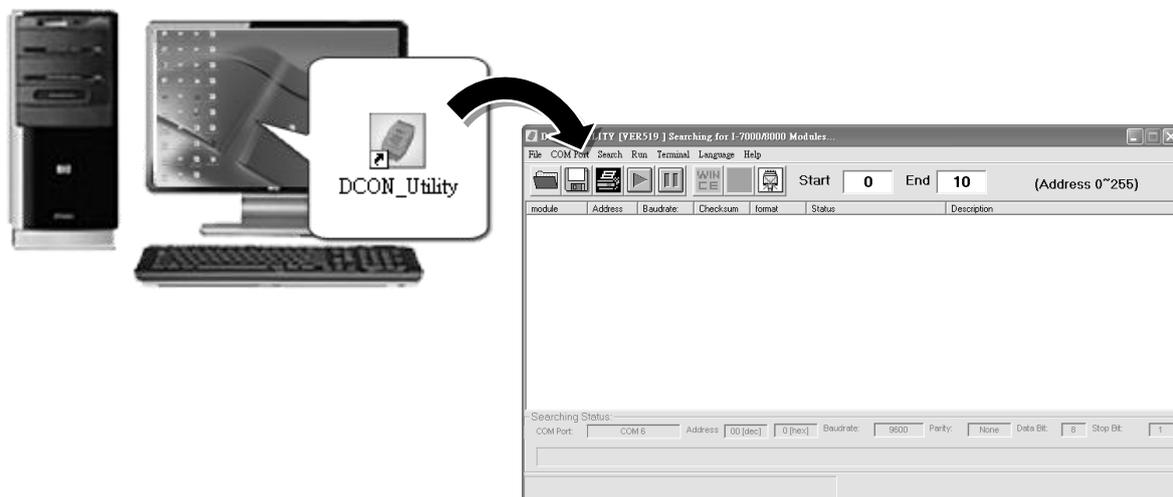

## 步驟三：點選 WINCE 按鈕

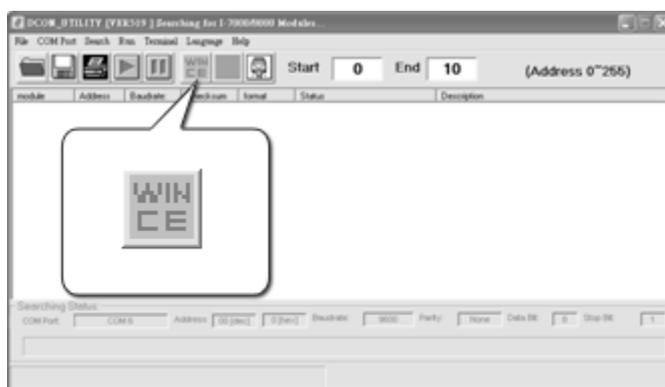

步驟四: 點選 XPAC\_CE 標籤, 輸入 XP-8000-Atom-CE6 的 IP 位址, 然後點選 Connect to XPAC\_CE 按鈕

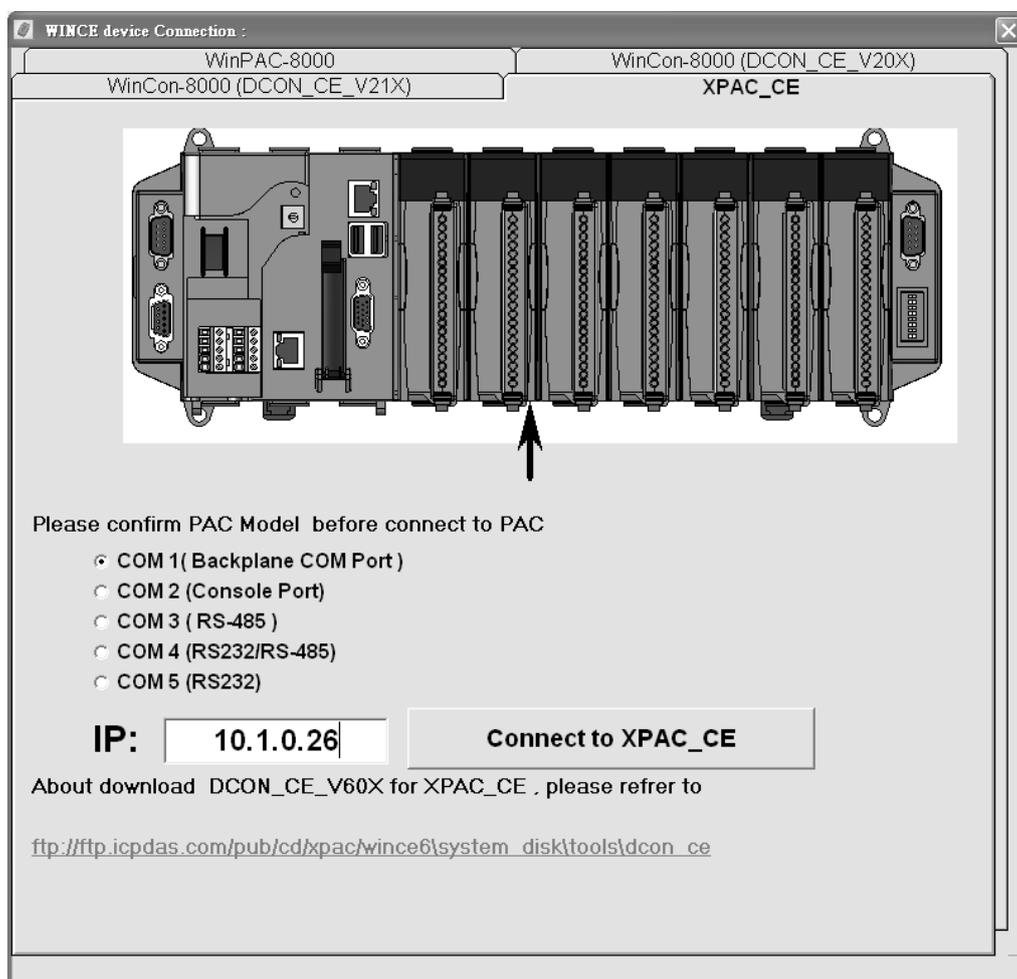


### 提示 & 警告



假使 DCON Utility 無法連接 XP-8000-Atom-CE6, 其 PC 和 XP-8000-Atom-CE6 的連線可能是被防火牆拒絕存取, 請聯絡 MIS 開啟網路連線。

步驟四：於清單中點選模組名稱，進入設置表設置 I/O 模組參數

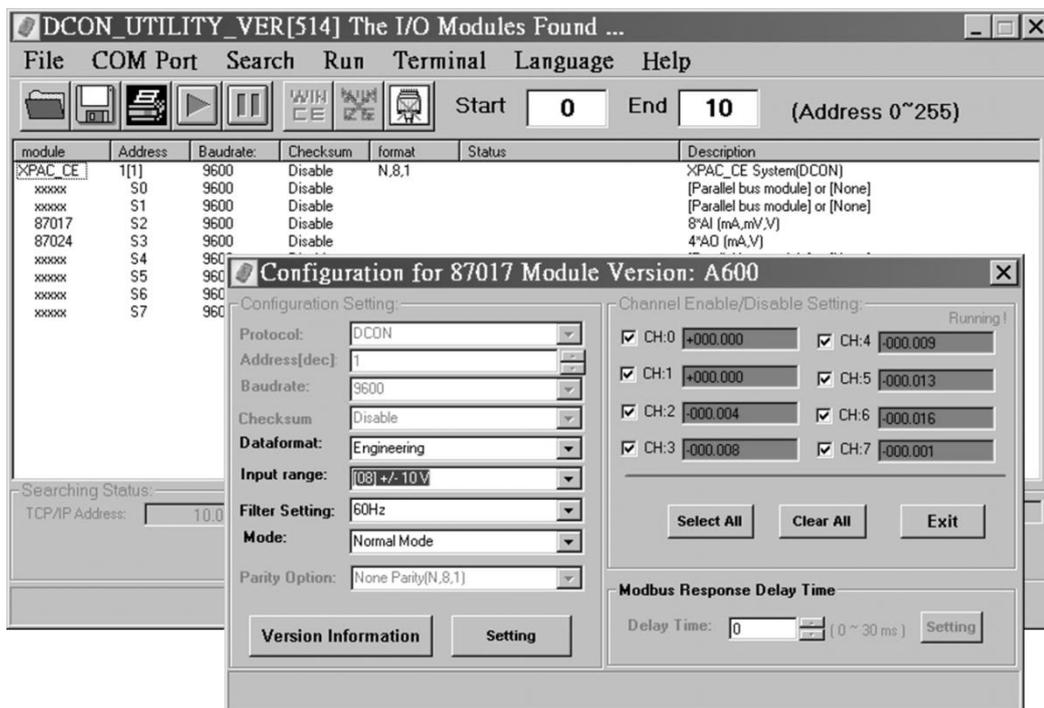

## 提示 & 警告



若 DCON Utility 連線後，於 30 秒內沒有任何動作，連線將自動切斷以釋放 COM Port 的占用。



## 補充訊息

在完成系統語系的設定後，您可以再進一步了解如何開發一個屬於自己的應用程式，其詳細的說明與更多的應用，請參閱 XP-8000-Atom-CE6 使用手冊。