

Classification	Ethernet Application FAQ on XPAC				No.	3-002-00	
Author	Weikai	Version	1.0.0	Date	2013/12/26	Page	1/6

如何設定FTP伺服器

Applies to:


Platform	OS version	XPAC utility version
XPAC series	All versions (WinCE6)	All versions

FTP 伺服器在開機後會自動啓動，因此你可以使用 FTP 從 XPAC 下載或上傳檔案。

按照下列步驟可以啓動或關閉 FTP 服務、設定下載目錄和使用者登錄 ID。


開啓或關閉 FTP

Step 1:執行 XPAC Utility 並且選擇“Network”頁面

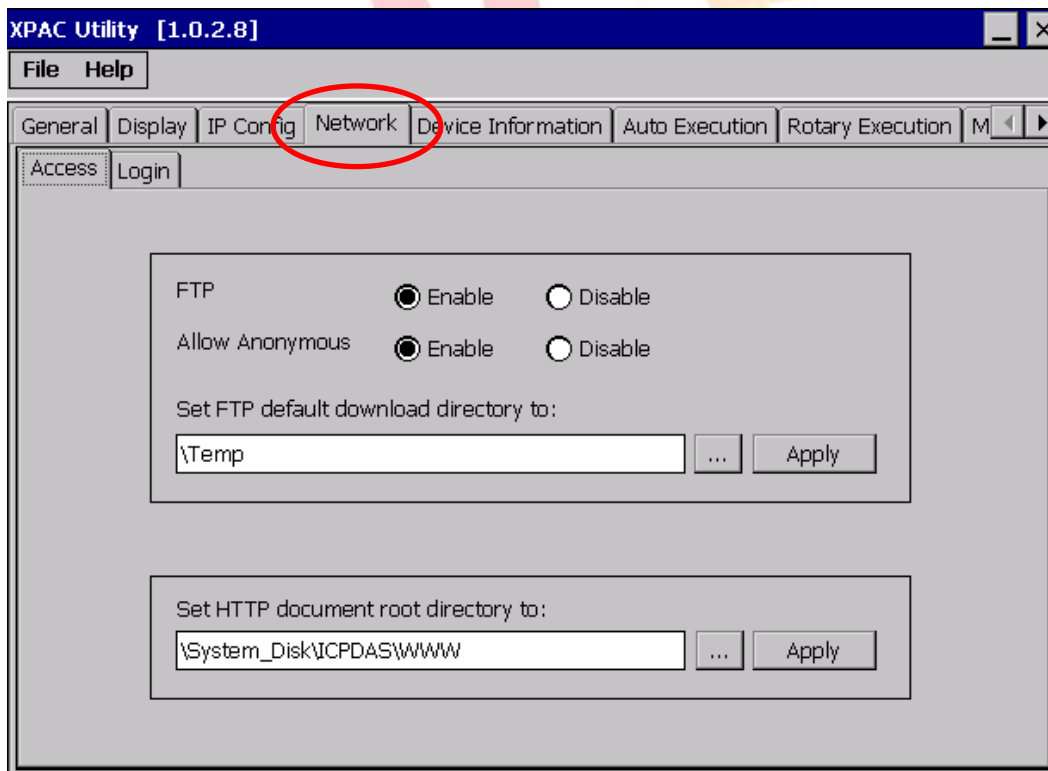

Classification	Ethernet Application FAQ on XPAC				No.	3-002-00	
Author	WeiKai	Version	1.0.0	Date	2013/12/26	Page	2/6


Step 2: FTP 項目中的“Enable”是開啓 FTP 服務，選擇“Disable”則是關閉 FTP 服務

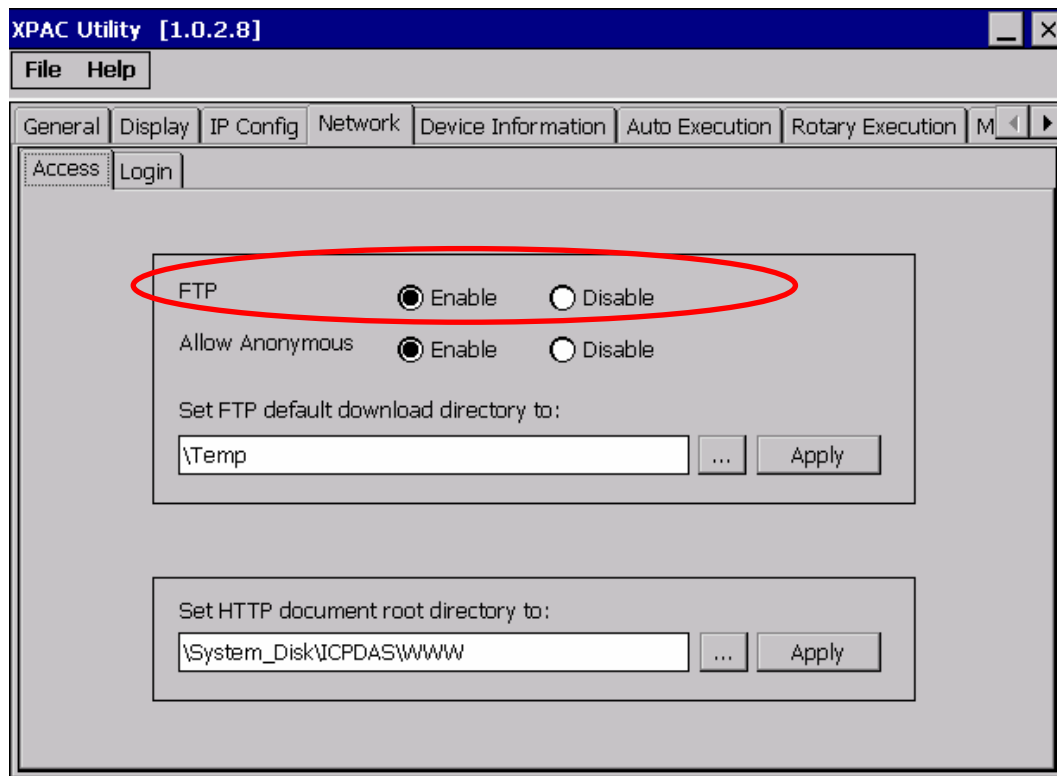


Classification	Ethernet Application FAQ on XPAC				No.	3-002-00	
Author	WeiKai	Version	1.0.0	Date	2013/12/26	Page	3/6

改變FTP下載目錄

Step 1: 執行XPAC Utility並且選擇“Network”頁面，隨後選擇“...”按鈕

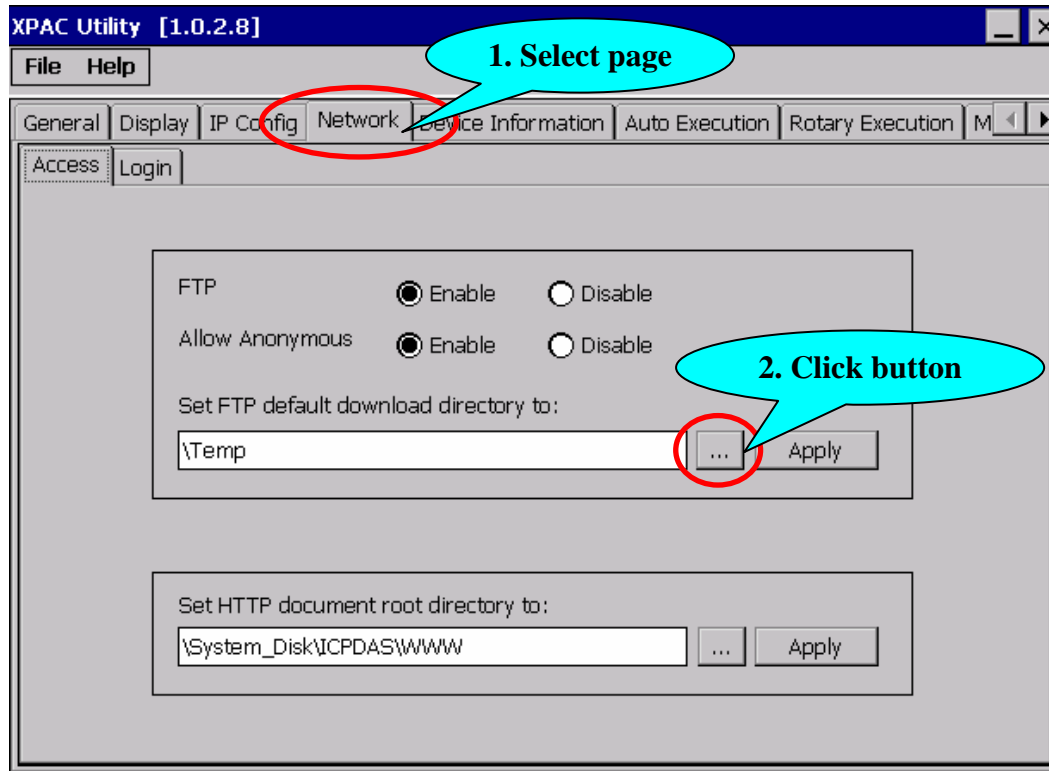


Step 2: 按下“...”按鈕將會顯示下圖視窗，你可以選擇其他目錄作為FTP下載目錄

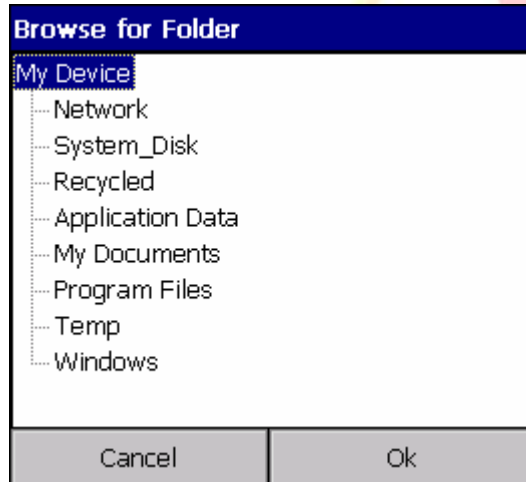

Classification	Ethernet Application FAQ on XPAC				No.	3-002-00	
Author	WeiKai	Version	1.0.0	Date	2013/12/26	Page	4/6

Step 3: 假如你改變FTP下載目錄，按下“Apply”按鈕並重新啓動你的XPAC，以使設定生效

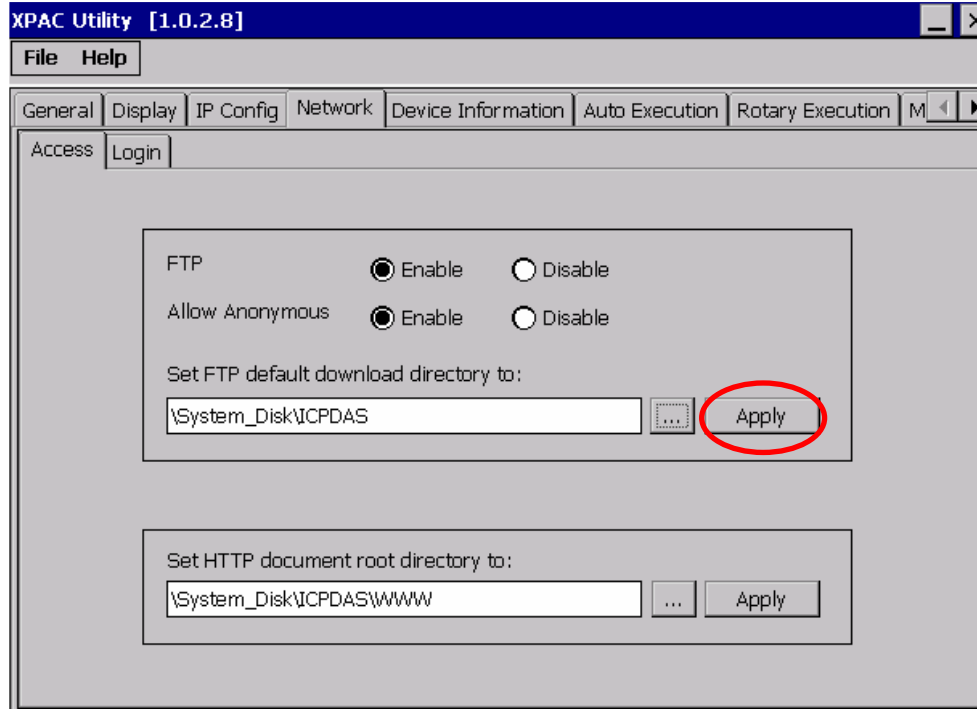


Classification	Ethernet Application FAQ on XPAC				No.	3-002-00	
Author	Weikai	Version	1.0.0	Date	2013/12/26	Page	5/6

設定登錄ID

Step 1:

執行 XPAC Utility 並且選擇“Network”頁面。在“Allow anonymouse”項目中的“Enable”是允許匿名登入者存取 FTP，“Disable”則是只允許特定的 ID 登入者能存取 FTP

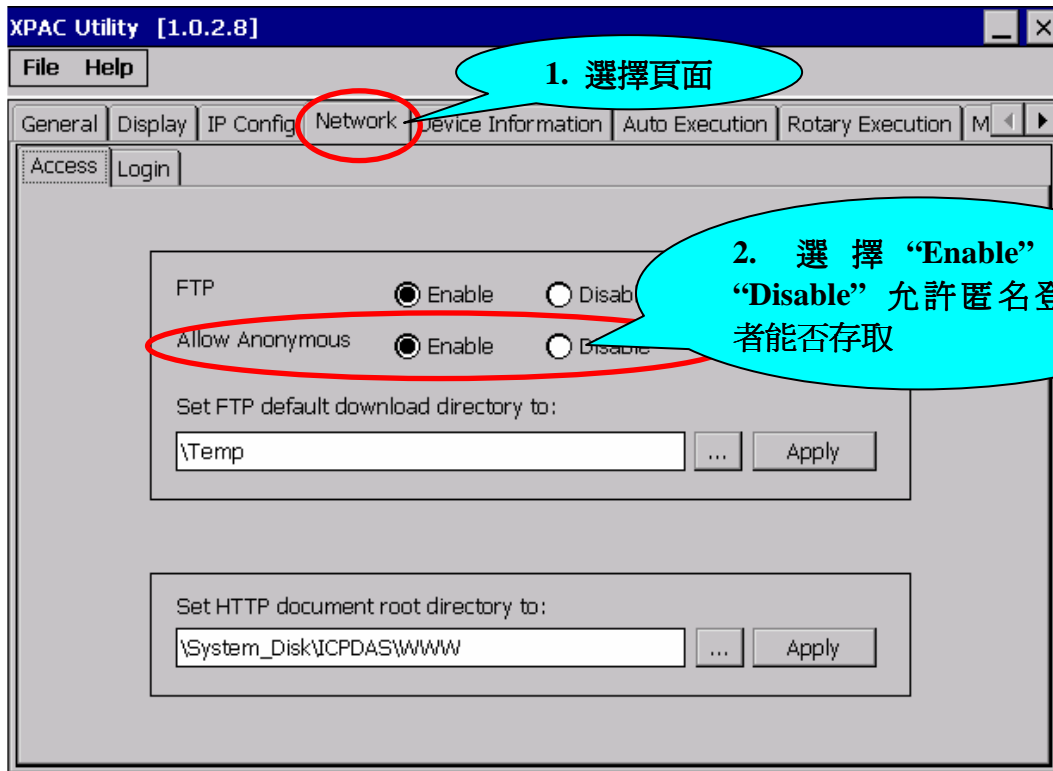

Step 2: 選擇“Login”頁面隨後輸入使用者名稱和密碼，最後按下“Add”按鈕，你將能加入新的使用者 ID，假如“Allow anonymouse”項目設定為“Disable”，任何人必須使用設定的 ID 登入才能下載

Classification	Ethernet Application FAQ on XPAC				No.	3-002-00	
Author	Weikai	Version	1.0.0	Date	2013/12/26	Page	6/6

或上傳。

