

產品內容

除了本『快速上手指南』外，此產品內容還包括以下這些配件：



PMC-2841M



MicroSD 卡及
Micro SD/SD 轉接卡



螺絲起子



白色端子 x 16

技術資源


如何在 ICP DAS 網站上搜索 driver、手冊和規格

技術支援

service@icpdas.com

www.icpdas.com


- 行動版網站

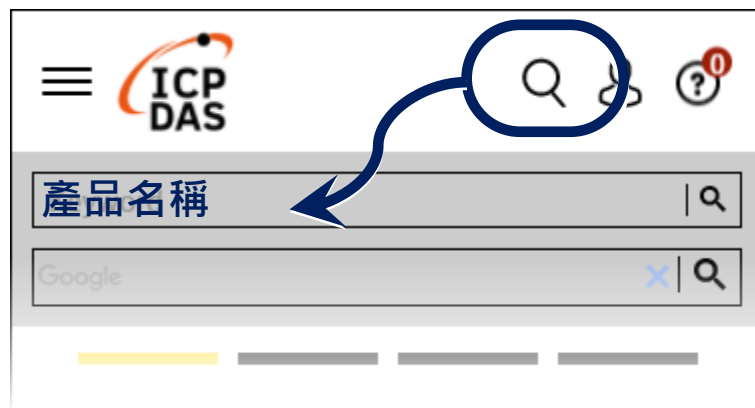

- 一般網站


1. 檢視啟動模式

在啟動 PMC-2841M 前，
請先確認旋轉式開關的位置在“0”。

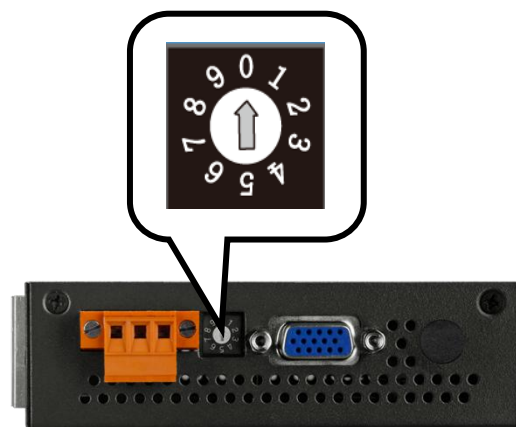

2. 預設網路設定

PMC-2841M 在出廠時會統一預設網路設定值，如下表：

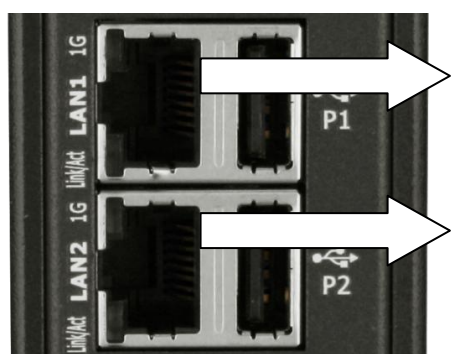


| LAN1 | 預設值 |
|----------------|---------------|
| 網路設定 | DHCP |
| LAN2 | 預設值 |
| IP 位址 | 192.168.255.1 |
| 子網路遮罩 (Mask) | 255.255.0.0 |
| 通訊閘道 (Gateway) | 192.168.0.1 |

3. 連接 PMC-2841M

使用者透過 PMC-2841M 所提供的網頁，只需使用滑鼠點選設定，即可完成控制器上的 I/O 模組連接與工作邏輯的規劃。

- 開啟瀏覽器，填入 PMC 模組 IP 作為瀏覽器的 URL 位址

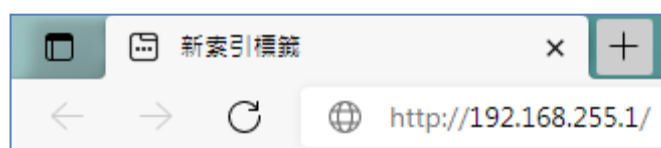

- 初次登入時，需設定登入密碼

首次使用PMC，請先設定管理員新密碼：

新密碼

× 長度必須介於8至20個字元之間

× 至少1個大寫字母(A-Z)

確認新密碼

語系: Traditional Chinese(繁體中文)

變更密碼

- 詳細的設定流程，請參照 PMC-2841M 操作手冊