

Classification	Win-GRAF Chinese FAQ-002						
Author	Janice Hong	Version	1.0.0	Date	2015, 10	Page	1 / 3

如何更新 Win-GRAF Library 與 Driver?

1.1. 更新 Win-GRAF 程式庫 (Library)


您可在網站下載最新的程式庫 (Win-GRAF Lib，例如: "win-graf-lib-1.xx.zip")。

http://www.icpdas.com/root/product/solutions/softplc_based_on_pac/win-graf/download/win-graf-driver.html

Win-GRAF 的程式庫 (包括 Function、Function Block 與 I/O Board)，一般儲存在路徑

C:\Win-GRAF\DATA\HWDEF 下的“ICP DAS - XP-WP-VP”資料夾中。在某些情況下，需將程式庫更新至新的版本以支援更多的 Function 或 新的 I/O Board，請依照以下步驟來執行此程序：

1. 首先，關閉所有 Win-GRAF Workbench 的視窗。
2. 壓縮“ICP DAS - XP-WP-VP”資料夾，並將 zip 檔備份到其它路徑 (例如: D:\temp\xxx.zip)，再刪除舊目錄。
3. 將新版的“ICP DAS - XP-WP-VP”資料夾放到 C:\Win-GRAF\DATA\HWDEF 路徑內，再重新開啟 Win-GRAF Workbench。

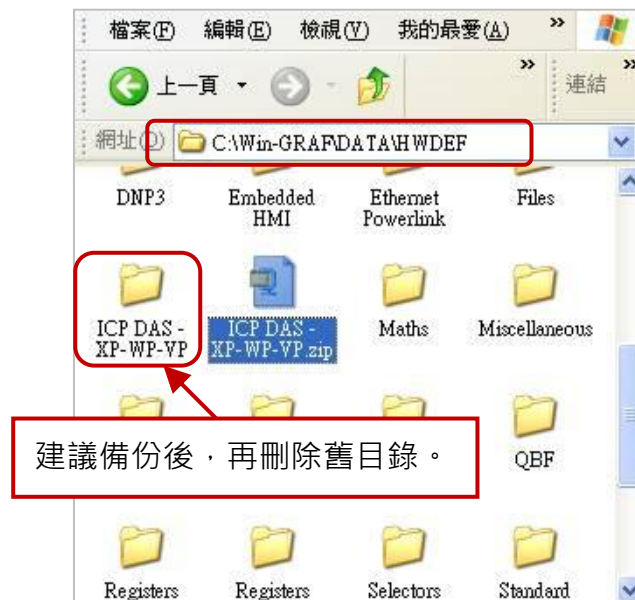

1.2. 查看 Win-GRAF 程式庫的版本


更新完成後，可查看一下目前的版本號。使用者也可在此查詢各函式 (Function)、功能方塊 (Function Block) 與 I/O 卡 (I/O Board) 的功能說明。

Classification	Win-GRAF Chinese FAQ-002							
Author	Janice Hong	Version	1.0.0	Date	2015, 10	Page	2 / 3	

1. 於 PC 的“開始”選單中，點選“Win-GRAF”目錄再點選 "Libraries" > “OEM”。



2. 於“Library Manager”視窗中，點選功能表“File”>“Open Library”，再選擇“ICP DAS – XP-WP-VP”並按“OK”。
3. 點選“I/Os”頁籤下的“A_Version”，再點選“Description”查看版本號（例如：“1.01”）。

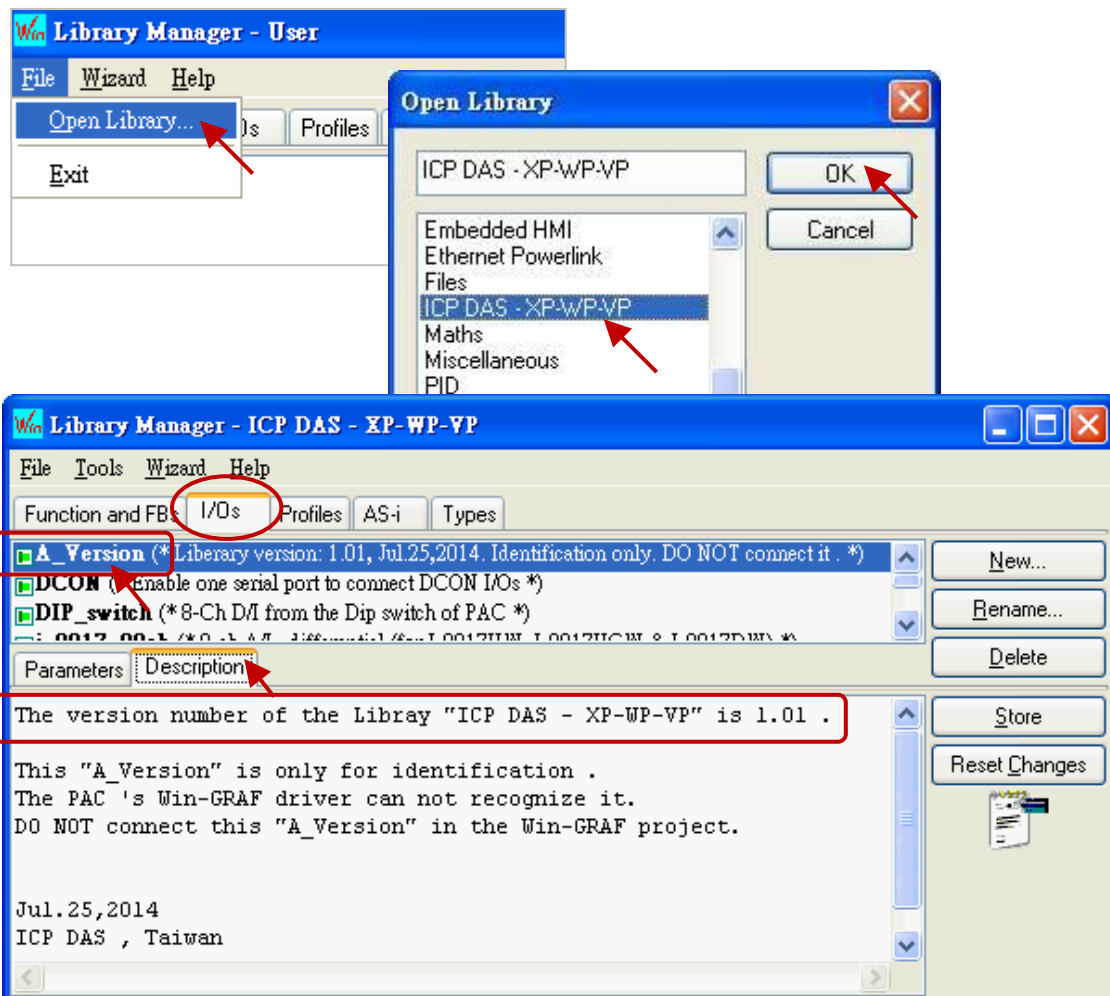

註: 您也可點選各個頁籤，來查詢各函式 (Function)、功能方塊 (Function Block) 與 I/O 卡 (I/O Board) 的功能說明。

Classification	Win-GRAF Chinese FAQ-002							
Author	Janice Hong	Version	1.0.0	Date	2015, 10	Page	3 / 3	


1.3. 更新 Win-GRAF 驅動程式 (Driver)

為了因應新增加的功能、IO Board 或 其他用途，將會不定時的發佈 PAC 新版的 Win-GRAF Driver，您可在 Web 上取得最新的 PAC Driver，並依照以下步驟更新到 PAC 中。

http://www.icpdas.com/root/product/solutions/softplc_based_on_pac/win-graf/download/win-graf-driver.html

註： XPAC (XP-8xx8-CE6)、WinPAC (WP-8xx8, WP-5xx8) 與 ViewPAC (VP-22x8-CE7, VP-42x8-CE7) 會把 Win-GRAF Driver 放在 PAC 的 `\System_Disk\Win-GRAF\` 路徑內。

1. PAC 中 (以 WP-8xx8 為例)，滑鼠雙擊桌面上的 "Win-GRAF_WP_8000" 再點選 "End Driver" 停止正在運行的 Driver。

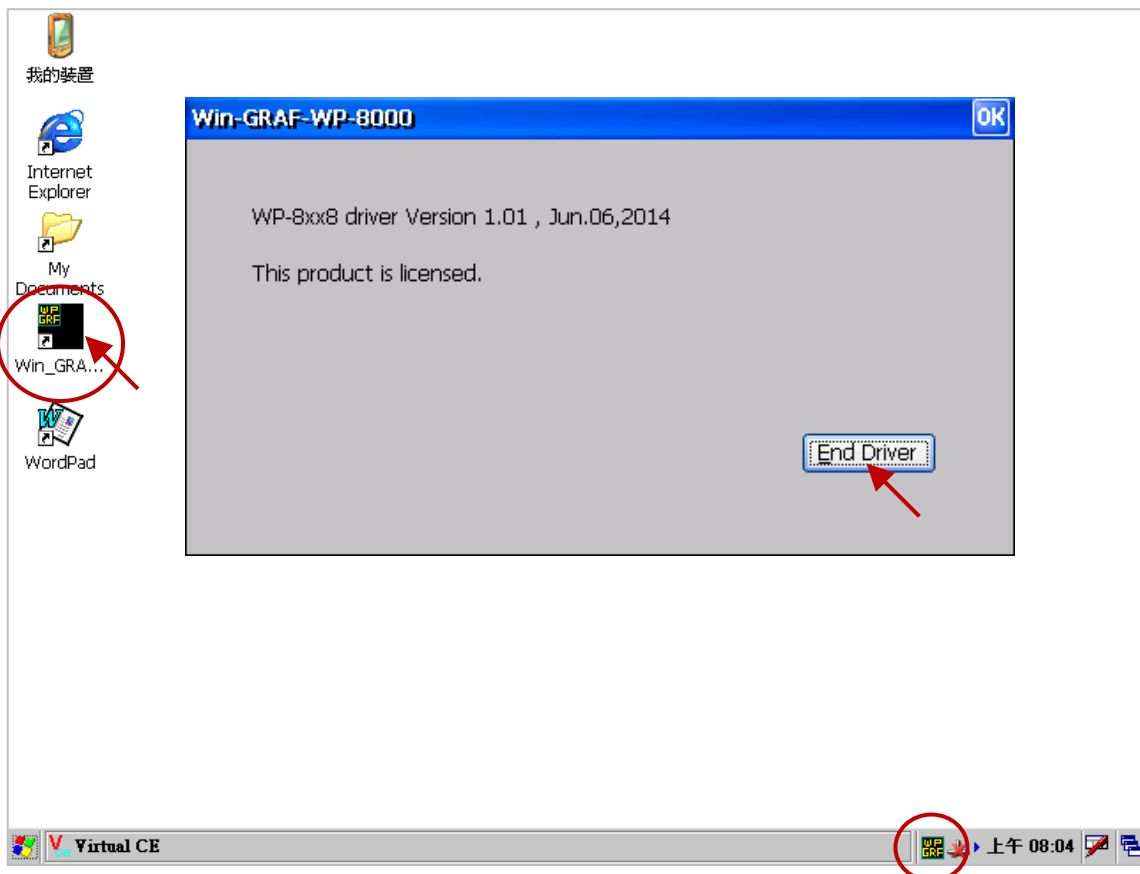

2. PC 中，以 FTP 方式先將新的 Driver 丟到 PAC 的 `\Temp\` 路徑內。
3. PAC 中，將 `\Temp\` 路徑內的新 Driver 覆寫到 `\System_Disk\Win-GRAF\` 路徑內，再將 PAC 重新開機即可。

