

分類	WinCE PAC 系統和應用常見問題				編號	1-009-01	
作者	Tunglu-Yu	版本	1.0.0	日期	2013/5/16	頁碼	1/3

如何變更WP-8x4x顯示設定

應用於：

平台	作業系統版本	WinPAC/ViewPAC utility 版本
WP-8x3x	N/A	N/A
WP-8x4x	所有版本 *1	所有版本
VP-25W1	N/A	N/A
VP-23W1	N/A	N/A

*1: 解析度 800 * 600 為 WP-8x4x 預設解析度

解析度 640 * 480 在 WP-8x4x 作業系統 V1.3.0.0 以後的版本才可使用。

N/A: 沒有應用在此平台上

WP-8x4x預設解析度為“800*600”，但使用者可自行切換適合的解析度。


提示與警告



如果你的螢幕不支援所選擇的解析度，螢幕將無法顯示畫面。

步驟 1: 設定解析度

1.1. 執行桌面上的WinPAC utility，選擇所要的解析度後，點擊“Setting”按鈕。

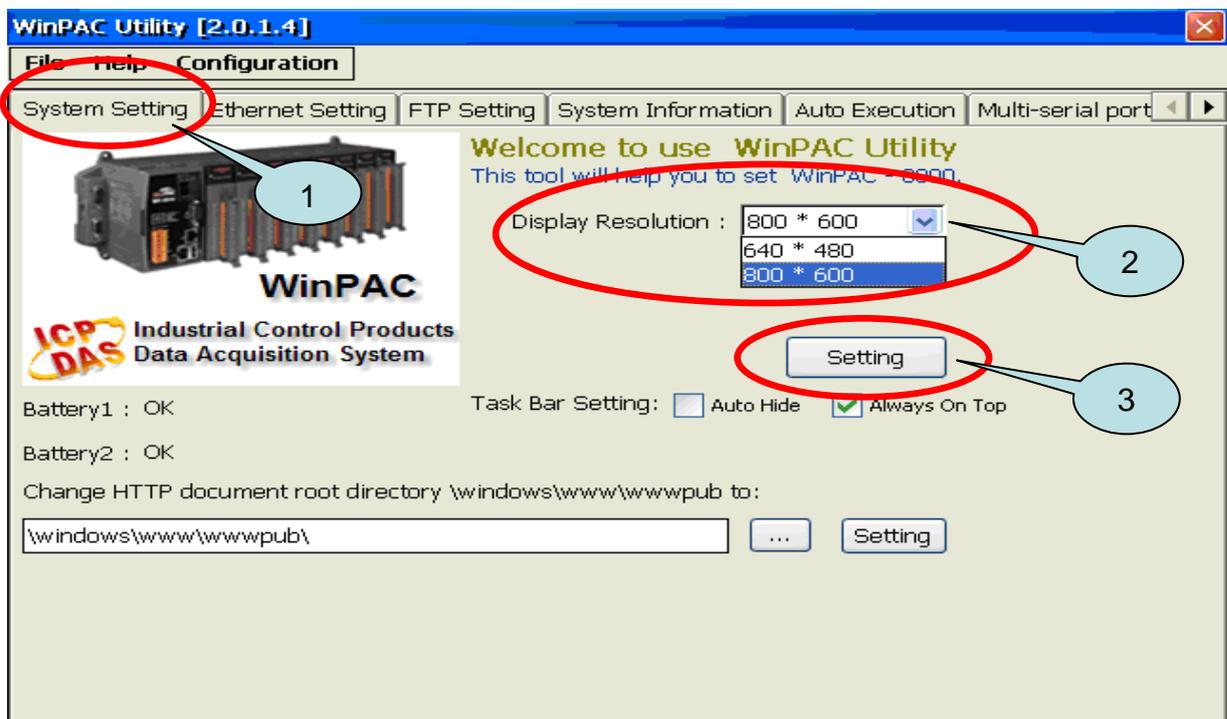


分類	WinCE PAC 系統和應用常見問題				編號	1-009-01	
作者	Tunglu-Yu	版本	1.0.0	日期	2013/5/16	頁碼	2/3

步驟 2: 儲存設定值

2.1. 執行 WinPAC utility; 點擊 “File” → “Save and Reboot”

2.2. 點擊 “Yes” 按鈕後重新啓動

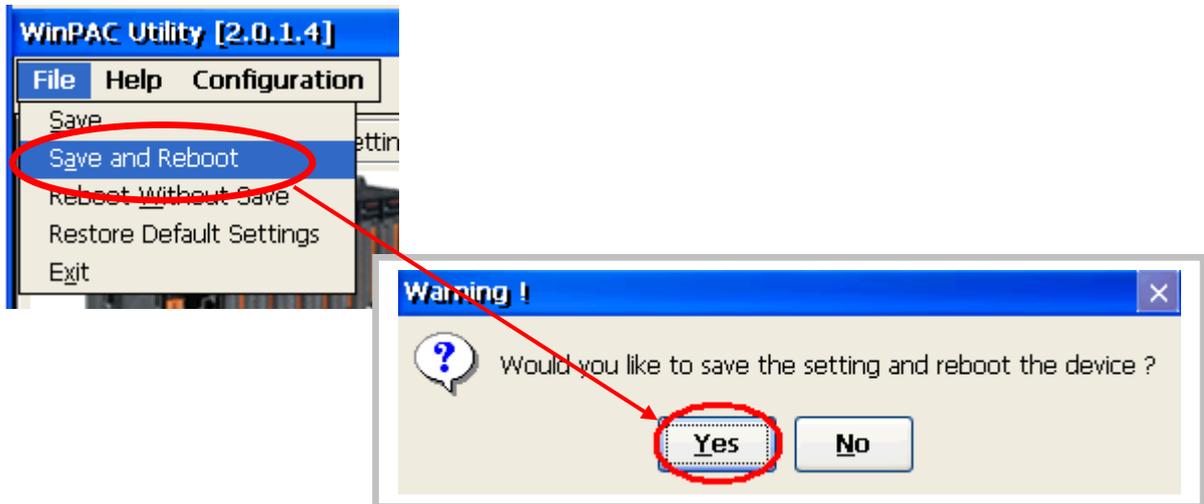

提示與警告



如果開機時螢幕無法顯示，這表示您的顯示器可能不支持目前 WP -8x4x 的解析度。

請參考文件 “w1-009-03_如何在當 WP-8x4x 顯示頻率超出範圍時調整 WP-8x4x 的顯示模式” 來變更解析度

分類	WinCE PAC 系統和應用常見問題				編號	1-009-01	
作者	Tunglu-Yu	版本	1.0.0	日期	2013/5/16	頁碼	3/3

Revision History

Revision	Date	Description
1.0.0	2013/05/16	首次發行