

| | | | | | | | |
|----|------------------------|----|-------|----|-----------|----------|-----|
| 分類 | 在 WinCE PAC 系統和應用時常見問題 | | | | 編號 | 2-006-00 | |
| 作者 | Tunglu-Yu | 版本 | 1.0.1 | 日期 | 2013/5/16 | 頁碼 | 1/4 |

如何回復出廠預設值

應用於：

| 平台 | 作業系統版本 | WinPAC/ViewPAC utility 版本 |
|------------------|--------|---------------------------|
| WP-8x3x/ WP-8x4x | 所有版本 | 所有版本 |
| WP-5000 | 所有版本 | 所有版本 |
| VP-23W1/ VP-25W1 | 所有版本 | 所有版本 |
| VP-4131 | 所有版本 | 所有版本 |

注意 & 警告



回復出廠預設值時，會改變下列的設定。在回復預設值前，請先記錄當前的設定值

出廠預設值設定：

System 設定->顯示解析度: **800*600(WP-8x4x)**

System 設定->顯示解析度: **1024*768(WP-8x3x)**

Ethernet 設定->LAN1 (LAN2): **DHCP** 啟動

FTP 設定->匿名者登入: 允許

FTP 設定->匿名者上傳: 允許

開機自動執行: 無

Multi-serial port 設定: 無安裝

觸控螢幕驅動: 無安裝

控制台->電源->配置->切換狀態為使用者閒置: 永不 (VP 系列:1 分鐘)

控制台->電源->配置->切換狀態為系統閒置: 永不 (VP 系列:5 分鐘)


控制台->網路和撥號連線:只保留 LAN1/2 的設定

當遇到無法解決的問題時，可以嘗試依照下列步驟，回復系統設定值為出廠預設值：


| | | | | | | | |
|----|------------------------|----|-------|----|-----------|----------|-----|
| 分類 | 在 WinCE PAC 系統和應用時常見問題 | | | | 編號 | 2-006-00 | |
| 作者 | Tunglu-Yu | 版本 | 1.0.1 | 日期 | 2013/5/16 | 頁碼 | 2/4 |

步驟 1. Safe mode 開機


1.1. 將旋轉開關轉至 “1” 後，重新啓動 WinPAC/ViewPAC

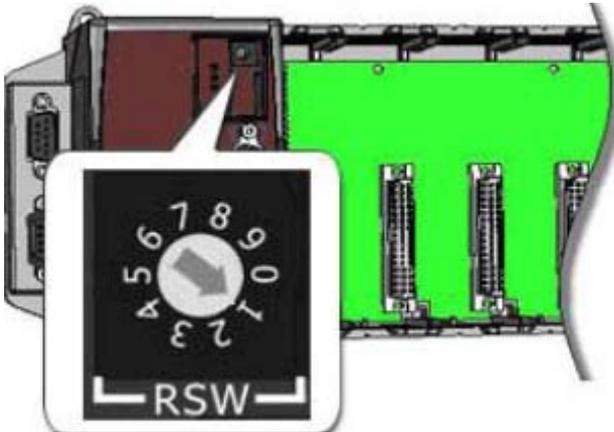

1.2. 重新啓動後，點擊 “No” 按鈕

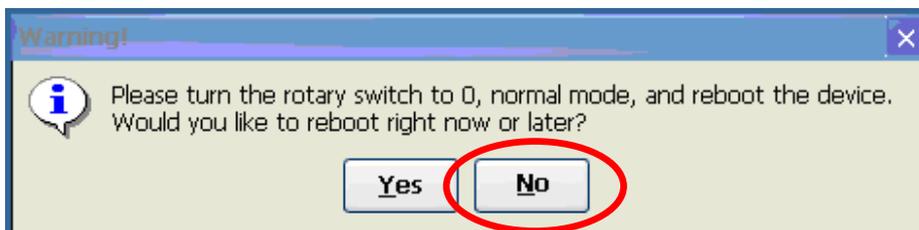


1.3. 將旋轉開關轉至 “0”.

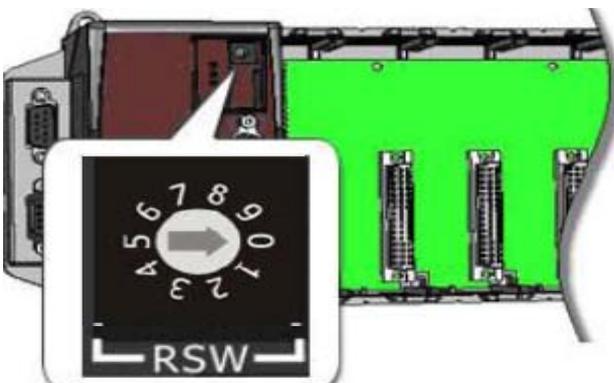


| | | | | | | | |
|----|------------------------|----|-------|----|-----------|----------|-----|
| 分類 | 在 WinCE PAC 系統和應用時常見問題 | | | | 編號 | 2-006-00 | |
| 作者 | Tunglu-Yu | 版本 | 1.0.1 | 日期 | 2013/5/16 | 頁碼 | 3/4 |

Step 2. 回復系統設定為出廠預設值

2.1. 執行 WinPAC/ViewPAC Utility，點擊“File” → “Save and Reboot”

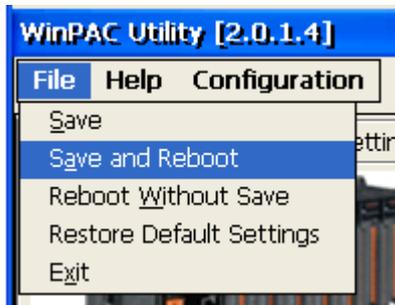

2.2. 點擊“**Yes**”按鈕後，等待重新啟動。

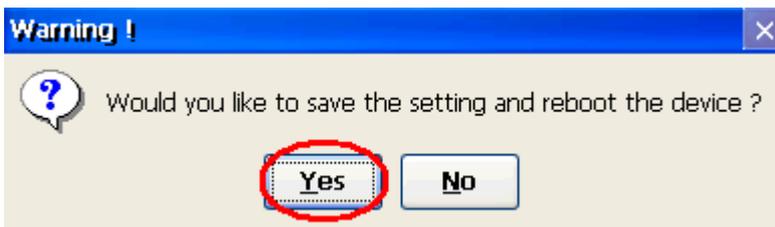

| | | | | | | | |
|----|------------------------|----|-------|----|-----------|----------|-----|
| 分類 | 在 WinCE PAC 系統和應用時常見問題 | | | | 編號 | 2-006-00 | |
| 作者 | Tunglu-Yu | 版本 | 1.0.1 | 日期 | 2013/5/16 | 頁碼 | 4/4 |

Revision History

| Revision | Date | Description |
|----------|------------|-------------|
| 1.0.1 | 2013/05/16 | 首次發行 |
| | | |
| | | |