

分類	在 WinCE PAC 系統和應用時常見問題				編號	2-003-00	
作者	Eric_Shiu	版本	1.0.0	日期	2018/04/27	頁碼	1/3

如何設定程式在開機時自動執行

應用於：


平台	OS 版本	PAC utility 版本
WinPAC	所有版本	所有版本
ViewPAC	所有版本	所有版本

我們在WinPAC與ViewPAC工具中，提供了一個易於使用的界面來管理啟動程序。程序中設置的程式在系統啟動時將自動執行。


在這裡，我們說明如何設置，並清除這些設置的步驟

Part 1. 設定開機時自動執行程式

步驟 1. 執行桌面上的 PAC Utility 後，點擊“Auto Execution”頁面

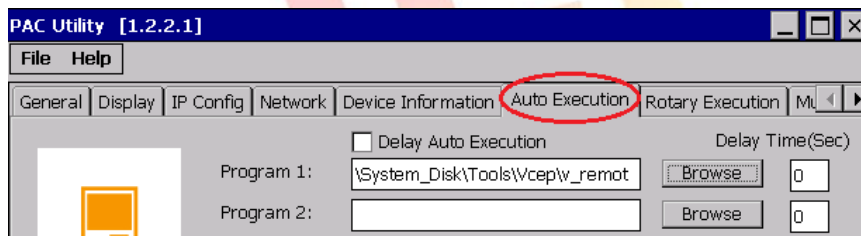


步驟 2. 點擊“Browse”按鈕，選擇想要在重開機後自動執行的程式

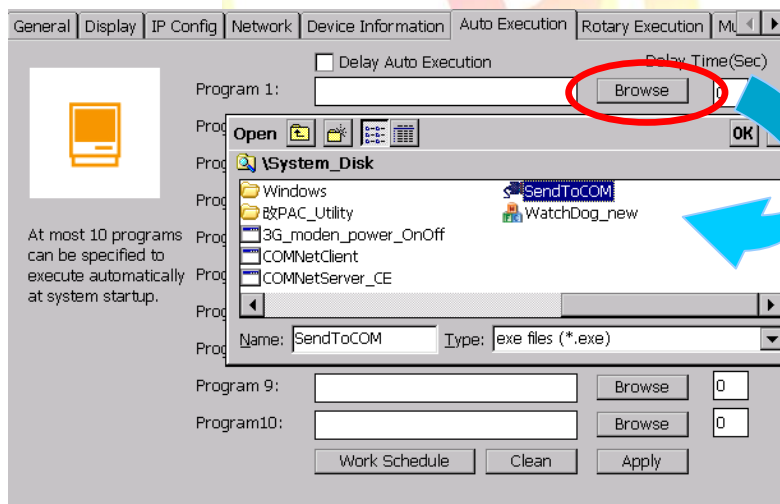


分類	在 WinCE PAC 系統和應用時常見問題				編號	2-003-00	
作者	Eric_Shiu	版本	1.0.0	日期	2018/04/27	頁碼	2/3

步驟 3. 點擊 “OK” 按鈕

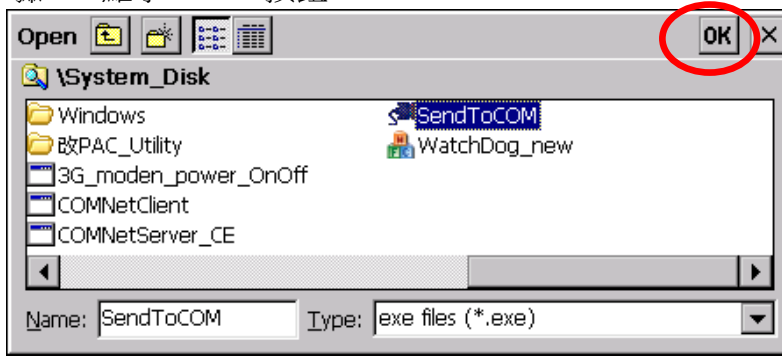


步驟 4. 點擊 “Apply” 按鈕

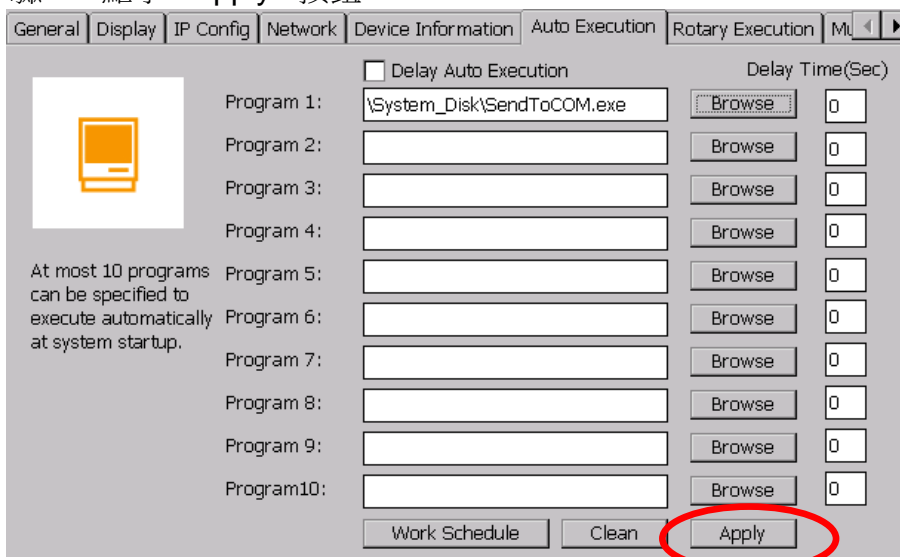

步驟 5. 重開機後，指定的程式將會被自動執行


點擊 “File” → “Reboot→Yes” 按鈕後，重新啟動。

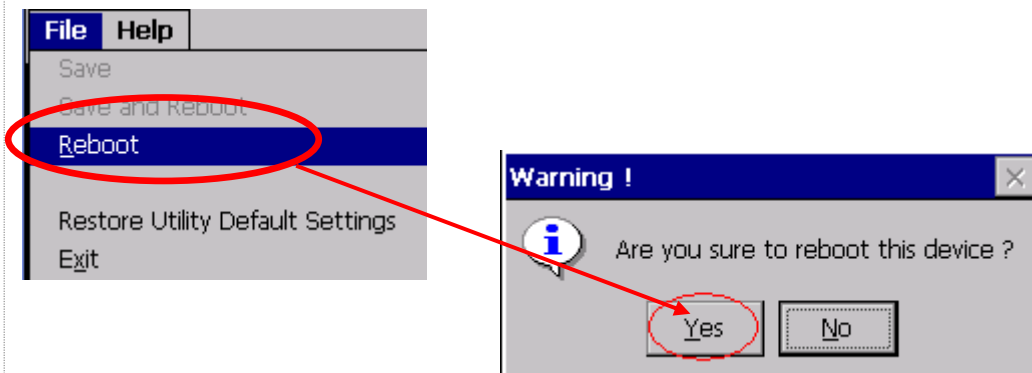


分類	在 WinCE PAC 系統和應用時常見問題				編號	2-003-00	
作者	Eric_Shiu	版本	1.0.0	日期	2018/04/27	頁碼	3/3

Part 2. 清除開機時自動執行程式之設定

步驟 1. 執行桌面上的 PAC Utility 後，點擊“Auto Execution”頁面

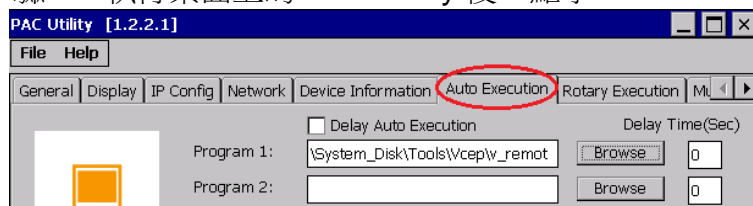

步驟 2. 點擊“clean”按鈕

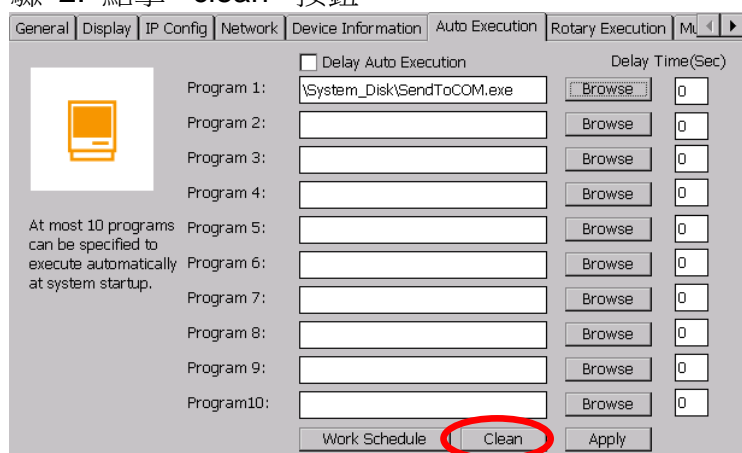

步驟 3. 點擊“Apply”儲存設定值

