

類別	Top FAQ on XPAC_WES2009				編號	1-008-08	
作者	Amber	版本	1.0.0	日期	2012/03/09	頁數	1/2

## 如何連接備用電源與警報通知

適用於：


平台	作業系統版本	XPAC utility 版本
XP-8000 系列	WES2009	所有版本
XP-8000-Atom 系列	WES2009	所有版本

### ! 注意!

當開啓已接好線路的XPAC電源時，請先確認在CPU板上的PWR電源指示燈(紅色LED燈)是否有亮，如果指示燈不亮，請利用電錶測量接線端子上的電壓，若量測的電壓為 24 VDC，表示CPU板可能出了一些故障，請聯絡本公司爲您處理。

在PWR1 和PWR2 同時都有電源輸入的狀態下，其中任一個發生斷電，另一個即發揮備援的功能，自動提供電力供給系統正常運作，並發出警報通知。

### 【備用電源與警報器接線圖】

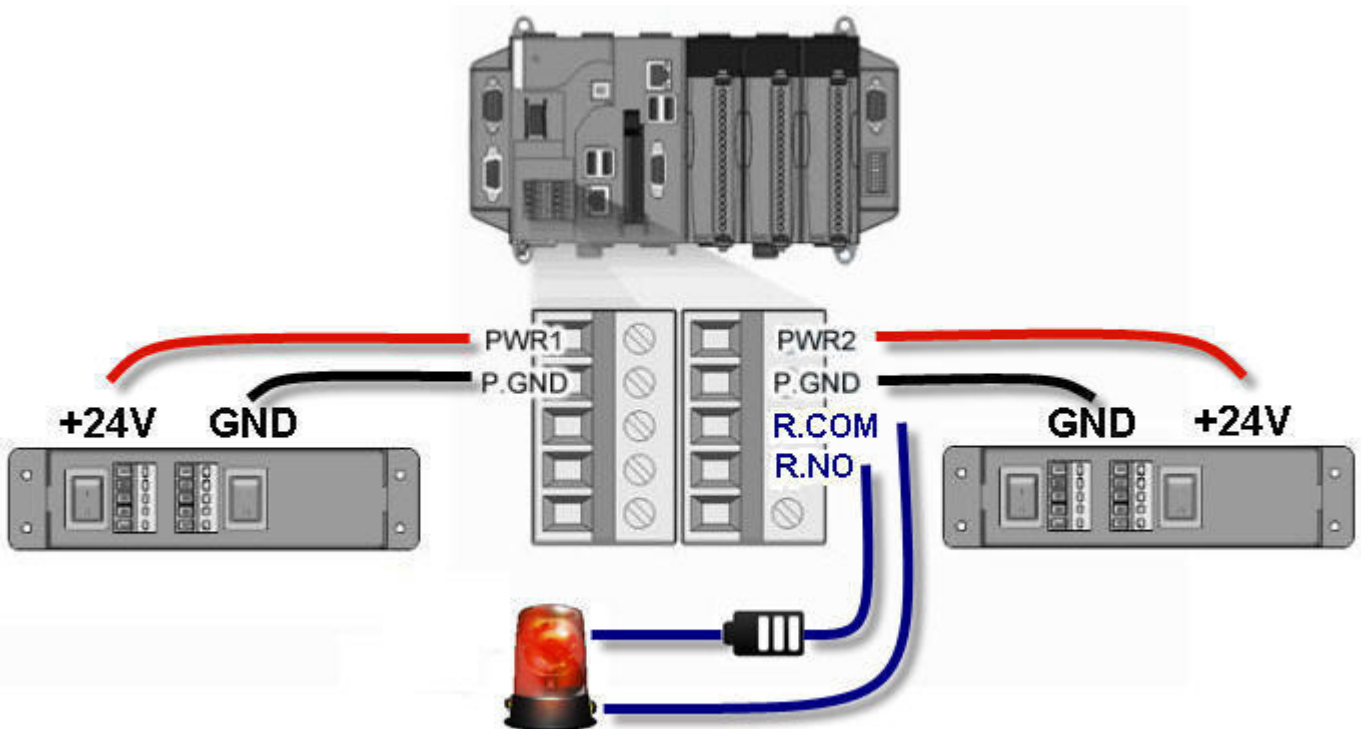

類別	Top FAQ on XPAC_WES2009				編號	1-008-08	
作者	Amber	版本	1.0.0	日期	2012/03/09	頁數	2/2

**【任一電源發生斷電即發出警報】**

