

1

在 Windows 7 下安裝板卡的驅動程式



請依照下列步驟(以 **PCI-1002** 為範例)

1. 執行 Windows 驅動程式安裝。


驅動程式位置:


CD:\NAPDOS\PCI\PCI-1002\DLL_OCX\


http://ftp.icpdas.com/pub/cd/iocard/pci/napdos/pci/pci-1002/dll_ocx/



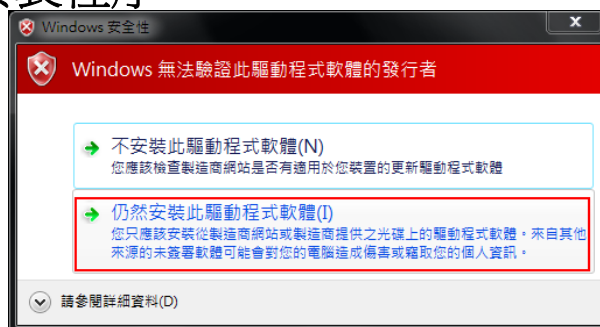
泓格板卡 Windows 2K/XP 驅動程式，也支援 32-bit Windows7 系統


2. 按  按鈕並開始安裝。

3. 按  按鈕並選擇安裝路徑。

4. 按  按鈕繼續安裝程序。

5. 安裝途中會出現下列視窗,選擇”仍然安裝此驅動程式軟體 (I)” , 並繼續安裝程序。



6. 按  按鈕並重新啓動電腦。

2

支援 Windows 7 的板卡列表

PIO Series	PISO	PCI Series	PEX Series
PIO-D168, PIO-D144/D144U, PIO-D96/D96U, PIO-D64/D64U, PIO-D56/D56U, PIO-D48/D48U, PIO-D24/D24U	PISO-P64/C64/A64, PISO-730/730A PISO-P32C32/P32C32U, PISO-P32A32, PISO-P32S32WU PISO-P16R16U PISO-P8R8, PISO-P8SSR8AC, PISO-P8SSR8DC	PCI-1202L/H, PCI-1202LU/1202HU PCI-1602, PCI-1602F PCI-1602U, PCI-1602FU PCI-1800L/H, PCI-1802L/H	PEX-P16R16i
PIO-DA16/DA8/DA4 PIO-DA16U/DA8U/DA4U PISO-DA16U/DA8U/DA4U	PISO-725	PCI-P16R16, PCI-P8R8 PCI-P16C16, PCI-P16POR16	FRB-100/100U, FRB-200/200U
PIO-821	PISO-DA2/DA2U	PCI-822LU, PCI-826LU	PEX-D48
		PCI-1002L/H PCI-1002LU/1002HU	
		PCI-M512/M512U	
		PCI-TMC12A	

Writer: Dan Huang (2010/01)

泓格科技(ICP DAS)主網頁

<http://www.icpdas.com>



聯絡方式

Service@icpdas.com

- 專業技術支援
- 代理商及訂購資訊
- 增強設備功能的相關資訊
- 常見問題
- 應用案例

Copyright ©2009 by ICP DAS Co., Ltd. All right are reserved