

Classification	System and Application FAQ on XPAC				No.	1-009-03	
Author	WeiKai	Version	1.0.0	Date	2013/3/30	Page	1/3

螢幕顯示“out of range”，XPAC如何改變顯示型態

Applies to:


<i>Platform</i>	<i>OS version</i>	<i>XPAC utility version</i>
<i>XPAC series</i>	<i>All versions (WinCE6)</i>	<i>All versions</i>

N/A: Not applicable to this platform and OS.

XPAC 預設解析度是 1024*768，假如解析度設定值超過你螢幕顯示的最大值，你可以依照下列步驟修改你的解析度設定：

Step 1: 以 PC 為主機使用遠端桌面工具(cerdisp)連接到你的 XPAC(關於 cerdisp 的更多細節請參考 X2-16_how_to_use_the_remote_desktop_tool_cerhost_en.pdf)

1.1. 在模式 9 下重新啟動你的 XPAC，cerdisp.exe 將會自動執行

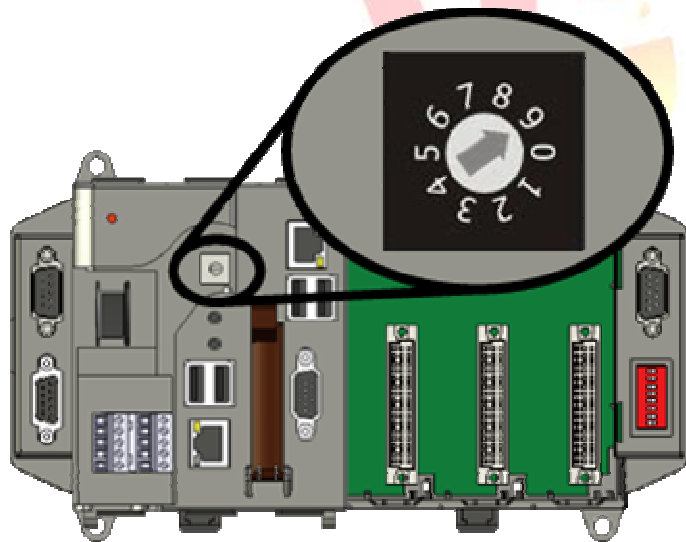


1.2. 下載cerhost.exe到你的PC

1. CD:\pc_tools\Remote_Display\
2. ftp://ftp.icpdas.com/pub/cd/xp-8000-ce6/pc_tools/remote_display/ (XP-8000-CE6)
ftp://ftp.icpdas.com/pub/cd/xpac-atom-ce6/pc_tools/remote_display/ (XP-8000-Atom-CE6)

Classification	System and Application FAQ on XPAC				No.	1-009-03	
Author	WeiKai	Version	1.0.0	Date	2013/3/30	Page	2/3


1.3. 在你的 PC 上執行 cerhost.exe，假如連線成功建立，你將會看到你的 XPAC 桌面如下圖被顯示出來

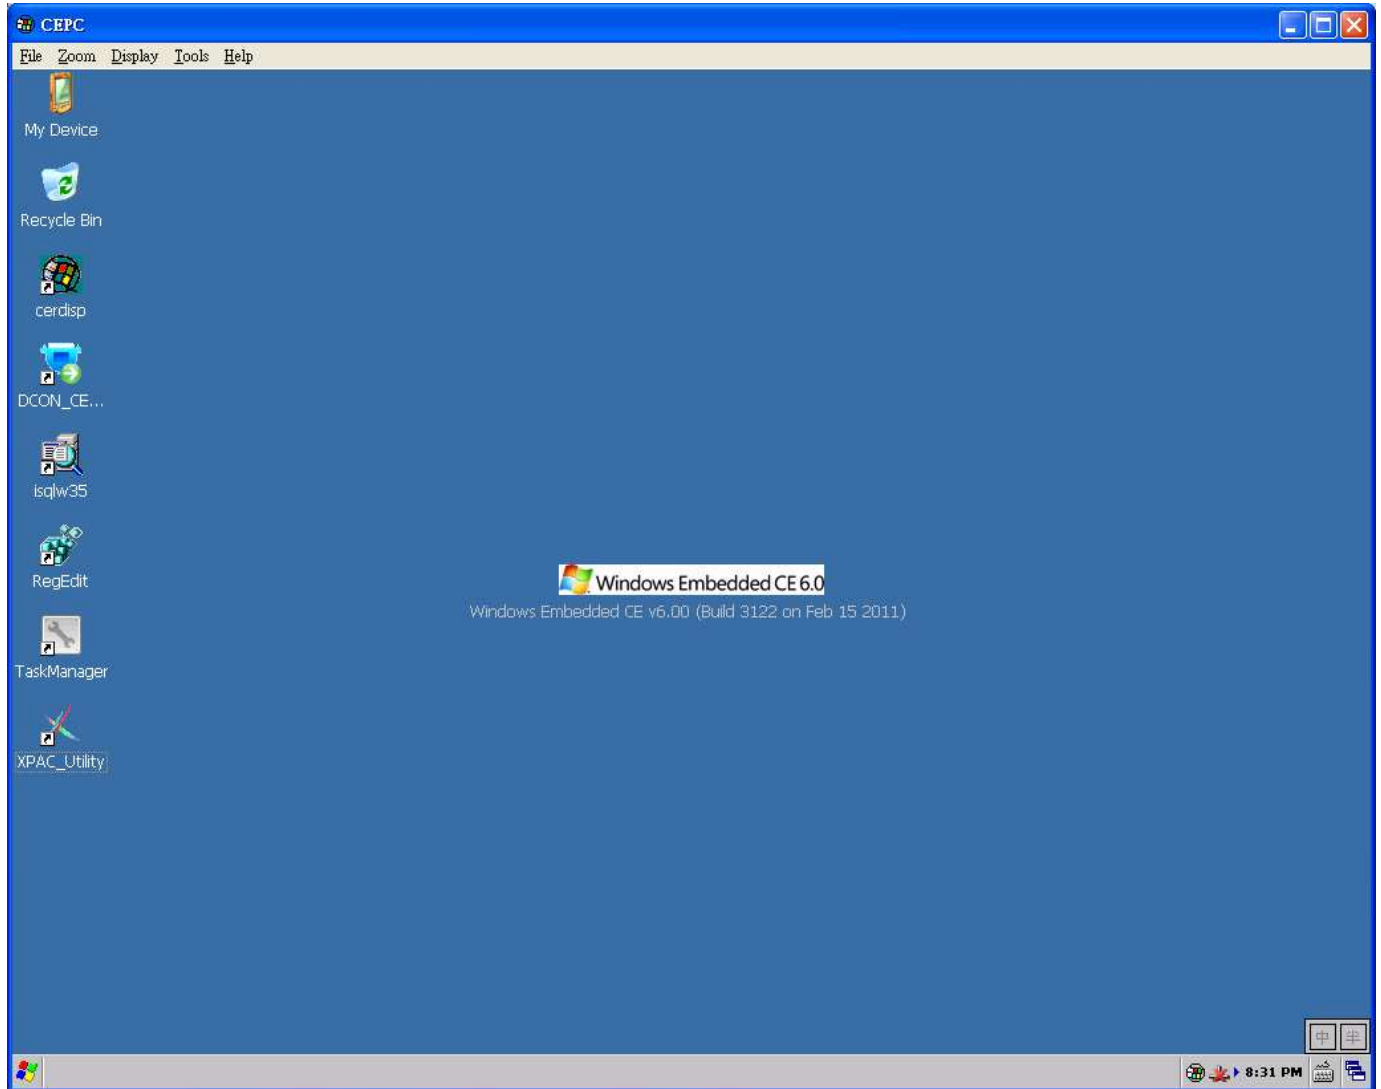

Classification	System and Application FAQ on XPAC				No.	1-009-03	
Author	WeiKai	Version	1.0.0	Date	2013/3/30	Page	3/3

Step 2: 使用XPAC Utility改變你的解析度

2.1. 開啓在桌面上的XPAC Utility，並選擇顯示解析度爲1024*768

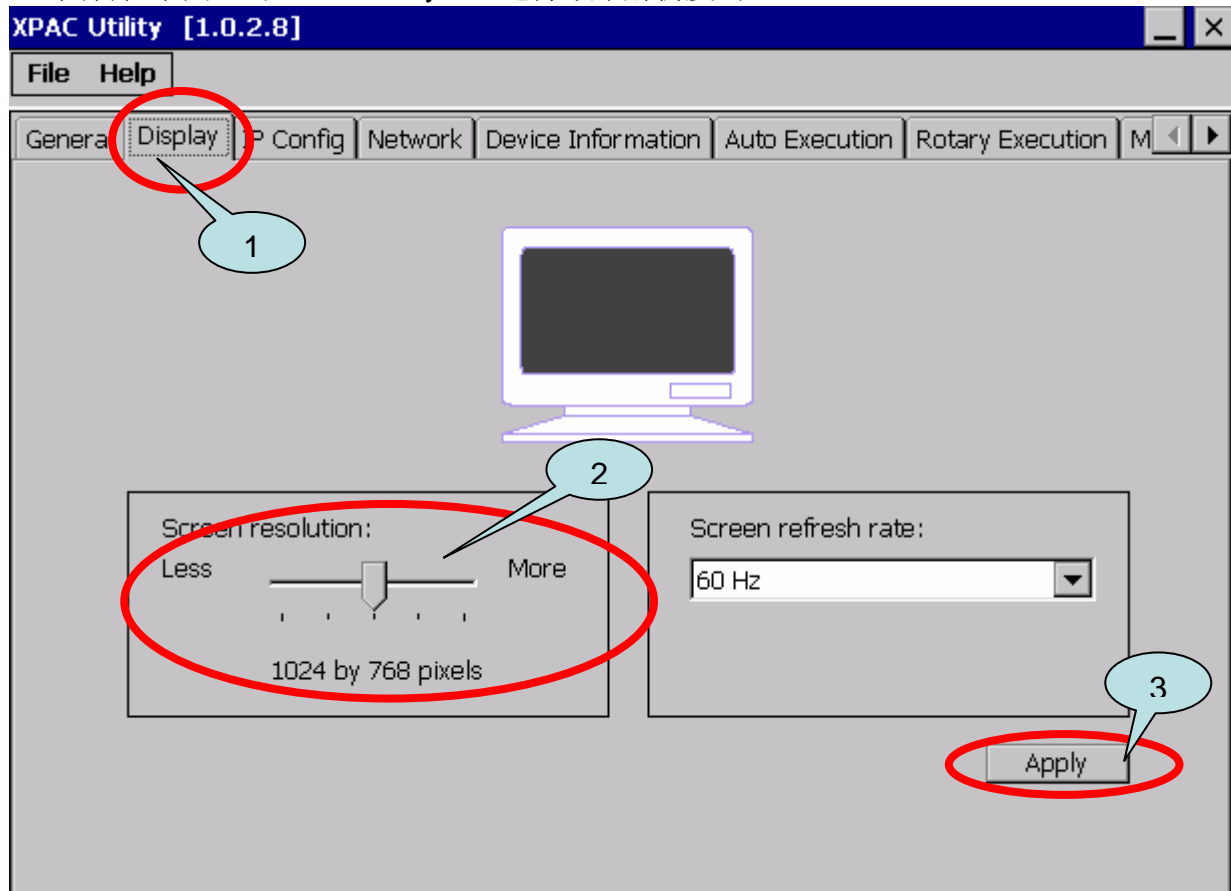

Step 3: 重新啓動你的XPAC

Tips & Warnings



If the monitor is still unable to display correcting, please contact ICPDAS.