

分类/Classification	<input checked="" type="checkbox"/> tDS	<input checked="" type="checkbox"/> tGW	<input checked="" type="checkbox"/> PETL/tET/tPET	<input checked="" type="checkbox"/> DS/PDS/PPDS	<input checked="" type="checkbox"/> tM-752N
	<input type="checkbox"/> I/O Card	<input type="checkbox"/> VXC Card	<input type="checkbox"/> VxComm	<input type="checkbox"/> Other	
作者/Author	Tammy	日期/Date	2014-02-27	编号/NO.	FAQ-015

## 问题: 如何存取 TCP/IP 通讯记录?

### A: 请参考至下列步骤:

**步骤 1:** 下载 WireShark 软件, WireShark 是一网络封包分析软件, 用户可以免费从官方网站 <http://www.wireshark.org/download.html> 下载使用。




**步骤 2:** 双击 WireShark 安装执行文件, 安装 WireShark 软件至您的计算机中, 请依照下列步骤执行: (此范例为 32-bit Windows XP 系统下安装 WireShark)

1. 单击 **"Next>"** 按钮, 开始 WireShark 安装程序。
2. 在 **"License Agreement"** 窗口中, 单击 **"I Agree>"** 按钮到下一个画面。
3. 在 **"Choose components"** 窗口中, 单击 **"Next>"** 按钮到下一个画面。
4. 在 **"Select Additional Tasks"** 窗口中, 单击 **"Next>"** 按钮到下一个画面。
5. 在 **"Choose Install Location"** 窗口中, 选择安装目录, 单击 **"Next>"** 按钮到下一个画面。
6. 在 **"Install WinPcap?"** 窗口中, 单击 **"Install"** 按钮, 开始 WinPcap, 若计算机本身已有安装, 建议更新到最新版本。
7. 单击 **"Next>"** 按钮, 开始 WinPcap 安装程序。
8. 在 **"License Agreement"** 窗口中, 单击 **"I Agree>"** 按钮到下一个画面。
9. 在 **"Installation options"** 窗口中, 单击 **"Install"** 按钮, 开始安装 WinPcap。
10. 单击 **"Finish"** 按钮来完成 WinPcap 安装。
11. 再回到 WireShark 安装程序, 在 **"Installation Complete"** 窗口中, 单击 **"Next>"** 按钮到下一个画面。


12. 勾选 “Run Wireshark x.xx.x (32-bit)” 项目后，单击 “Finish” 按钮来完成 WireShark 安装。

※ 注意: 详细关于 WireShark 安装程序信息，可参考至下面连结


[http://www.wireshark.org/docs/wsug\\_html\\_chunked/ChBuildInstallWinInstall.html](http://www.wireshark.org/docs/wsug_html_chunked/ChBuildInstallWinInstall.html)

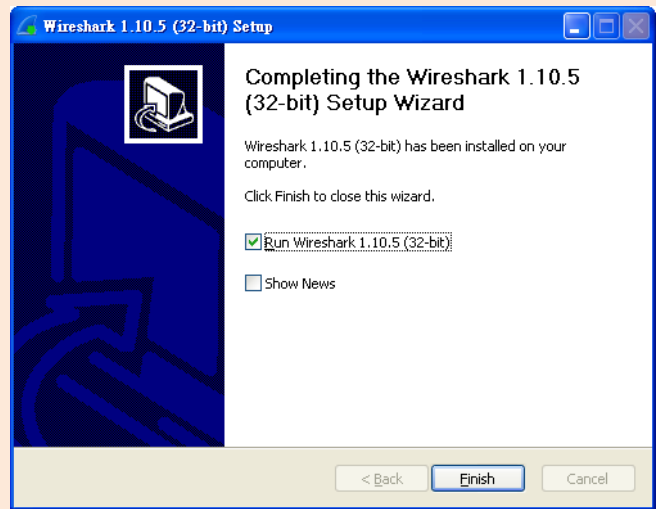


步骤 3: WireShark 程序将被执行并开启，在主选单中单击 “Capture” → “Options...” 项目。

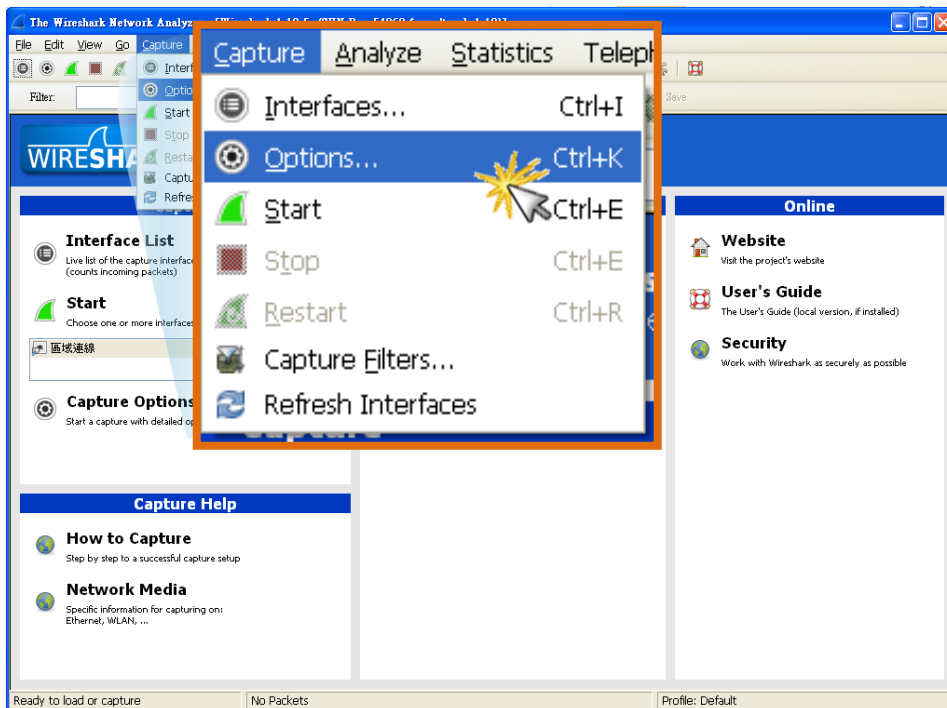


**步骤 4:** 将跳出 **Wireshark: Capture Options** 窗口，单击 **“Start”** 按钮来执行 TCP/IP 通讯封包撷取。

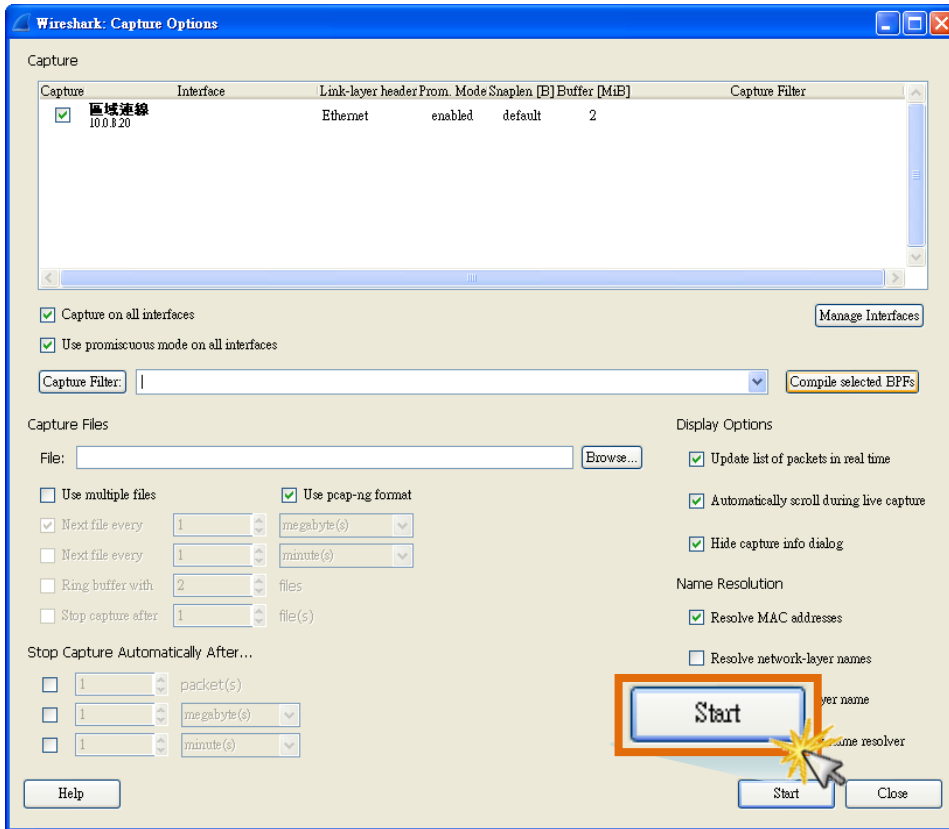


**步骤 5:** 开始监测，画面会一直动态产生所接收到的 TCP/IP 封包数据。

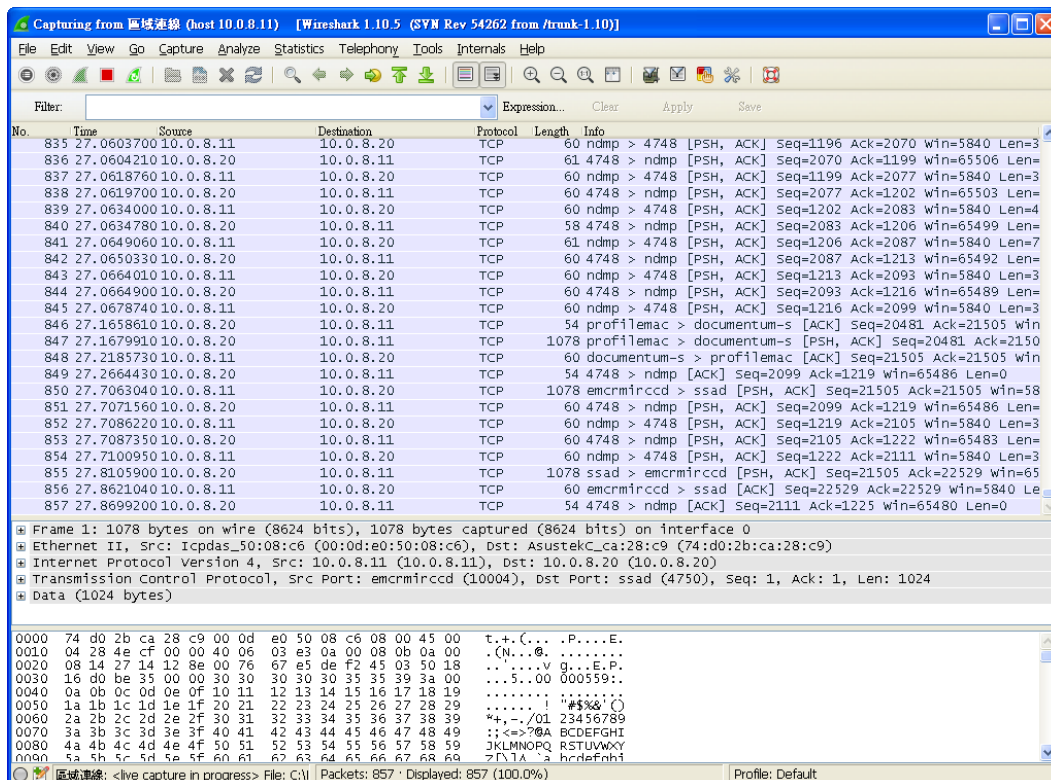

步骤 6: 接下来单击 **“Stop”** 按钮来停止 WireShark 的撷取动作。(或是执行主选单的 Capture → Stop)

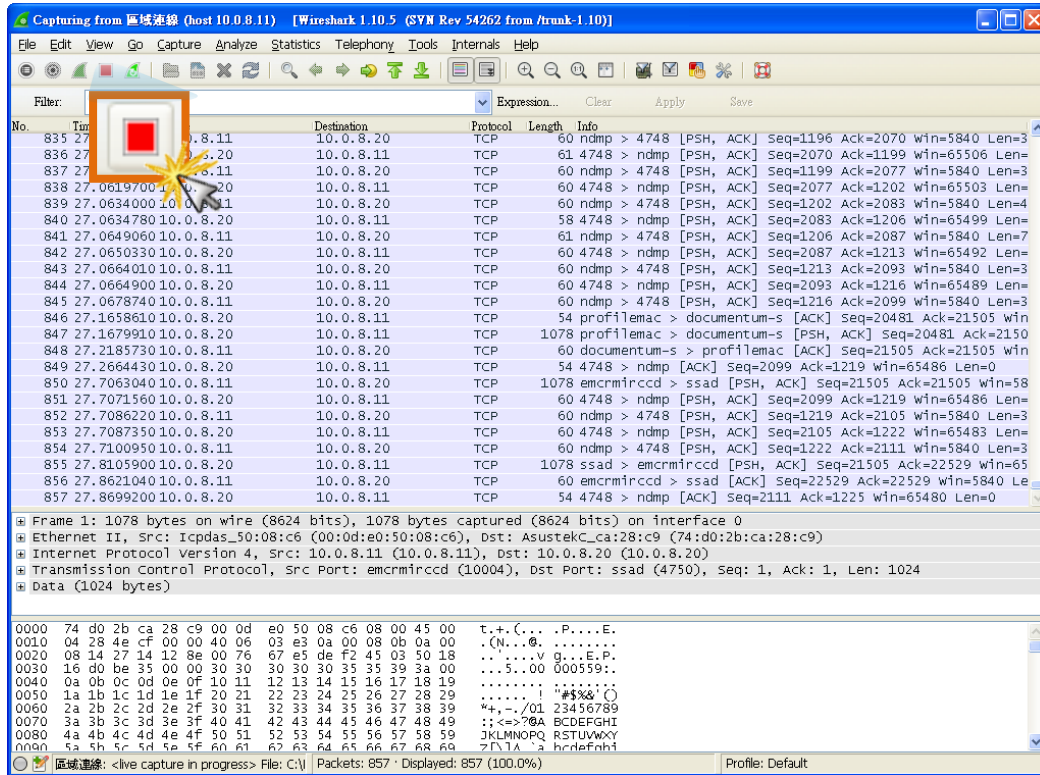

步骤 7: 在主选单中单击 **“Save As...”** → **“File”** 项目, 来储存所撷取到的封包数据。

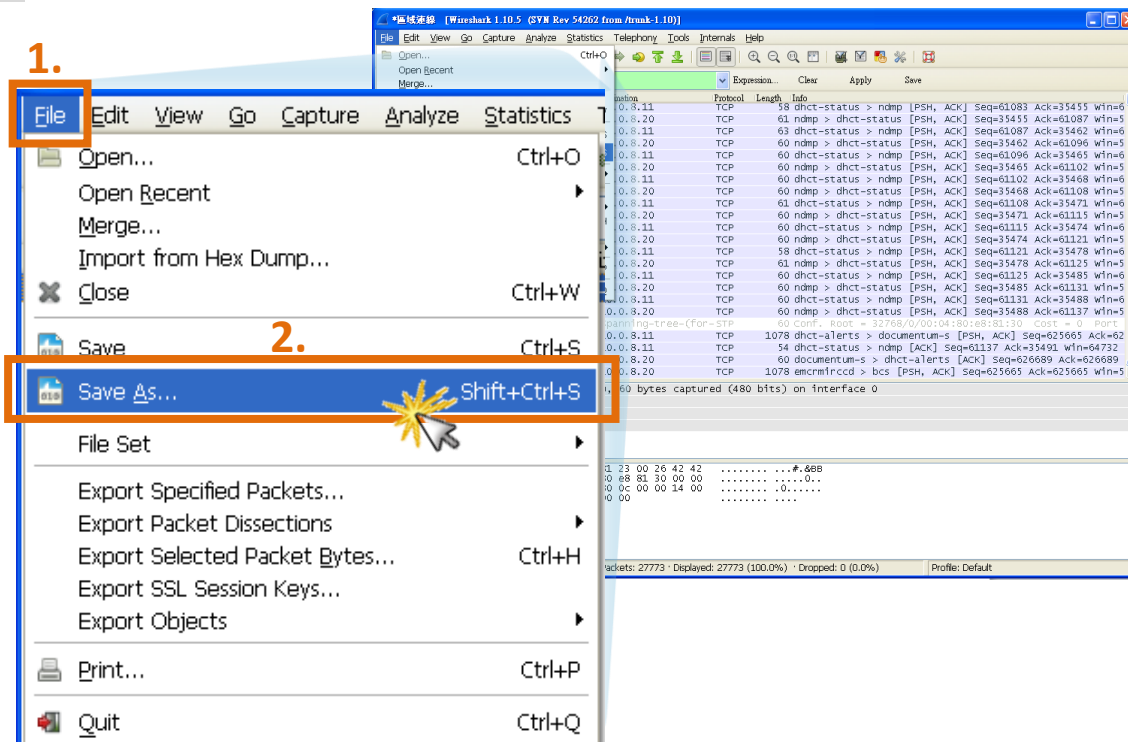

步骤 8: 在 **Wireshark: Save file as** 储存对话框中, 选择档案储存的位置。

步骤 9: 在 **File Name:** 字段中, 输入储存的文件名 (范例为 pds-782\_log)。

步骤 10: 在 **Files of type:** 下拉式选单中, 选择 WireShark 预设的格式为 **\*.pcap** 的文件格式。

步骤 11: 单击 **“Save”** 按钮。

(完成)

