

類別	Top FAQ on XPAC_WES2009				編號	1-007-07	
作者	Amber	版本	1.0.0	日期	2012/09/24	頁數	1/5

磁碟與目錄

適用於：

平台	作業系統版本	XPAC utility 版本
XP-8000 系列	WES2009	所有版本
XP-8000-Atom 系列	WES2009	所有版本

一、說明

XP-8000 和XP-8000-Atom的空間規劃是把硬碟分割成C槽(SystemDisk)和T槽(Temp)，C槽主要用來放置作業系統，是EWF的保護區；T槽則是用來存放一般的文件檔案，例如系統記錄檔案以及其他一些暫存的檔案。

C槽(SystemDisk)

目錄	說明
C:\icpdas	泓格自行開發的應用工具軟體皆安裝到此目錄，包含了DCON_Utility、xp_8000_toolkit、xp8000atom_info。
C:\inetpub\wwwroot	網頁伺服器IIS預設的根目錄。


T槽(Temp)

目錄	說明
T:\Temp	T:\Temp為系統暫存檔目錄，多數應用軟體在安裝或執行時通常會產生一些額外的暫存檔案，一般Windows的放置暫存檔的預設路徑為%USERPROFILE%\Local Settings\Temp，因為長時間頻繁讀寫C槽極易產生大量檔案碎片，從而影響C槽性能，而C槽的性能會直接影響到系統的穩定性與運行效率。因此XPAC-WES作業系統將此路徑變更到T:\Temp，若缺少此路徑，應用程式會因為沒有解壓縮的暫存檔目錄而無法安裝程式，或是程式無法正常執行。

類別	Top FAQ on XPAC_WES2009				編號	1-007-07	
作者	Amber	版本	1.0.0	日期	2012/09/24	頁數	2/5

T:\Temporary Internet Files

T:\Temporary Internet Files為IE暫存檔目錄，預設為隱藏的作業系統檔案，您可以打開IE瀏覽器，選擇[工具]→ [網際網路選項]→ [一般]索引標籤→ 在[瀏覽歷程紀錄]的下方按一下[設定]按鈕→ 在設定的對話方塊中按[移動資料夾]按鈕來選擇欲變更存放IE暫存檔的位置。

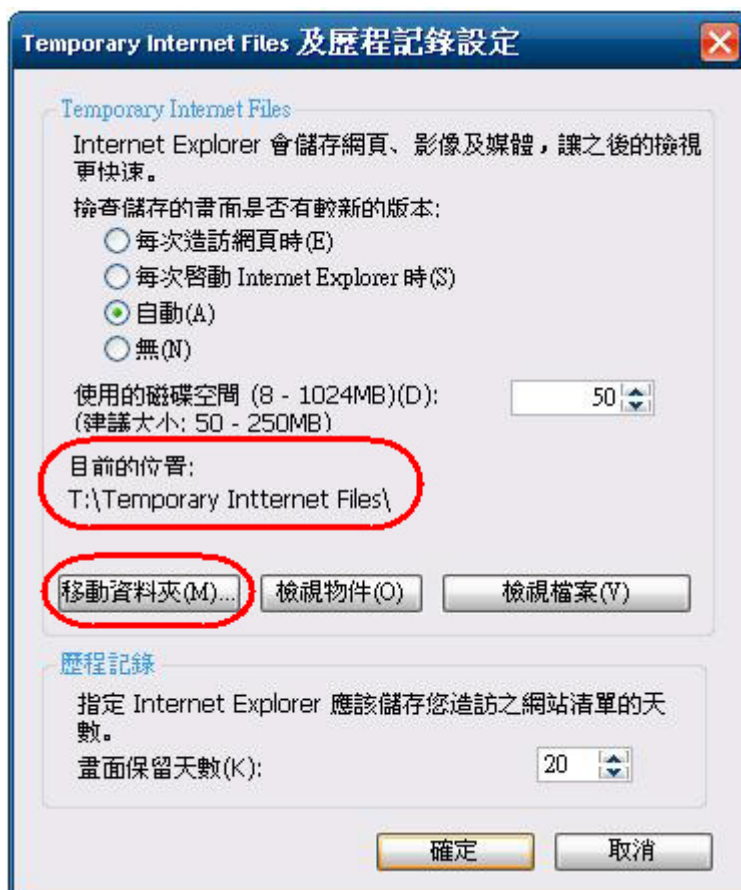

T:\ftproot

FTP伺服器的根目錄，您可以使用IIS管理員來變更FTP站台預設的根目錄。

欲了解詳細的設定步驟請參考XPAC-WES的FAQ：

→ wes4-017-02_如何設定FTP Server

類別	Top FAQ on XPAC_WES2009				編號	1-007-07	
作者	Amber	版本	1.0.0	日期	2012/09/24	頁數	3/5

二、 如何調整C、T槽的容量


XP-8000-Atom 預設分配給 C 槽磁區容量約為 6G、T 槽磁區容量約為 1G，使用者可以依照需求調整 C、T 槽的容量，在考慮分配磁區容量的時候，我們建議您分配給 C 槽的容量最適宜的大小介於在 3600M~6000M 之間，因為 C 槽容量不能小於作業系統檔案容量(約為 3G)，而 T 槽若是小於 1G，則使用者在做應用程式解壓縮的動作時可能會發生錯誤(空間容量不足)。

在參照以下步驟使用 CF 卡重新分配磁區容量之前，請先確認所有重要資料已安全備份在其他區域。

步驟 1：將標記為Rescue的CF卡插至XPAC的CF插槽。

步驟 2：重新開機後，按Del鍵進入BIOS設置畫面。


步驟 3：選取Boot頁籤，然後選取Hard Disk Drives，按Enter鍵進入設定畫面。

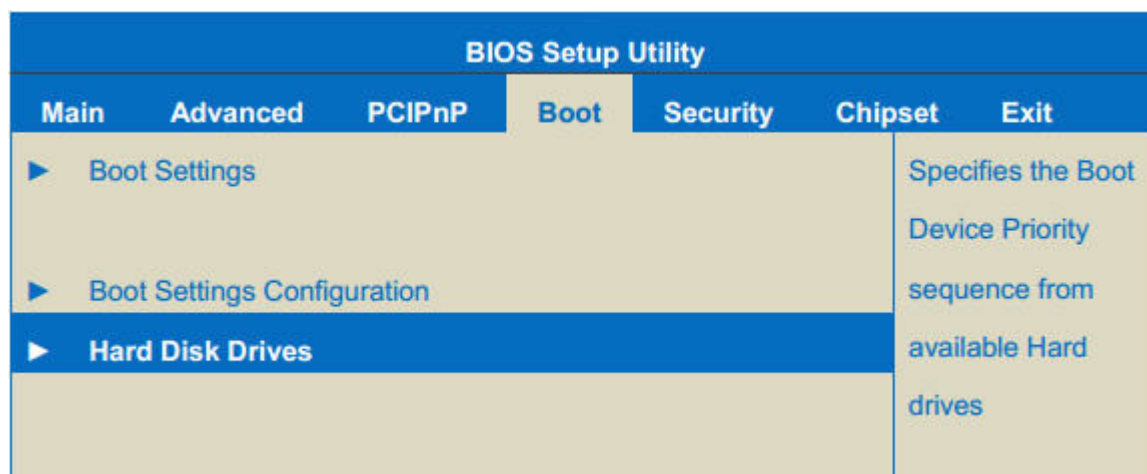

步驟 4：選取 1st Drive，按Enter鍵進入設定畫面。


類別	Top FAQ on XPAC_WES2009				編號	1-007-07	
作者	Amber	版本	1.0.0	日期	2012/09/24	頁數	4/5

步驟 5：設定 1st Drive為PS-XXX，使系統先從CF卡開機。

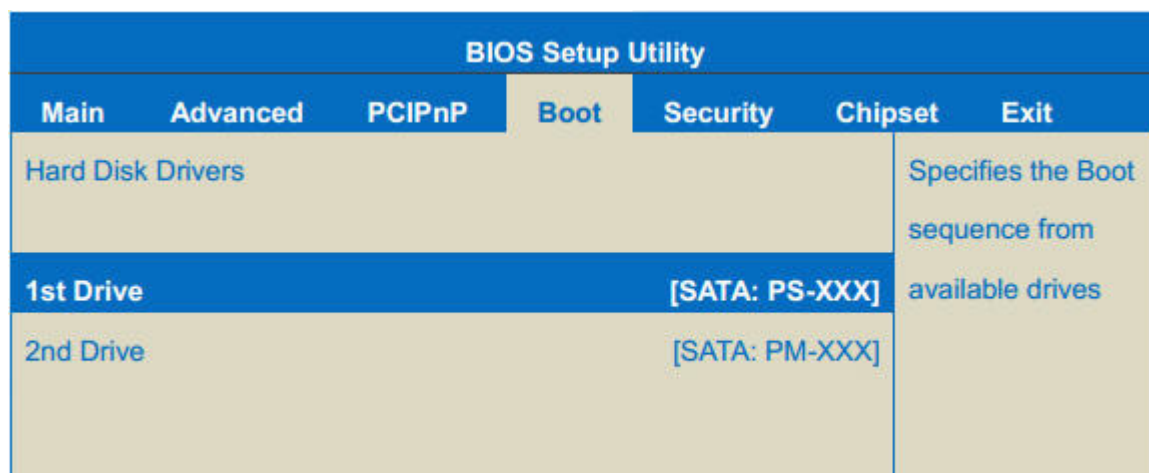


步驟 6：按F10 儲存此設定，選取OK結束BIOS設置畫面。

步驟 7：重新開機後，系統即進入XPAC Rescue的設定畫面，然後選擇**(2) Upgrade XP-8000-Atom manually**。

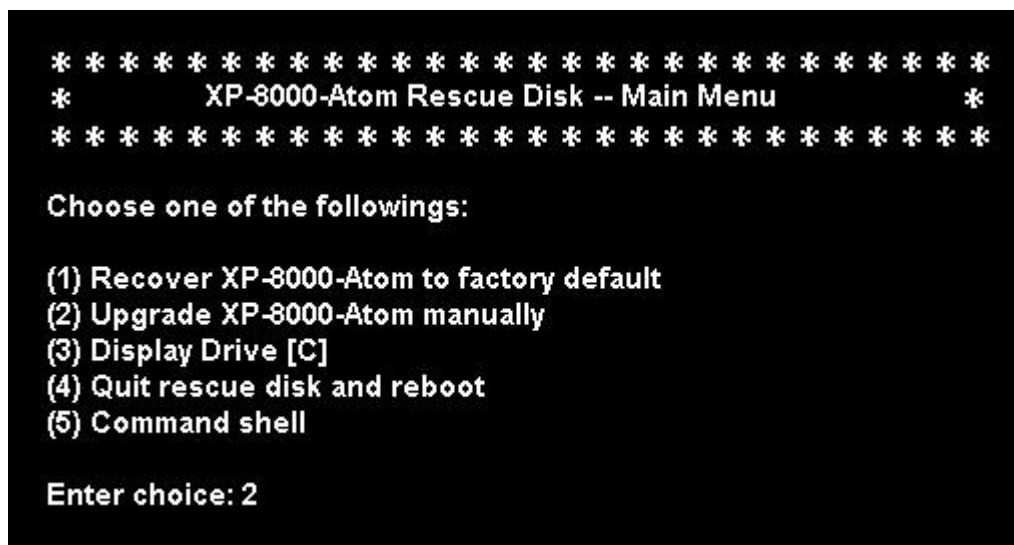

類別	Top FAQ on XPAC_WES2009					編號	1-007-07
作者	Amber	版本	1.0.0	日期	2012/09/24	頁數	5/5


步驟 8：畫面下方會跳出字串" **Please input the system disk size = ?M(3600~7200)** "，詢問您要分配多大的容量給C槽，請輸入介於 3600~6000 之間的數字(例如 5000)後按Enter鍵。

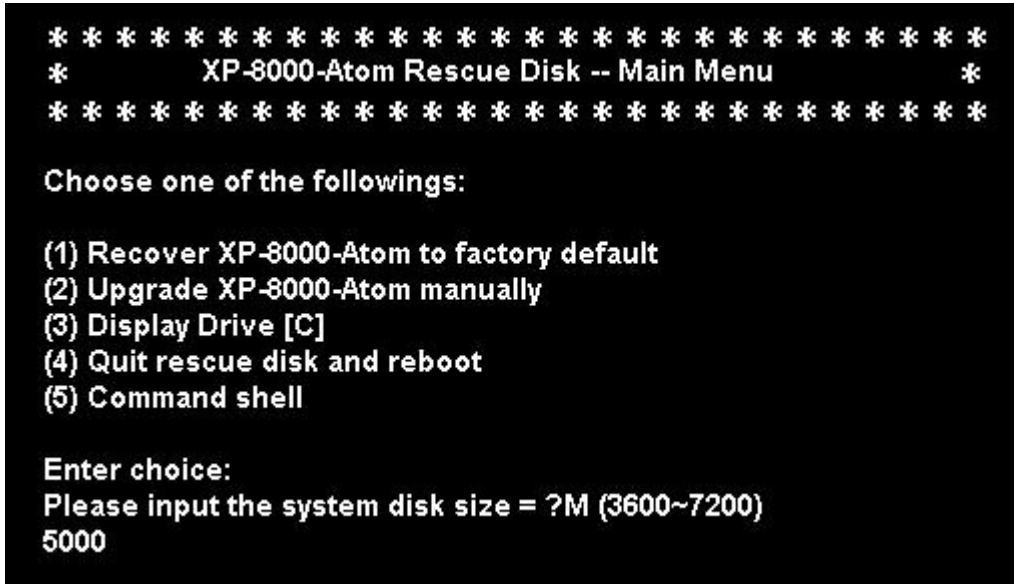

步驟 9：按 Y 確認開始做磁碟重新分割，完成後在跳出的視窗目錄裡選擇 xp8000atom.wim，按 Open 開啓，最後再按 Y 確認開始安裝作業系統。

步驟 10：安裝程序約需 30 分鐘，待完成後，系統會回到XPAC Rescue的設定畫面，然後選擇 **(4) Quit rescue disk and reboot**結束XPAC Rescue的設定畫面。

步驟 11：重複步驟 2 到步驟 6，將 1st Drive設定為PM-XXX。

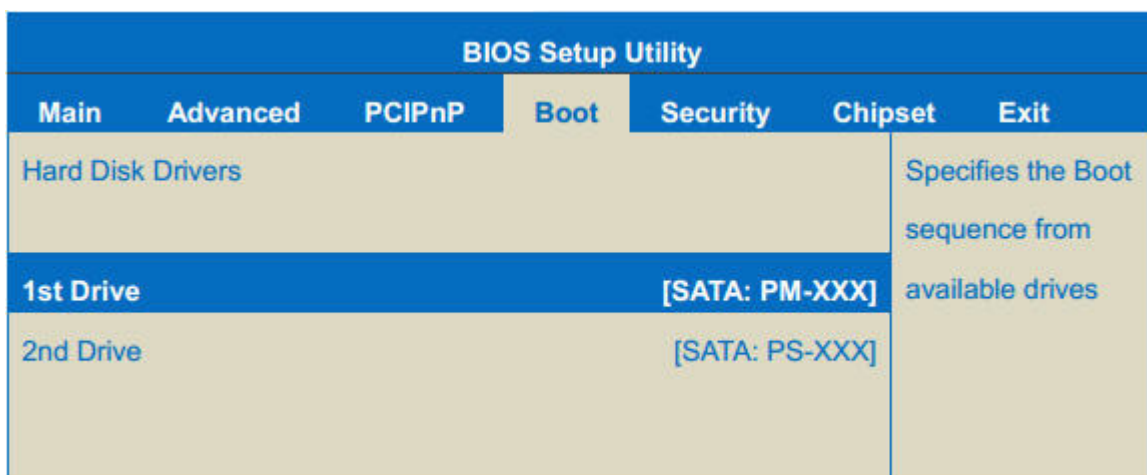

步驟 12：重新開機後，系統約需 8 分鐘設置環境參數，完成磁區重新分配。