


分类/Classification	<input type="checkbox"/> tDS	<input type="checkbox"/> tGW	<input type="checkbox"/> PETL/tET/tPET	<input checked="" type="checkbox"/> DS/PDS/PPDS	<input type="checkbox"/> tM-752N
	<input type="checkbox"/> I/O Card	<input type="checkbox"/> VXC Card	<input type="checkbox"/> VxComm	<input type="checkbox"/> Other	
作者/Author	Tammy	日期/Date	-	编号/NO.	FAQ-009

问题: 为什么我的计算机无法 Ping 到 PDS 系列模块或 Utility 无法搜寻到 PDS 系列模块?

答: 当计算机与模块通讯时会使用到一些特定的 UDP Port , 所以请与您的网络管理员确认 UDP Port 7、Port 23、Port 57188 及 Port 54321 是否有开放使用。

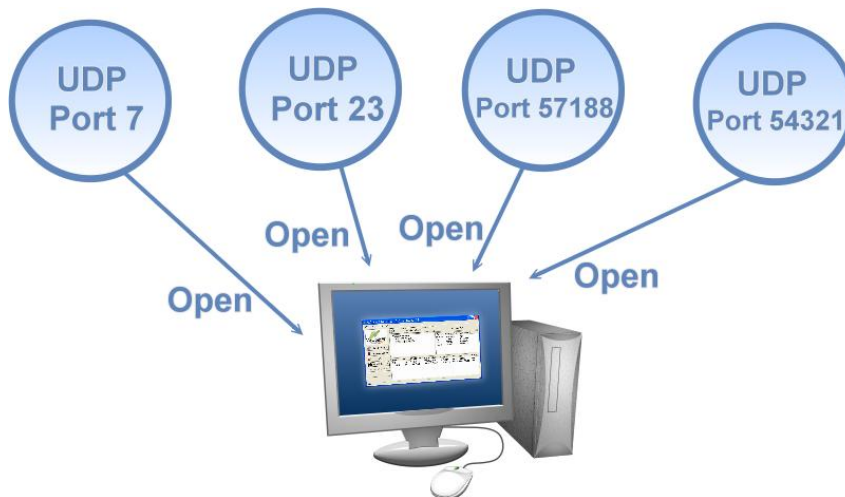

TCP/UDP port 详细说明请参考下列表格:

■ TCP Port:

Port Number	说明
80	HTTP (HyperText Transport Protocol)
999	DCON Port
10000	Command Port
10001	Serial Port for COM1
10002	Serial Port for COM2
10003	Serial Port for COM3

■ UDP Port:

Port Number	说明
7	Echo (Ping)
23	Command Port
57188	Request of UDP search
54321	Response of UDP search