


| | | | | | |
|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|---|----------------------------------|
| 分類/Classification | <input type="checkbox"/> tDS | <input type="checkbox"/> tGW | <input type="checkbox"/> PETL/tET/tPET | <input checked="" type="checkbox"/> DS/PDS/PPDS | <input type="checkbox"/> tM-752N |
| | <input type="checkbox"/> I/O Card | <input type="checkbox"/> VXC Card | <input type="checkbox"/> VxComm | <input type="checkbox"/> Other | |
| 作者/Author | Tammy | 日期/Date | - | 編號/NO. | FAQ-009 |

問題: 為什麼我的電腦無法 Ping 到 PDS 系列模組或 Utility 無法搜尋到 PDS 系列模組?

答: 當電腦與模組通訊時會使用到一些特定的 UDP Port , 所以請與您的網路管理員確認 UDP Port 7、Port 23、Port 57188 及 Port 54321 是否有開放使用。

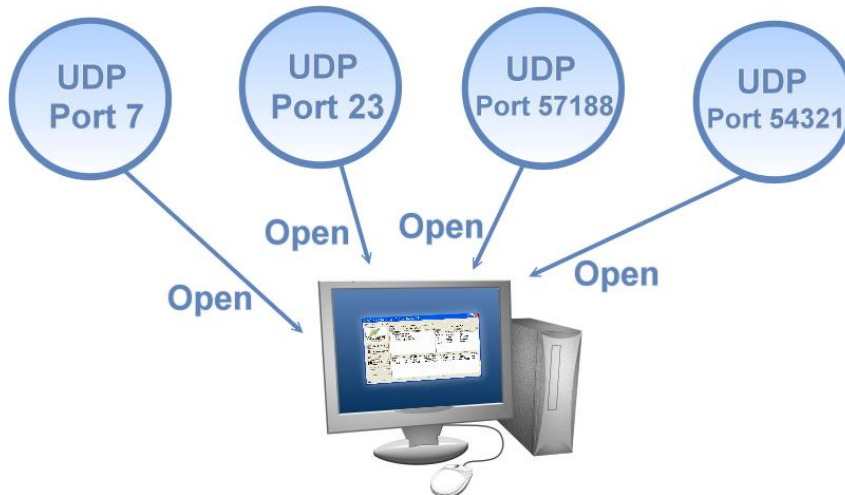

TCP/UDP port 詳細說明請參考下列表格:

■ TCP Port:

| Port Number | 說明 |
|-------------|-------------------------------------|
| 80 | HTTP (HyperText Transport Protocol) |
| 999 | DCON Port |
| 10000 | Command Port |
| 10001 | Serial Port for COM1 |
| 10002 | Serial Port for COM2 |
| 10003 | Serial Port for COM3 |

■ UDP Port:

| Port Number | 説明 |
|-------------|------------------------|
| 7 | Echo (Ping) |
| 23 | Command Port |
| 57188 | Request of UDP search |
| 54321 | Response of UDP search |