

分類	在 WinCE PAC 系統和應用時常見問題				編號	1-005-03	
作者	Eric_Shiu	版本	1.0.0	日期	2018/4/27	頁碼	1/3


## 如何校正Penmount USB觸控螢幕

應用於：

平台	OS 版本	PAC utility 版本
WinPAC	所有版本	所有版本

### 提示 & 警告

 當要同時使用觸控螢幕與鍵盤在WP8x2x時，你需要一個USB Hub擴充USB Port數量



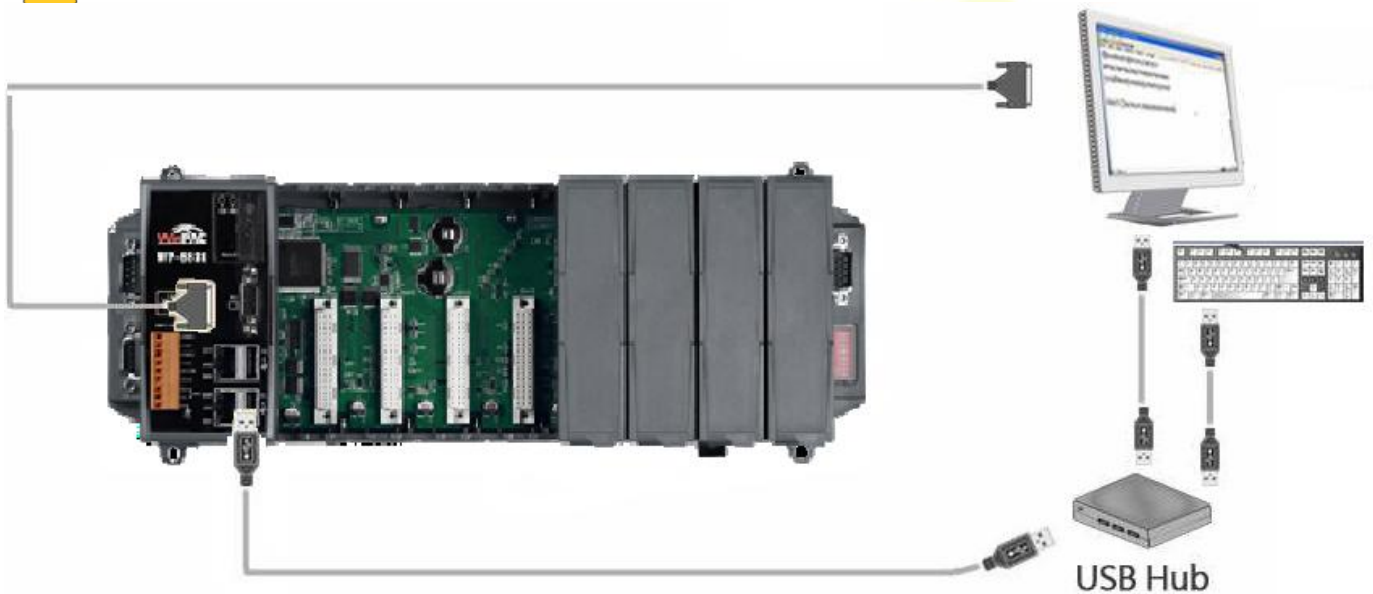


請依照下列步驟設定，校正 Penmount USB 觸控螢幕：

#### 步驟 1: 校正觸控螢幕

- 1.1. 重開機後，點擊 My Device → System\_Disk → Drivers → USB\_TOUCH → PenMount → LNK → Calibration.

Address \System\_Disk\Drivers\USB\_TOUCH\PenMount\LNK

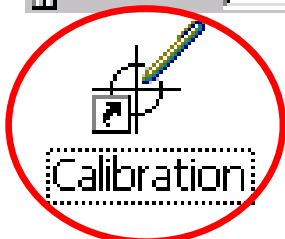

Calibration

DrawDemo


RightButton

Uninstall


分類	在 WinCE PAC 系統和應用時常見問題				編號	1-005-03	
作者	Eric_Shiu	版本	1.0.0	日期	2018/4/27	頁碼	2/3


## 1.2. 點擊 “4 Points” 按鈕

(點擊“9 Points” 或“16 Points” 按鈕可以取得更精確的校正)

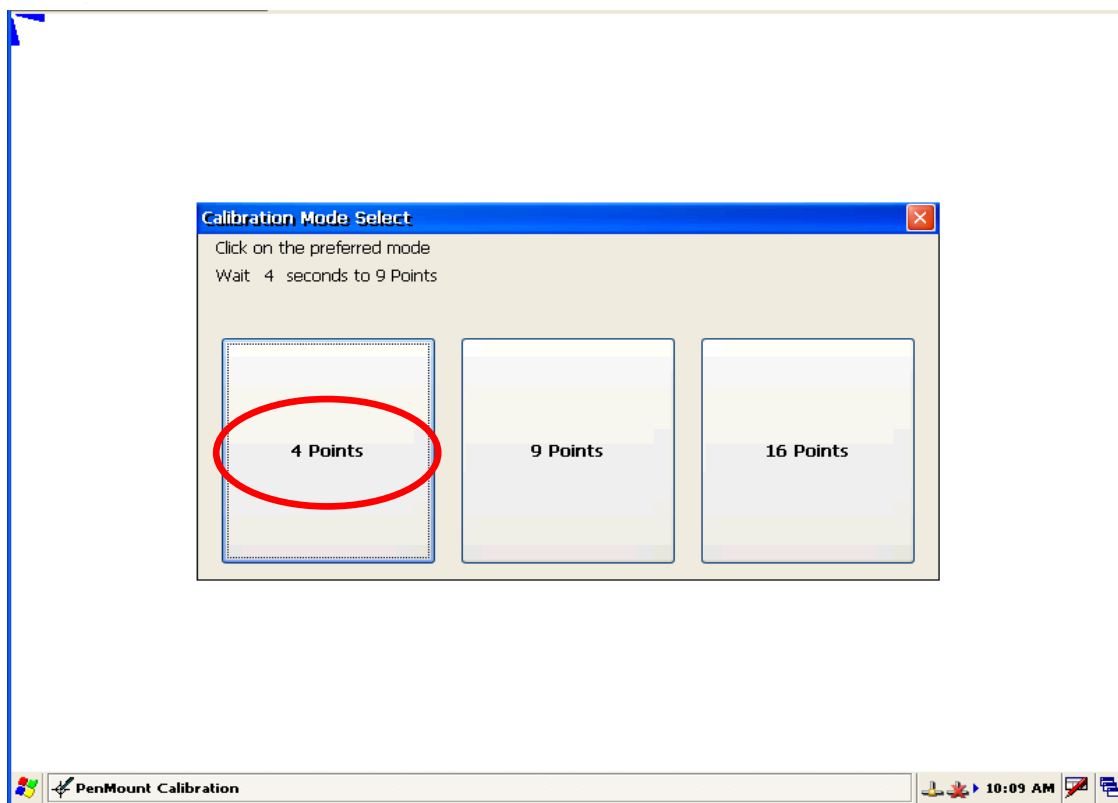

1.3. Touch the “” icons on the monitor to perform the calibration process.

1.3. 依照順序觸摸螢幕上的 “” 圖示完成校正程序

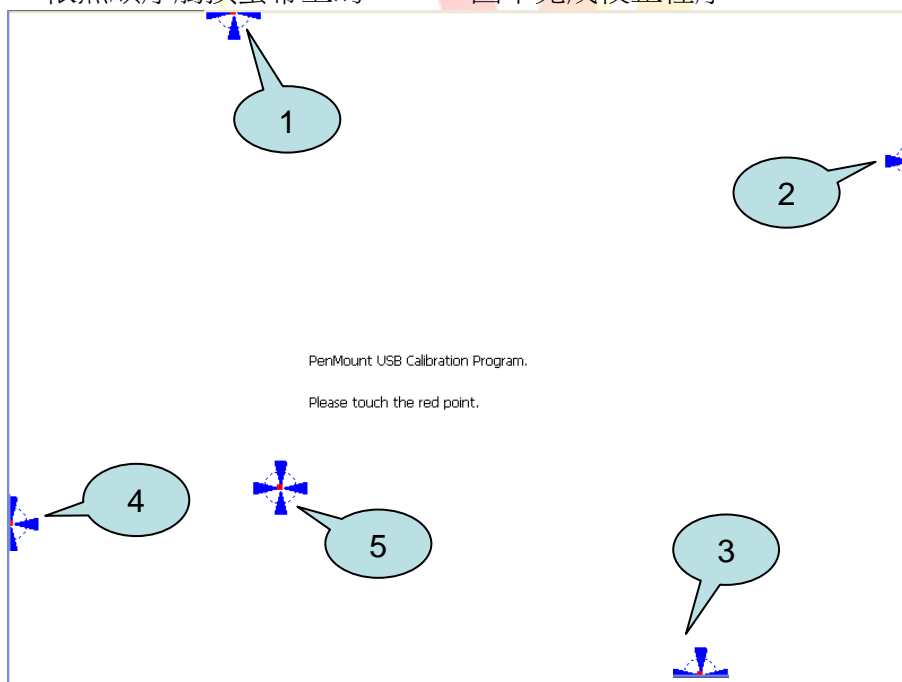


分類	在 WinCE PAC 系統和應用時常見問題				編號	1-005-03	
作者	Eric_Shiu	版本	1.0.0	日期	2018/4/27	頁碼	3/3

## 步驟 2: 重開機

2.1. 執行 PAC utility; 點擊 “File” → “Reboot”

2.2. 點擊 “Yes” 按鈕後重新啟動

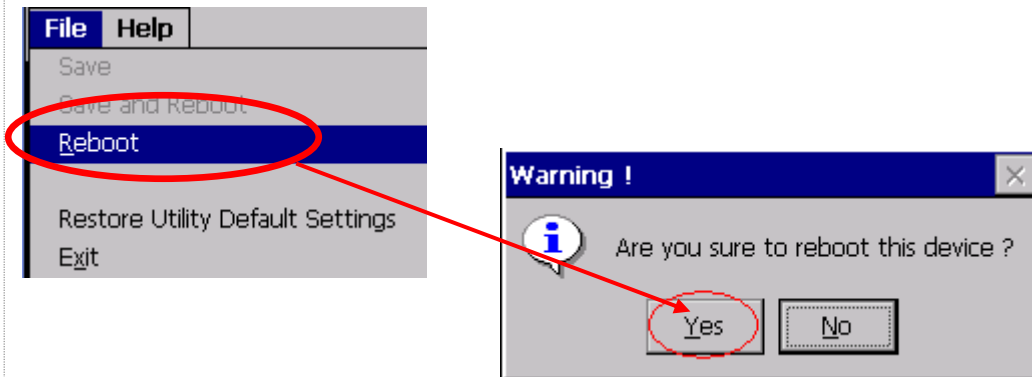

ICP  
DAS