

分類	在 WinCE PAC 系統和應用時常見問題				編號	1-005-06	
作者	Eric_Shiu	版本	1.0.0	日期	2018/4/27	頁碼	1/3

如何校正Penmount serial觸控螢幕


應用於：

平台	OS 版本	PAC utility 版本
WinPAC	所有版本	所有版本


提示 & 警告

! WP-8000 上的 COM Ports 1/4 為標準 母/公 RS-232 COM Ports.


如果想要使用 COM 3 與觸控螢幕連線，你需要加裝一個“NULL MODEM”在 COM3 上
標準接線

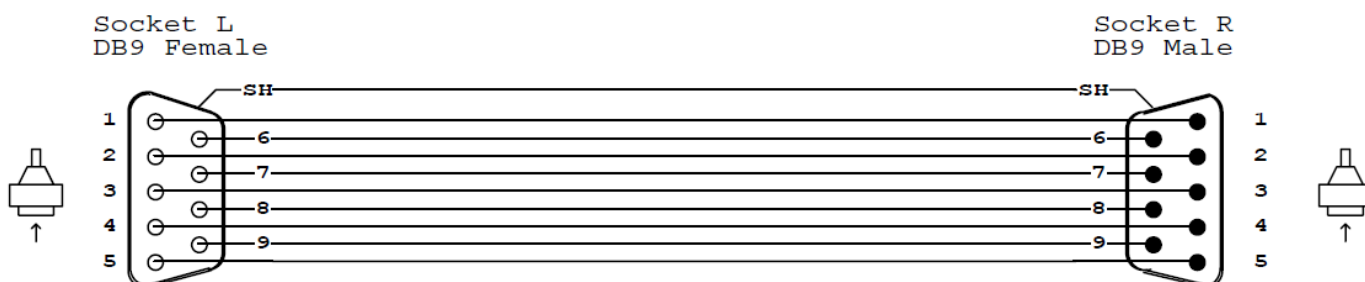

透過COM1 與觸控螢幕連接

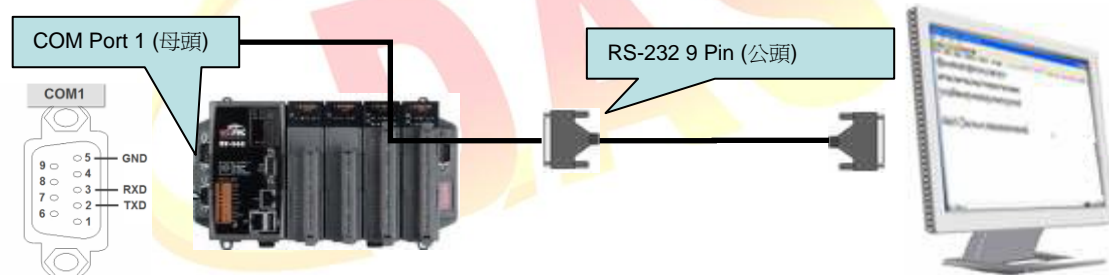


透過COM4 與觸控螢幕連接

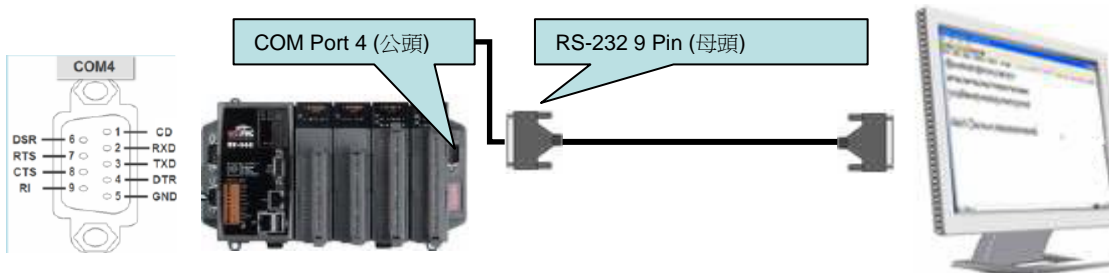

分類	在 WinCE PAC 系統和應用時常見問題				編號	1-005-06	
作者	Eric_Shiu	版本	1.0.0	日期	2018/4/27	頁碼	2/3

透過 COM3 與觸控螢幕連接

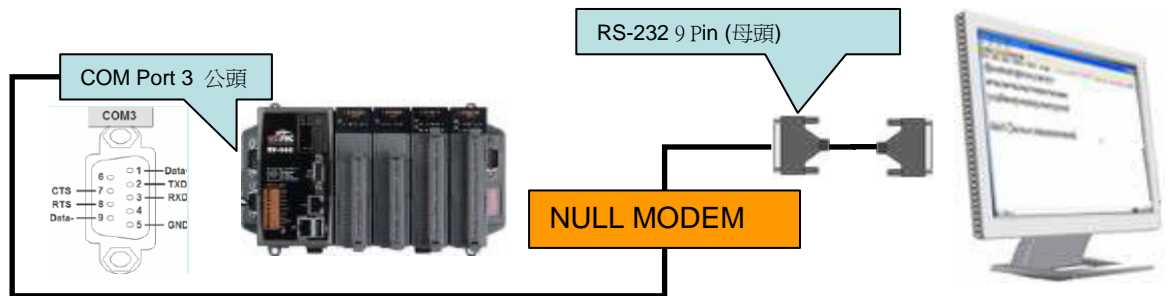

請依照下列步驟設定，校正 Penmount serial 觸控螢幕：


步驟 1: 校正觸控螢幕

- 1.1. 點擊 My Device → System_Disk → Drivers → Serial_TOUCH → Penmount → LNK → Calibration.



分類	在 WinCE PAC 系統和應用時常見問題				編號	1-005-06	
作者	Eric_Shiu	版本	1.0.0	日期	2018/4/27	頁碼	3/3

1.2. 依序觸摸箭頭符號後，觸摸“+”符號完成校正程序

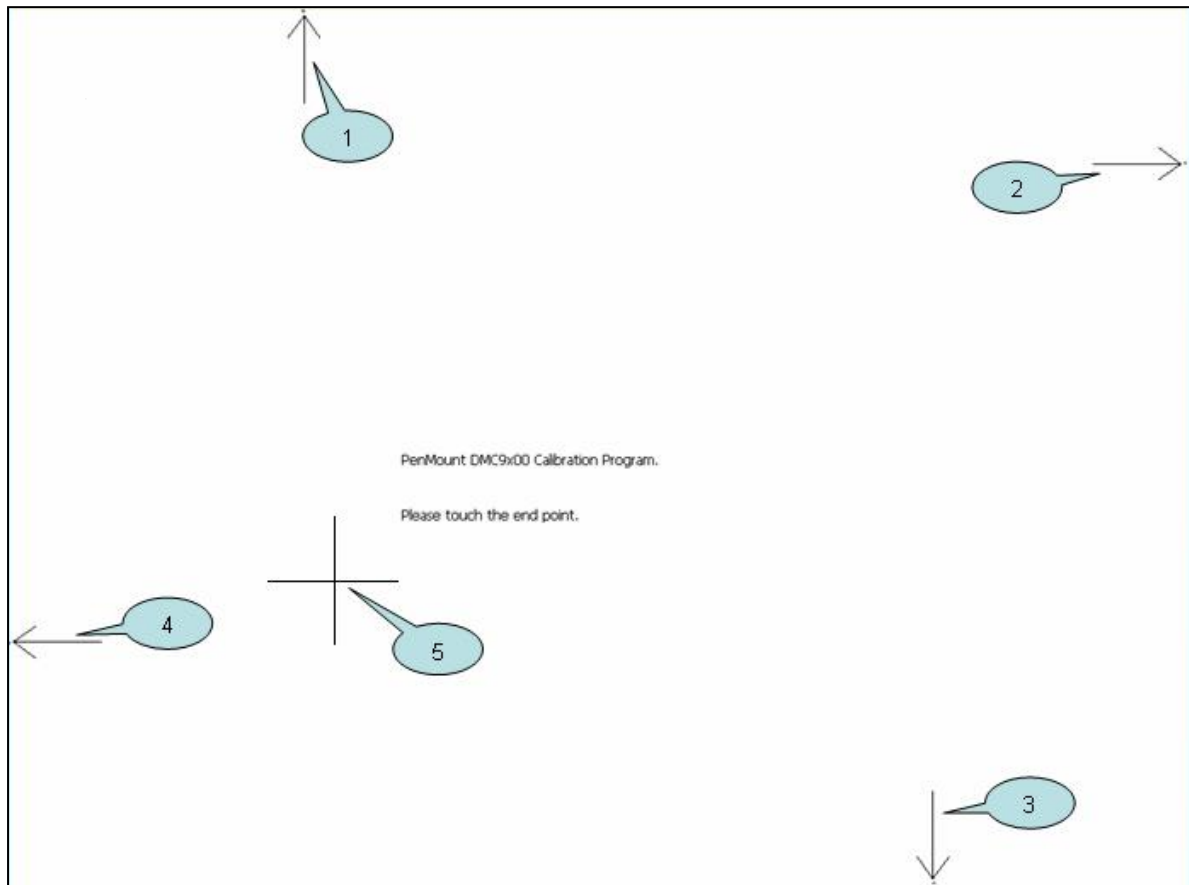

步驟 2: 重開機

- 2.1. 執行 PAC utility; 點擊“File”→“Reboot”
- 2.2. 點擊“**Yes**”按鈕後重新啟動

