

PMC-5151 電力管理集中器

使用者手冊

[Version 3.2.1]



ICP DAS CO., LTD.

泓格科技股份有限公司

免責聲明 Warning

泓格科技股份有限公司對於因為應用本產品所造成的損害並不負任何法律上的責任。本公司保留有任何時間未經通知即可變更與修改本文件內容之權利。本文所含資訊如有變更，恕不予另行通知。

本公司盡可能地提供正確與可靠的資訊，但不保證此資訊的使用或其他團體在違反專利或權利下使用。此處包涵的技術或編輯錯誤、遺漏，概不負其法律責任。

版權 Copyright

© 2018 泓格科技股份有限公司保留所有權利。

商標識別 Trademark

本文件提到的所有公司商標、商標名稱及產品名稱分別屬於該商標或名稱的擁有者所有。

授權宣告 License

使用者僅被授權可以在單一電腦上與有限條件下使用、備份軟體與相關資料，不得同時於該單一電腦外使用本軟體。本公司仍保有此軟體與相關資料的著作權及其他智慧財產權。除非事先經過本公司的書面授權，否則禁止重製、傳送及散佈等方式取得部份或全部軟體或相關的複製品。

目錄

1	系統簡介	1
2	前置作業	4
3	系統登入	5
4	系統首頁	6
4.1	系統功能區	6
4.1.1	規則管理工具列	7
4.1.2	即時訊息顯示列	9
4.1.3	功能選擇列	10
4.2	子功能區	10
4.3	資料瀏覽/設定區	11
5	主頁面	13
5.1	電錶資訊	13
5.1.1	電錶資訊總覽	13
5.1.2	統計資訊總覽	17
5.1.3	其他	18
5.1.4	I/O	18
5.2	電力資訊	19
5.2.1	資訊總覽	19
5.2.2	群組總覽	20
5.3	即時圖表	21
5.3.1	電錶模式	21
5.3.2	群組模式	22
5.4	歷史圖表	24
5.5	歷史報表	26
5.6	歷史電力分析	28
5.6.1	電力使用趨勢分析	28
5.6.2	電力使用時段分析	31
5.6.3	電力使用比例分析	32
5.7	能源使用效率資訊(PUE)	34
5.7.1	即時資訊	34
5.7.2	歷史資訊	35
5.8	I/O 資訊	36
5.9	I/O 即時圖表	37
5.10	I/O 歷史圖表	38
5.11	事件記錄	40
5.12	輪詢時間資訊	41

5.13	Modbus Table 資訊.....	42
5.14	UID 資訊.....	43
6	系統參數設定.....	44
6.1	時間設定.....	45
6.2	網路設定.....	47
6.3	VPN 設定.....	48
6.4	SNMP 設定.....	51
6.5	安全設定.....	54
6.6	I/O 介面設定.....	56
6.7	其他設定.....	59
6.8	電錶群組設定.....	60
6.8.1	檢視主群組與次群組.....	60
6.8.2	新增主群組與次群組.....	61
6.8.3	群組操作介面.....	62
6.8.4	新增電錶迴路設定.....	62
6.8.5	電錶迴路操作介面.....	63
6.9	韌體更新.....	65
7	電錶及 I/O 模組設定.....	68
7.1	電錶設定.....	69
7.1.1	掃描新增 Modbus RTU 電錶.....	69
7.1.2	手動新增 Modbus RTU 電錶.....	71
7.1.3	新增 Modbus TCP 電錶.....	73
7.1.4	電錶清單操作介面.....	74
7.1.5	Modbus RTU 電錶設定.....	75
7.1.6	Modbus TCP 電錶設定(以 PM-3114-MTCP 為例).....	77
7.2	XW-Board 設定.....	79
7.2.1	XW-Board 的 DI 通道參數設定.....	79
7.2.2	XW-Board 的 DO 通道參數設定.....	80
7.2.3	XW-Board 的 AI 通道參數設定.....	81
7.2.4	XW-Board 的 AO 通道參數設定.....	84
7.3	I/O 模組設定.....	84
7.3.1	掃描新增泓格科技 M-7000/DL 模組.....	85
7.3.2	手動新增 M-7000/DL 模組或 Modbus RTU 模組.....	87
7.3.3	新增 Modbus TCP 模組.....	88
7.3.4	I/O 模組清單操作介面.....	89
7.3.5	M-7000/DL 模組設定.....	89
7.3.6	Modbus RTU 模組設定.....	94
7.3.7	Modbus TCP 模組設定.....	105

8	記錄器設定.....	108
8.1	資料記錄器設定.....	109
8.2	事件記錄器設定.....	112
8.3	FTP 上傳設定.....	112
8.4	資料記錄檔案目錄結構.....	114
8.5	電力資料檔案儲存格式.....	116
8.6	電力報表檔儲存格式.....	118
8.7	自訂資料檔案儲存格式.....	121
9	進階功能設定.....	122
9.1	電子郵件設定.....	122
9.2	SMS 簡訊設定.....	125
9.2.1	SMS 簡訊警報設定.....	125
9.2.2	SMS 簡訊命令設定.....	127
9.3	SNMP Trap 設定.....	131
9.4	計時器設定.....	135
9.5	排程設定.....	137
9.6	能源使用效率設定.....	140
9.7	內部暫存器設定.....	141
10	邏輯規則設定.....	144
10.1	IF 條件設定.....	146
10.1.1	泓格模組.....	146
10.1.2	Modbus 模組.....	151
10.1.3	電錶.....	153
10.1.4	連線狀態.....	154
10.1.5	計時器.....	154
10.1.6	排程.....	154
10.1.7	FTP 上傳狀態.....	155
10.1.8	SD 卡狀態.....	155
10.1.9	規則狀態.....	156
10.1.10	內部暫存器.....	156
10.2	THEN/ELSE 動作設定.....	157
10.2.1	泓格模組.....	157
10.2.2	Modbus 模組.....	161
10.2.3	電錶.....	162
10.2.4	計時器.....	163
10.2.5	電子郵件.....	163
10.2.6	SMS 簡訊警報.....	164
10.2.7	SNMP Trap.....	164

10.2.8	資料記錄	165
10.2.9	規則狀態	166
10.2.10	內部暫存器	166
附錄一	: Modbus Address Table	168
附錄二	: 恢復相關出廠預設值與傳送密碼至管理員信箱	228
附錄三	: 安裝 GTM-203M-3GWA 簡訊機(搭配 PMC-5151 使用).....	231
附錄四	: M-7000/DL 模組組態設定	232
附錄五	: XW310C 的 AI 通道 Differential 與 Single-Ended 設定.....	236
附錄六	: SNMP 變數(Variables)列表	237

圖片目錄

圖 1-1:	系統架構圖.....	1
圖 3-1:	登入頁面.....	5
圖 4-1:	系統首頁.....	6
圖 4-2:	系統功能區(系統管理者登入).....	6
圖 4-3:	系統功能區(一般使用者登入).....	7
圖 4-4:	規則管理功具列(系統管理者).....	7
圖 4-5:	規則管理功具列(一般使用者).....	7
圖 4-6:	清除設定提示視窗.....	8
圖 4-7:	讀取設定提示視窗.....	8
圖 4-8:	寫入設定提示視窗.....	8
圖 4-9:	系統登出提示視窗(設定已儲存).....	8
圖 4-10:	系統登出提示視窗(設定未儲存).....	9
圖 4-11:	即時訊息顯示列.....	9
圖 4-12:	即時訊息列表.....	9
圖 4-13:	路徑顯示列.....	10
圖 4-14:	電力資訊總覽頁面.....	11
圖 4-15:	電力資訊類別選擇頁面.....	11
圖 4-16:	顯示所選類別之電力資訊.....	12
圖 5-1:	主頁面功能選單.....	13
圖 5-2:	PM-3133 電錶資訊總覽.....	14
圖 5-3:	PM-3133 電錶參數資訊.....	14
圖 5-4:	PM-3133-MTCP 電錶參數資訊.....	14
圖 5-5:	PM-3133 電錶即時資訊.....	15
圖 5-6:	PM-3114 電錶即時資訊.....	15
圖 5-7:	PM-3112 電錶即時資訊.....	16
圖 5-8:	統計資訊總覽.....	17
圖 5-9:	電錶其他資訊頁面.....	18
圖 5-10:	電錶 I/O 資訊頁面.....	18
圖 5-11:	資訊總覽.....	19
圖 5-12:	“變更顯示電錶”按鈕位置.....	19
圖 5-13:	變更電錶清單介面.....	20
圖 5-14:	群組總覽.....	20
圖 5-15:	電錶即時圖表.....	22
圖 5-16:	群組即時圖表.....	23
圖 5-17:	歷史圖表查詢.....	24
圖 5-18:	PM-3114 歷史趨勢圖.....	25

圖 5-19: PM-3114 歷史表格.....	26
圖 5-20: 歷史報表查詢.....	26
圖 5-21: PM-3133 日報表.....	27
圖 5-22: PM-3114 日報表.....	28
圖 5-23: 電錶群組的總累計用電量報表.....	28
圖 5-24: 電力使用趨勢分析.....	29
圖 5-25: 群組查詢.....	29
圖 5-26: 自訂查詢.....	30
圖 5-27: PM-3114 電力使用趨勢分析圖.....	30
圖 5-28: 電力使用時段分析.....	31
圖 5-29: PM-3114 迴路 1 電力使用時段分析圖.....	32
圖 5-30: 電力使用比例分析.....	32
圖 5-31: 群組查詢.....	33
圖 5-32: 電力使用比例分析圖.....	34
圖 5-33: 能源使用效率即時資訊.....	35
圖 5-34: 能源使用效率歷史資訊.....	35
圖 5-35: 能源使用效率歷史資訊查詢結果.....	36
圖 5-36: 模組 I/O 資訊(系統管理者).....	36
圖 5-37: 模組 I/O 資訊(一般使用者).....	37
圖 5-38: 模組 I/O 即時圖表.....	37
圖 5-39: I/O 歷史圖表查詢.....	38
圖 5-40: I/O 歷史趨勢圖.....	39
圖 5-41: 事件記錄瀏覽頁面.....	40
圖 5-42: 輪詢時間資訊.....	41
圖 5-43: Modbus Table 查詢.....	42
圖 5-44: Modbus Table 查詢結果.....	42
圖 5-45: UID 資訊頁面.....	43
圖 6-1: 系統參數總覽頁面.....	44
圖 6-2: 時間設定頁面.....	45
圖 6-3: 時間校時設定頁面.....	46
圖 6-4: 網路設定頁面.....	47
圖 6-5: VPN 設定頁面.....	48
圖 6-6: VPN 連線狀態顯示頁面.....	49
圖 6-7: 安全性設定.....	50
圖 6-8: SNMP 設定頁面.....	51
圖 6-9: SNMP Manager 列表.....	52
圖 6-10: SNMP Manager 的 IP 設定.....	52
圖 6-11: 與 SNMP Manager 的工作模式設定.....	53

圖 6-12: 儲存 SNMP Manager 設定.....	53
圖 6-13: 安全設定頁面.....	54
圖 6-14: 密碼設定頁面.....	55
圖 6-15: 本機 FTP 伺服器設定頁面	55
圖 6-16: 閒置時間設定頁面	56
圖 6-17: I/O 介面設定頁面	56
圖 6-18: 連接 HMI 或 SCADA 功能設定頁面	57
圖 6-19: 連接 Modbus RTU 設備功能設定頁面.....	57
圖 6-20: I/O 介面設定頁面(LAN).....	58
圖 6-21: 其他設定頁面.....	59
圖 6-22: 電錶群組設定.....	60
圖 6-23: 主群組與次群組列展開及隱藏畫面	60
圖 6-24: 主群組設定	61
圖 6-25: 次群組設定	61
圖 6-26: 電錶群組設定操作介面	61
圖 6-27: 群組操作介面.....	62
圖 6-28: 電錶迴路設定.....	62
圖 6-29: 電錶迴路設定操作介面	63
圖 6-30: 新增電錶迴路設定	63
圖 6-31: 電錶迴路操作介面	63
圖 6-32: 韌體更新(1)	65
圖 6-33: 韌體更新(2)	66
圖 6-34: 韌體更新(3)	66
圖 6-35: 韌體更新(4)	66
圖 6-36: 韌體更新(5)	67
圖 6-37: 韌體更新(6)	67
圖 7-1: 電錶/模組設定頁面.....	68
圖 7-2: 電錶設定頁面	69
圖 7-3: 電錶清單頁面與電錶掃描功能按鈕.....	70
圖 7-4: 電錶掃描範圍設定	70
圖 7-5: 電錶掃描進行中	70
圖 7-6: 電錶掃描結果清單	71
圖 7-7: 設備選擇頁面	71
圖 7-8: 電錶編號與位址設定	72
圖 7-9: Modbus RTU 電錶類型設定	72
圖 7-10: 完成手動新增 Modbus RTU 電錶.....	72
圖 7-11: 新增 Modbus TCP 電錶頁面	73
圖 7-12: Modbus TCP 電錶類型設定.....	73

圖 7-13: 完成手動新增 Modbus TCP 電錶.....	74
圖 7-14: 電錶清單操作介面	74
圖 7-15: PM-3133 設定頁面	75
圖 7-16: PM-3114 設定頁面.....	76
圖 7-17: PM-3114-MTCP 設定頁面	77
圖 7-18: XW-Board 設定頁面	79
圖 7-19: XW-Board DI 通道參數設定頁面.....	79
圖 7-20: XW-Board DO 通道參數設定頁面.....	80
圖 7-21: XW-Board AI 通道參數設定頁面	81
圖 7-22: AI Deadband 示意圖(作用於大於條件)	82
圖 7-23: AI Deadband 示意圖(作用於小於條件)	83
圖 7-24: AI Deadband 示意圖(作用於等於條件)	83
圖 7-25: XW-Board AO 通道參數設定頁面	84
圖 7-26: I/O 模組設定頁面	84
圖 7-27: M-7000/DL 掃描功能按鈕.....	85
圖 7-28: M-7000/DL 模組掃描範圍設定.....	85
圖 7-29: M-7000/DL 模組掃描進行中	86
圖 7-30: M-7000/DL 模組掃描結果清單.....	86
圖 7-31: 設備選擇頁面.....	86
圖 7-32: Modbus RTU 模組編號與位址設定.....	87
圖 7-33: Modbus RTU 模組類型設定.....	87
圖 7-34: 新增 Modbus RTU 模組按鈕.....	88
圖 7-35: 新增 Modbus TCP 模組頁面	88
圖 7-36: 新增 Modbus TCP 模組按鈕.....	88
圖 7-37: 模組清單操作介面	89
圖 7-38: M-7000 DI 通道參數設定頁面.....	90
圖 7-39: M-7000/DL DO 通道參數設定頁面.....	91
圖 7-40: M-7000/DL AI 通道參數設定頁面.....	93
圖 7-41: M-7000 AO 通道參數設定頁面	94
圖 7-42: Modbus RTU 模組設定頁面.....	95
圖 7-43: Coil Output 參數設定	96
圖 7-44: Modbus RTU 模組 Coil Output 資料設定頁面範例.....	97
圖 7-45: Discrete Input 參數設定.....	98
圖 7-46: Modbus RTU 模組 Discrete Input 資料設定頁面範例.....	99
圖 7-47: Input Register 參數設定.....	100
圖 7-48: Modbus RTU 模組 Input Register 資料設定頁面範例	101
圖 7-49: Holding Register 參數設定	103
圖 7-50: Modbus RTU 模組 Holding Register 資料設定頁面範例	104

圖 7-51: Modbus TCP 模組設定頁面(1).....	106
圖 7-52: Modbus TCP 模組設定頁面(2).....	107
圖 8-1: 記錄器設定頁面	108
圖 8-2: 資料記錄器設定頁面	109
圖 8-3: 事件記錄器設定頁面	112
圖 8-4: FTP 上傳設定頁面	112
圖 9-1: 電子郵件設定頁面	122
圖 9-2: 電子郵件設定頁面(名稱與備註).....	123
圖 9-3: 電子郵件設定頁面(SMTP 伺服器設定).....	123
圖 9-4: 電子郵件設定頁面(電子郵件位址設定).....	124
圖 9-5: 電子郵件設定頁面(電子郵件內容設定).....	124
圖 9-6: SMS 簡訊設定頁面(1).....	126
圖 9-7: SMS 簡訊警報設定頁面(2).....	126
圖 9-8: SMS 簡訊命令設定頁面(1).....	127
圖 9-9: SMS 簡訊命令設定頁面(2).....	129
圖 9-10: SMS 簡訊命令設定頁面(3)	129
圖 9-11: SMS 簡訊命令列表	130
圖 9-12: SNMP Trap 設定頁面	131
圖 9-13: SNMP Trap 參數設定頁面	131
圖 9-14: “通道資料”類型設定頁面.....	132
圖 9-15: 透過“通道資料”類型所編輯的“變數綁定”列表	132
圖 9-16: “自訂資料”類型設定頁面.....	133
圖 9-17: “編輯”模式下的“自訂資料”類型設定頁面.....	133
圖 9-18: “預覽”模式下的“自訂資料”類型設定頁面	134
圖 9-19: SNMP Trap 參數設定頁面(包含“變數綁定”列表).....	134
圖 9-20: 計時器清單頁面	136
圖 9-21: 計時器設定頁面(指定時間)	136
圖 9-22: 計時器設定頁面(內部暫存器).....	136
圖 9-23: 排程設定頁面.....	137
圖 9-24: 萬年曆型排程設定頁面	138
圖 9-25: 週期型排程設定頁面	139
圖 9-26: 能源使用效率清單頁面	140
圖 9-27: 能源使用效率設定頁面	141
圖 9-28: 內部暫存器設定頁面(1)	142
圖 9-29: 內部暫存器設定頁面(2)	142
圖 10-1: 邏輯規則設定頁面	144
圖 10-2: 規則編輯頁面.....	145
圖 10-3: DI 通道的條件設定頁面	147

圖 10-4: DI 計數器的條件設定頁面.....	147
圖 10-5: AI 通道的條件設定頁面.....	148
圖 10-6: Discrete Input 通道的條件設定頁面.....	151
圖 10-7: Coil Output 通道的條件設定頁面.....	151
圖 10-8: Input Register 通道的條件設定頁面.....	152
圖 10-9: Holding Register 通道的條件設定頁面.....	152
圖 10-10: 電錶模組的條件設定頁面.....	153
圖 10-11: 連線狀態的條件設定頁面.....	154
圖 10-12: 計時器狀態的條件設定頁面.....	154
圖 10-13: 排程的條件設定頁面.....	154
圖 10-14: FTP 上傳狀態的條件設定頁面.....	155
圖 10-15: SD 卡的條件設定頁面.....	155
圖 10-16: 規則狀態的條件設定頁面.....	156
圖 10-17: 內部暫存器的條件設定頁面.....	156
圖 10-18: DI 計數器的動作設定頁面.....	158
圖 10-19: DO 通道的動作設定頁面.....	158
圖 10-20: AO 通道的動作設定頁面.....	159
圖 10-21: Coil Output 通道的動作設定頁面.....	161
圖 10-22: Holding Register 的動作設定頁面.....	162
圖 10-23: 電錶 Power Relay 的動作設定頁面.....	162
圖 10-24: 計時器的動作設定頁面.....	163
圖 10-25: 電子郵件的動作設定頁面.....	163
圖 10-26: 電子郵件的動作設定頁面.....	164
圖 10-27: SNMP Trap 動作設定.....	165
圖 10-28: 資料記錄的動作設定頁面.....	165
圖 10-29: 規則狀態的動作設定頁面.....	166
圖 10-30: 內部暫存器的動作設定頁面.....	166

1 系統簡介

PMC-5151 電力管理集中器(PMC：Power Meter Concentrator)為泓格科技所開發，具備用電資訊管理、自主邏輯控制、資料備援記錄與遠端警報訊息通知等多項功能的智慧型電力管理集中器。在此系統下，使用者不再困擾於電力管理程式的撰寫，僅需透過 PMC-5151 所提供的人機畫面及滑鼠點選動作，即可完成系統所連接的被監控設備用電資訊管理及邏輯控制設定規劃，過程簡單且快速，可大幅降低使用者在開發電力監控系統上的資源花費。

PMC-5151 可透過 RS-485 或 Ethernet 介面連接泓格科技單相及三相智能電錶，讀取電錶所量測的用電設備電力資訊，並進行用電資訊的即時記錄，PMC-5151 同時也提供電力資訊檔案回傳機制，在搭配後端的 PMC Data Server 資料庫匯整軟體或 SCADA 軟體後，可提供使用者進行用電資料的整合與分析。

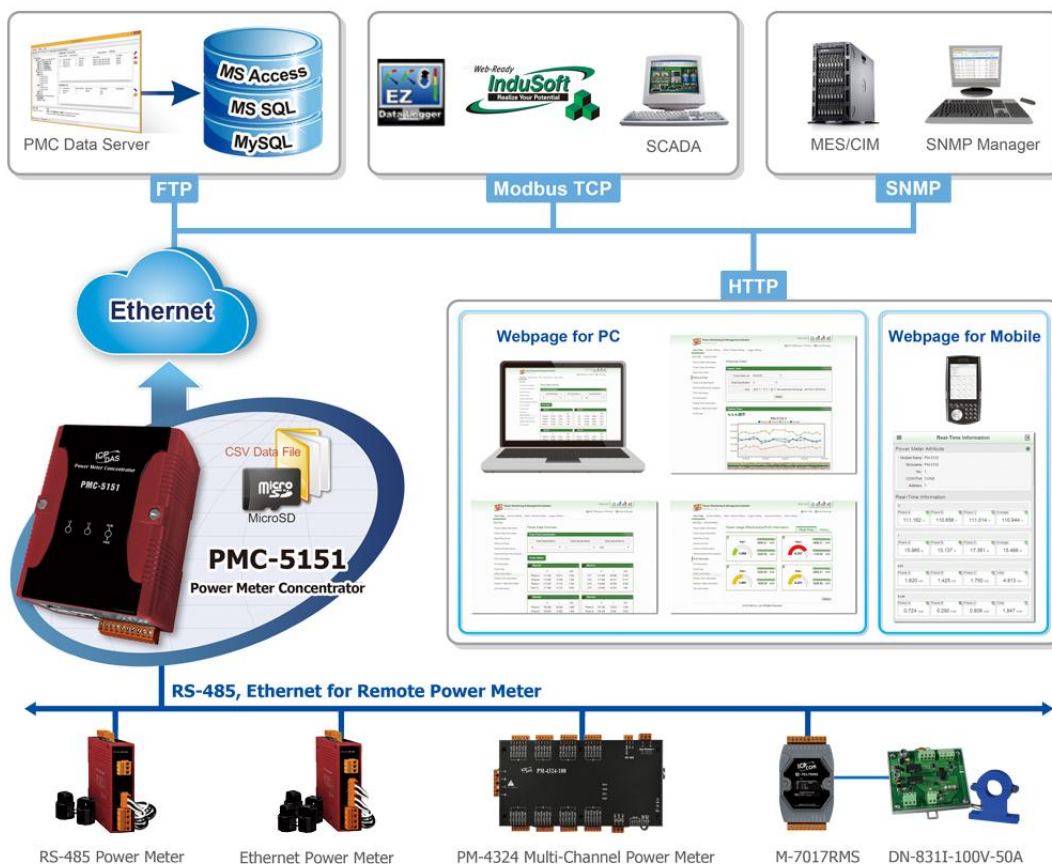


圖1-1: 系統架構圖

PMC-5151 內建網頁伺服器(Web Server)，使用者可藉由瀏覽器直接連接至 PMC-5151 進行電力資訊瀏覽或系統參數設定，並可檢視被監控設備的即時或歷史電力使用資料；PMC-5151 除可與泓格科技的 M-7000/DL 模組連接外，更可連接標準 Modbus RTU/TCP Slave 模組，透過與 I/O 控制模組搭配、

IF-THEN-ELSE 邏輯運算能力及 Email/SMS 警報訊息的發送等功能，PMC-5151 可提供更完整的電力需量管理及警報通知機制，並可依據電力需量狀況即時卸載設備，即時管控設備的用電行為；除此之外，搭配 microSD 卡的資料記錄功能，讓 PMC-5151 可即時記錄被監控設備的用電資訊及 I/O 模組通道資訊，並定時將資料檔案以 FTP 方式傳送與管理中心，方便系統管理者進行用電資料處理及分析；PMC-5151 亦支援標準 Modbus TCP/RTU Slave 功能，讓 SCADA 軟體或 HMI 設備可透過 Modbus TCP/RTU 標準與其連線並取得被監控設備的即時用電資訊。

透過 PMC-5151 架設電力監控系統的過程中，使用者不必進行繁雜的程式撰寫，僅需透過網頁的各項設定，即可讓管理者方便快速的瞭解各設備的用電狀態並協助管理者對用電資訊進行統計分析，泓格科技希望透過 PMC-5151 的推出，提供使用者一個功能完整且建置容易的電力監控解決方案，也為地球資源的節約盡一份力。

PMC-5151 電力管理集中器特點如下：

◆ Web-Based 操作機制

- 無須安裝工具，使用網頁瀏覽器即可構建電力監控系統。
- 內建網頁伺服器，透過瀏覽器即可設定電錶參數並瀏覽電力資訊。

◆ 用電資訊顯示

- 支援泓格科技單相及三相等 Modbus TCP/RTU 智能電錶。
- 提供即時及歷史電力資訊顯示(表格及趨勢圖模式)。
- 提供電力資料報表產生功能。

◆ 用電資訊記錄

- 提供前端電錶即時電力量測資訊的記錄(csv 檔格式)。
- 透過 FTP 提供電力資訊檔案定時回送機制。
- 支援網路斷線回復後的電力資訊檔案補遺機制。
- 可搭配 PMC Data Server 資料庫匯整軟體，以提供後端管理中心透過資料庫格式進行用電資訊的讀取。

◆ 電力需量管理及警報訊息通知

- 內建 IF-THEN-ELSE 邏輯引擎，提供完整的電力需量管理功能。
- 支援泓格科技 M-7000/DL 模組及標準 Modbus RTU/TCP Slave 模組，以進行即時 I/O 控制。
- 提供用電設備的排程時序控制功能。
- 提供 Email 的警報訊息通知功能。

◆ 與 SCADA 系統互動

- 支援 Modbus TCP/RTU Slave 標準，可與 SCADA 軟體及 HMI 設備無縫整合

- ◆ 提供工作邏輯設定的權限保護及內容加密機制，保護系統開發者的智慧財產權。
- ◆ PMC-5151 具備 SMS 命令接收與警報發送功能 (需搭配 GTM-203M-3GWA 簡訊機)。使用者可將 SMS 警報發送動作編入工作邏輯當中，即可於預定事件發生時傳遞即時訊息與相關人員。另外，也可接收特定手機傳送的簡訊命令，具備即時通道數據查詢、通道數據修改及簡訊驅動邏輯執行的功能。

本文件將詳細說明 PMC-5151 的網頁操作介面，包含如何透過網頁設定連接電錶與 I/O 設備、編輯系統工作邏輯規則、及寫入規則至 PMC-5151 的操作步驟。

2 前置作業

在進入 PMC-5151 網頁操作介面建置系統前，請先進行 PMC-5151 的網路設定，PMC-5151 的 LAN1 預設網路設定如下：

- ◆ IP：192.168.255.1
- ◆ Subnet mask：255.255.0.0
- ◆ Gateway address：192.168.0.1
- ◆ DNS Server address：8.8.8.8 (預設為 Google DNS Server)

設定步驟

- (1) 將 PC 或 Notebook 網路設定更改為與 PMC-5151 相同網路區段。
例如：
 - ◆ IP：192.168.255.10
 - ◆ Subnet mask：255.255.0.0
 - ◆ Gateway address：192.168.0.1
- (2) 將 PMC-5151 的 **LAN1** 與 PC 透過網路線直接連接(PMC-5151 可自動跳線)。
- (3) 開啟瀏覽器並於網址列輸入 <http://192.168.255.1>。
- (4) 輸入管理者預設密碼 **Admin** 進行登入。
- (5) 登入成功後請至【系統參數設定】→【網路設定】，根據實際網路環境更改網路設定，詳細設定方式請參考 [6.2 網路設定](#)。
- (6) 儲存成功後，請將 PMC-5151 連接至實際網路環境。

3 系統登入

當使用網頁瀏覽器(建議使用 **IE 8 / Firefox 3.6 / Chrome 14.0.8** 以上之瀏覽器版本)登入 PMC-5151 網頁伺服器時,請使用 1280x1024 的解析度。PMC-5151 的登入畫面如下圖所示:



圖3-1: 登入頁面

登入權限以密碼區分為 2 個層級:

◆ **系統管理者 (預設登入密碼: Admin)**

系統管理者可進行系統資訊、電錶資訊與 I/O 模組的設定及瀏覽,並可進行邏輯規則的編輯,同時間只允許一位系統管理者登入進行修改設定。

◆ **一般使用者 (預設登入密碼: User)**

一般使用者僅能瀏覽電錶資訊與 I/O 模組資訊,無法進行任何設定,同時間最多支援 5 位一般使用者進行登入。

語系設定可設定使用者登入後的顯示語系,若使用者登入後想變更顯示語系,需登出並於登入畫面重新選擇語系。

注意: 在開始使用本系統前,請確定您所使用的瀏覽器已將支援 Java Script 的功能開啟,否則無法正常使用本系統!

4 系統首頁

當使用者登入成功後，系統會顯示 PMC-5151 預設的系統首頁，並且自動將目前 PMC-5151 上的所有設定讀取至網頁端。如下圖所示：

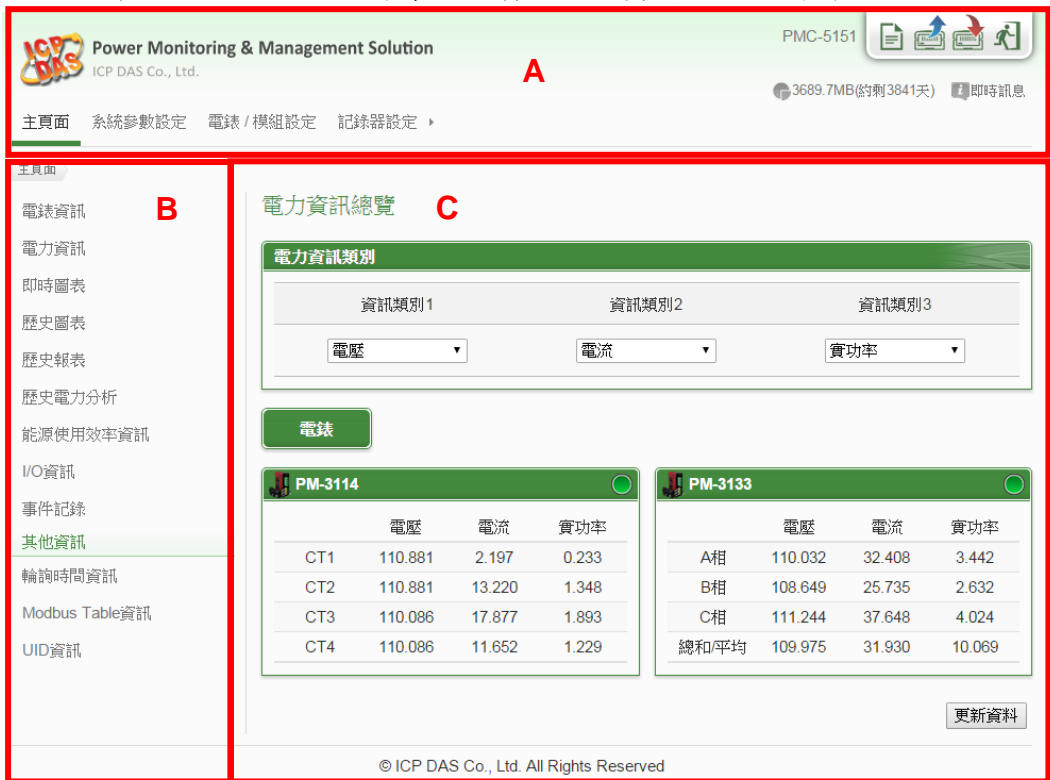


圖4-1: 系統首頁

PMC-5151 的頁面主要可分為三個區域，分別是：

- A. 系統功能區
- B. 子功能區
- C. 資料瀏覽/設定區

以下章節將針對各區域進行說明。

4.1 系統功能區

系統功能區是 PMC-5151 網頁介面中最重要部份，當系統管理者登入時，可由這個區域可以進行系統設定功能選擇、規則檔操作、系統即時訊息顯示等，如下圖所示：

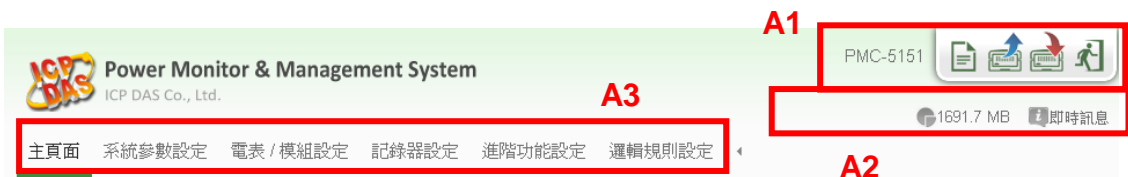


圖4-2: 系統功能區(系統管理者登入)

系統功能區包含幾個部分：

- A1. 規則管理工具列
- A2. 即時訊息列
- A3. 功能選擇列

另外，系統會根據登入使用者的權限來顯示不同的系統功能區，若是以一般使用者權限登入，系統功能區將會封鎖規則設定的功能，僅開放資料瀏覽。如下圖所示：

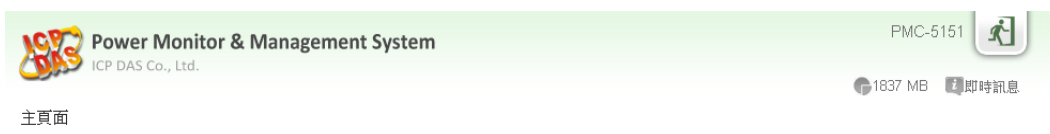


圖4-3: 系統功能區(一般使用者登入)

以下將針對系統功能區的各项功能進行解說。

4.1.1 規則管理工具列

規則管理工具列根據使用者的登入權限提供不同功能選項，系統管理者登入後可使用功能如下圖 4-4 所示：






圖4-4: 規則管理工具列(系統管理者)

一般使用者登入後可使用功能如下圖 4-5 所示：



圖4-5: 規則管理工具列(一般使用者)

各功能選項說明如下：

- ◆  “清除設定”按鈕可清除目前網頁上所有的參數設定與規則設定。點選  按鈕及“確定”按鈕(圖 4-6)後，即可清除目前瀏覽器上 PMC-5151 網頁的設定。若 PMC-5151 內部的設定也需一併清除，請接續點選  “寫入設定”按鈕，即可完成清除 PMC-5151 內部設定的動作。

請注意：一旦執行清除功能，將會永久清除 PMC-5151 的設定且無法回復。

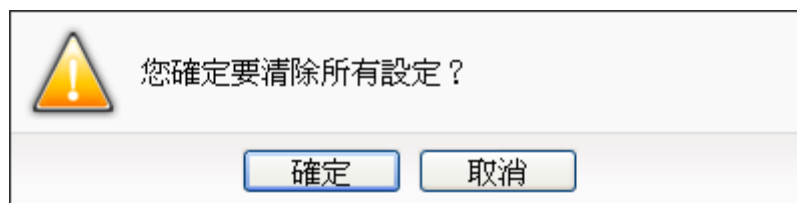




圖4-6: 清除設定提示視窗

- ◆  “讀取設定”按鈕可讀取目前 PMC-5151 內部的所有參數設定與規則設定。透過點選  按鈕及“確定”(圖 4-7)按鈕後，可將 PMC-5151 內部的設定與規則載入至網頁端以進行編輯與調整。

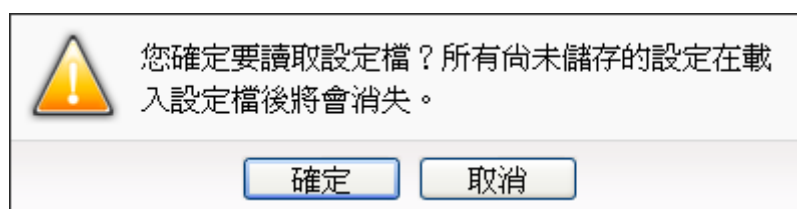




圖4-7: 讀取設定提示視窗

- ◆  “寫入設定”按鈕可將目前網頁上所有的參數設定與規則設定寫入至 PMC-5151，透過點選  按鈕及“確定”(圖 4-8)按鈕後，可將目前網頁上的參數與規則設定寫入 PMC-5151。

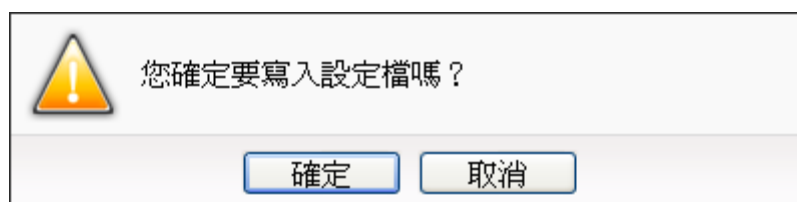




圖4-8: 寫入設定提示視窗

- ◆  “登出系統”按鈕提供系統登出功能，點選  按鈕及“確定”(圖 4-9)按鈕後即可登出系統。

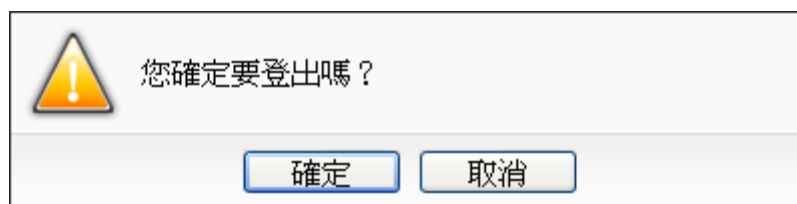


圖4-9: 系統登出提示視窗(設定已儲存)

若使用者尚未將設定寫入至 PMC-5151 即進行登出動作，系統會出現提示窗如下圖所示：

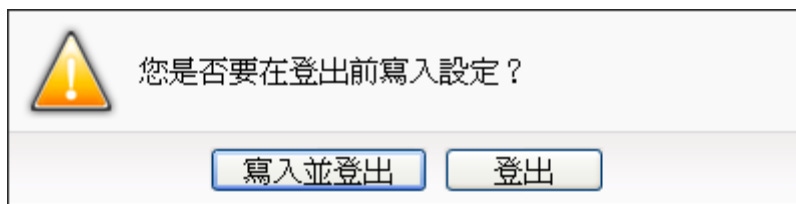


圖4-10: 系統登出提示視窗(設定未儲存)

在此提醒使用者，設定頁面的所有相關修改都必須完成寫入至 PMC-5151 的動作才會生效，在未執行“寫入設定”功能前，所有的設定都只在網頁端，尚未儲存於 PMC-5151 內，若在規則尚未寫入 PMC-5151 的情況下登出系統或關閉網頁，先前的設定內容將全部消失。

另外，在規則管理工具列的左方可以設定對此 PMC-5151 的命名，有助於使用者辨識。

4.1.2 即時訊息顯示列

即時訊息顯示列用以顯示目前 PMC-5151 內 microSD 卡的可用剩餘空間/可儲存天數與系統即時訊息。如下圖所示：



圖4-11: 即時訊息顯示列

- ◆ 978.1MB(約剩108天) 可即時顯示目前 PMC-5151 內 microSD 卡可儲存資料的剩餘空間及可儲存天數。
- ◆ 即時訊息 可顯示系統即時訊息，透過點選即時訊息可將即時訊息列表展開(圖 4-12)，即時訊息最多保留 10 筆列表的訊息。



圖4-12: 即時訊息列表

4.1.3 功能選擇列

功能選擇列根據使用者的登入權限提供不同功能選項，系統管理者登入後可使用所有的參數設定與資料瀏覽功能，這些功能都會在後面的章節一一詳細解說，功能選項如下：

- ◆ 第五章：[主頁面](#)
- ◆ 第六章：[系統參數設定](#)
- ◆ 第七章：[電錶及 I/O 模組設定](#)
- ◆ 第八章：[記錄器設定](#)
- ◆ 第九章：[進階功能設定](#)
- ◆ 第十章：[邏輯規則設定](#)

若是以一般使用者身份登入，則僅能看到“主頁面”選項，其提供一般使用者觀看即時數據，但無法對任何參數與規則設定進行編輯。

4.2 子功能區

子功能區會根據在系統功能區中對功能選擇列所選擇的功能進行變動，提供使用者進行細部功能的編輯與瀏覽。另外，在子功能區的上方有一個路徑顯示列，可以顯示使用者目前所在的網頁位置。



圖4-13: 路徑顯示列

4.3 資料瀏覽/設定區

資料瀏覽/設定區是 PMC-5151 設定參數與資料瀏覽的主要頁面，會根據子功能區所選擇的功能而變更。當使用者登入時，首頁的資料瀏覽/設定區會是電力資訊總覽頁面，用以顯示目前所有連接至 PMC-5151 的電錶資訊，如下圖所示：

電力資訊總覽

電力資訊類別

資訊類別1 資訊類別2 資訊類別3

電壓 電流 實功率

電表

PM-3114	連線狀態
迴路名稱	電壓 電流 實功率
迴路 1	110.380 1.005 0.100
迴路 2	112.481 13.882 1.510
迴路 3	112.781 17.666 1.797
迴路 4	112.288 11.519 1.187
詳細資訊 🔍	

PM-3112	連線狀態
迴路名稱	電壓 電流 實功率
迴路 1	110.689 32.361 3.305
迴路 2	112.786 24.437 2.552
詳細資訊 🔍	

更新資料

圖4-14: 電力資訊總覽頁面

電力資訊總覽顯示目前系統所連接電錶的各項電力資訊，通過切換電力資訊類別(圖 4-15)即可改變欲顯示的電力資訊種類，此頁面更新頻率為 20 秒 1 次，使用者亦可點選“更新資料”按鈕立即執行數值更新。

電力資訊類別可選擇的種類包含電壓、電流、實功率、無效功率、視在功率、功率因數、kWh、kvarh、kVAh、本日累計用電量、本月累計用電量、本年累計用電量、本日累計排碳量、本月累計排碳量、本年累計排碳量、本小時最高需量、本日最高需量、本月最高需量、實際需量與預測需量等。電力資訊顯示項目會依據使用者所選擇的電力資訊類別做顯示上的變更。

電力資訊類別

資訊類別1 資訊類別2 資訊類別3

電壓 電流 實功率

圖4-15: 電力資訊類別選擇頁面



The screenshot shows a software interface for a device labeled PM-3114. The title bar is green and contains the device name and a '連線狀態' (Connection Status) indicator with a green circle icon. Below the title bar is a table with four columns: '迴路名稱' (Circuit Name), '電壓' (Voltage), '電流' (Current), and '實功率' (Real Power). The table lists four circuits with their respective values. At the bottom of the table is a '詳細資訊' (Detailed Information) button with a magnifying glass icon.

迴路名稱	電壓	電流	實功率
迴路 1	111.551	13.995	1.502
迴路 2	110.256	13.076	1.326
迴路 3	112.470	17.171	1.871
迴路 4	112.749	11.420	1.175

圖4-16: 顯示所選類別之電力資訊

- ◆ 連線狀態可顯示目前該電錶與 PMC-5151 的連線狀態，圖示說明如下：

●：連線成功 ●：斷線 ●：連線中

5 主頁面

在主頁面中包含資訊顯示選項，分別為電錶資訊、電力資訊、即時圖表、歷史圖表、歷史報表、歷史電力分析、能源使用效率資訊、I/O 資訊、事件記錄、輪詢時間資訊、Modbus Table 資訊及 UID 資訊，如下圖所示：

The screenshot shows the main page of the ICP DAS PMC-5151 system. At the top, there is a navigation bar with the following items: 主頁面 (highlighted), 系統參數設定, 電錶 / 模組設定, 記錄器設定, 進階功能設定, and 邏輯規則設定. On the left side, there is a vertical menu with the following options: 主頁面 (highlighted), 電錶資訊, 電力資訊, 即時圖表, 歷史圖表, 歷史報表, 歷史電力分析, 能源使用效率資訊, I/O 資訊, 事件記錄, 其他資訊, 輪詢時間資訊, Modbus Table 資訊, and UID 資訊. The main content area is titled "電力資訊總覽" (Power Information Overview). It features a section for "電力資訊類別" (Power Information Categories) with three dropdown menus: 資訊類別1 (set to 電壓), 資訊類別2 (set to 電流), and 資訊類別3 (set to 實功率). Below this is a "電錶" (Meters) section with a "電錶" button. There are two data tables for meters PM-3112 and PM-3114. Each table has columns for 電壓 (Voltage), 電流 (Current), and 實功率 (Real Power). The PM-3112 table has two rows (CT1, CT2) and the PM-3114 table has four rows (CT1, CT2, CT3, CT4).

電錶	電壓	電流	實功率
PM-3112	109.410	30.121	3.202
CT2	111.404	25.700	2.778
PM-3114	107.311	19.406	1.879
CT2	107.311	13.020	1.337
CT3	106.521	24.465	2.407
CT4	106.521	8.976	0.888

圖5-1: 主頁面功能選單

5.1 電錶資訊

電錶資訊用以顯示所選擇電錶的詳細電力資訊，包含電錶資訊總覽及統計資訊總覽。詳細說明如下：

5.1.1 電錶資訊總覽

進入此頁面時系統將讀取並顯示目前所選擇電錶的各項即時資訊，通過切換電錶清單選項即可選擇欲顯示資訊的電錶。此頁面更新頻率為 20 秒，使用者亦可點選“更新資料”立即執行數值更新。電錶資訊總覽包含如下幾個區域：

電錶資訊總覽					統計資訊總覽	其他	I/O
電錶參數資訊							
編號	通訊埠	電錶位址			型號		
4	COM2	4			PM-3133		
電錶即時資訊(1)							
	A相	B相	C相	總和/平均			
電壓	107.406	106.609	108.783	107.599			
電流	10.015	8.037	12.087	10.046			
實功率	0.983	0.794	1.270	3.034			
無效功率	0.436	0.321	0.340	1.144			
視在功率	1.076	0.857	1.315	3.243			
功率因數	0.914	0.927	0.966	0.936			
電錶即時資訊(2) 重置							
	A相	B相	C相	總和/平均			
kWh	17.616	14.058	21.028	52.648			
kvarh	6.395	5.103	7.632	19.110			
kVAh	18.741	14.956	22.370	56.009			
更新資料							

圖5-2: PM-3133 電錶資訊總覽

◆ 電錶參數資訊

電錶參數資訊會根據電錶與 PMC-5151 的連線方式而顯示不同資訊。目前 PMC-5151 支援 Modbus RTU(圖 5-3)與 Modbus TCP(圖 5-4)兩種與電錶的連線方式。若為 Modbus RTU 電錶會列出了目前電錶的編號、通訊埠、電錶位址及型號；若為 Modbus TCP 電錶則會列出目前電錶的編號、IP 位址、連接埠、NetID 及型號等各項數值。

電錶參數資訊				
編號	通訊埠	電錶位址		型號
4	COM2	4		PM-3133

圖5-3: PM-3133 電錶參數資訊

電錶參數資訊				
編號	IP位址	連接埠	NetID	型號
2	192.168.100.95	502	9	PM-3133-MTCP

圖5-4: PM-3133-MTCP 電錶參數資訊

◆ 電錶即時資訊

使用者可瀏覽目前所選擇電錶的即時電力數值資訊。三相電錶分別顯示 A 相，B 相與 C 相的各項即時資訊(圖 5-5)，而單相(四迴路)則分別顯示迴路 1，迴路 2、迴路 3 與迴路 4 的各項即時資訊(圖 5-6)，單相(二迴路)則分別顯示迴路 1 與迴路 2 的各項即時資訊(圖 5-7)。

電表即時資訊(1)				
	A相	B相	C相	總和/平均
電壓	106.02	107.56	105.42	106.33
電流	18.35	14.00	25.56	19.30
實功率	1.88	1.41	2.53	5.84
無效功率	0.48	0.52	0.93	1.94
視在功率	1.95	1.51	2.69	6.16
功率因數	0.97	0.94	0.94	0.95
電表即時資訊(2)				
kWh	0.14	0.10	0.18	0.42
kvarh	0.05	0.03	0.06	0.14
kVAh	0.15	0.10	0.19	0.44

圖5-5: PM-3133 電錶即時資訊

電表即時資訊(1)				
	迴路 1	迴路 2	迴路 3	迴路 4
電壓	112.49	111.17	110.74	110.23
電流	0.00	13.61	17.03	11.69
實功率	0.00	1.48	1.73	1.18
無效功率	0.00	0.31	0.74	0.52
視在功率	0.00	1.51	1.89	1.29
功率因數	0.95	0.98	0.92	0.91
電表即時資訊(2)				
kWh	13.07	23.40	30.31	19.91
kvarh	4.75	8.49	11.00	7.22
kVAh	13.90	24.89	32.24	21.18

圖5-6: PM-3114 電錶即時資訊

電表即時資訊(1)		
	迴路 1	迴路 2
電壓	109.14	112.11
電流	31.59	26.11
實功率	3.27	2.77
無效功率	1.10	0.96
視在功率	3.45	2.93
功率因數	0.95	0.95
電表即時資訊(2)		 重置
kWh	65.22	52.45
kvarh	23.67	19.03
kVAh	69.38	55.80

圖5-7: PM-3112 電錶即時資訊

◆ 重置電錶累計資訊

以系統管理者的權限登入時，可根據需要點選“重置”按鈕對 kWh，kvarh 與 kVAh 等數值做初始化歸零的重置動作。

注意：執行重置功能將清除該電錶上 kWh，kvarh 與 kVAh 的數值且無法回復。

5.1.2 統計資訊總覽

在統計資訊總覽頁面中，電錶需量資訊會列出所選擇電錶的實際需量、預測需量、契約容量、本小時最高需量、本日最高需量以及本月最高需量的各項數值；電錶統計資訊則是列出該電錶本日、本月、本年的累計用電度數以及相對應的累計排碳量。

	電錶資訊總覽	統計資訊總覽	其他	I/O
電錶需量資訊				
	A相	B相	C相	總和/平均
15分鐘實際需量(千瓦)	1.049	0.857	1.302	3.200
15分鐘預測需量(千瓦)	1.023	0.854	1.272	3.142
契約容量(千瓦)	N/A	N/A	N/A	N/A
本小時最高需量(千瓦)	1.051	0.862	1.306	3.212
本日最高需量(千瓦)	1.094	0.866	1.306	3.236
本月最高需量(千瓦)	1.154	0.874	1.314	3.319
電錶統計資訊				
	A相	B相	C相	總和/平均
本日累計用電量(度)	11.123	8.875	13.280	33.243
本月累計用電量(度)	17.621	14.062	34.285	52.663
本年累計用電量(度)	17.621	14.062	34.285	52.663
本日累計排碳量(公斤)	6.807	5.431	8.127	20.345
本月累計排碳量(公斤)	10.784	8.606	20.982	32.230
本年累計排碳量(公斤)	10.784	8.606	20.982	32.230
				

圖5-8: 統計資訊總覽

◆ 重置電錶統計資訊

以系統管理者的權限登入時，可根據需要點選“重置”按鈕對本日/本月/本年累計用電度數等數值做初始化歸零的重置動作。

5.1.3 其他

在其他資訊頁面中，使用者可瀏覽或設定目前電錶的 PT 比值、CT 比值、相序、接線模式、電壓模式及電錶其他特定資訊。

圖5-9: 電錶其他資訊頁面

5.1.4 I/O

I/O 資訊會列出電錶上的 I/O 通道狀態，若是以系統管理者權限登入時，以 DO 通道為例，可直接點選“狀態”按鈕進行 DO 輸出；而一般使用者權限只能查詢 DO 狀態，無法進行操作。

圖5-10: 電錶 I/O 資訊頁面

5.2 電力資訊

電力資訊總覽分為資訊總覽與群組總覽兩種模式，使用者可依照所要觀看的模式進行切換，詳細說明如下：

5.2.1 資訊總覽


資訊總覽模式可同時顯示多顆電錶的單一電力數值資料，透過資訊類別的切換，可針對多顆電錶的電力資訊做比較，此頁面更新頻率為 20 秒，使用者亦可點選“更新資料”立即執行數值更新，如下圖所示：

電錶清單	迴路 1/A相	迴路 2/B相	迴路 3/C相	迴路 4/平均
PM-2134	105.686	105.686	105.598	105.598
PM-2133	106.031	0.000	0.000	106.031
PM-3112	105.771	105.751	N/A	N/A
PM-3114	105.760	105.760	105.764	105.764

圖5-11: 資訊總覽

電錶名稱右側的燈號顯示目前電錶的連線狀態，圖示說明如下：

●：連線成功 ●：斷線 ●：連線中

此外，使用者可透過點選“變更顯示電錶”按鈕 (圖 5-12)來開啟電錶清單(圖 5-13)，透過勾選電錶來設定欲顯示於電錶清單中的電錶，設定完成後點選“確定”即可完成設定。

電錶清單	迴路 1/A相	迴路 2/B相	迴路 3/C相	迴路 4/平均
PM-2134	105.525	105.525	105.339	105.339
PM-2133	105.804	0.000	0.000	105.804
PM-3112	105.520	105.482	N/A	N/A
PM-3114	105.471	105.471	105.526	105.526

圖5-12: “變更顯示電錶”按鈕位置



圖5-13: 變更電錶清單介面

5.2.2 群組總覽

群組總覽模式會依照使用者所定義的群組設定(請參考 [6.8 電錶群組設定](#))，將已設定完成的電錶群組進行電力資料顯示，此頁面更新頻率為 20 秒，使用者亦可點選“更新資料”立即執行數值更新，如下圖所示：



圖5-14: 群組總覽

- ◆ **主群組類別**
選單內會列出目前所設定的主群組，若無設定任何主群組，則無法進行查詢動作。
- ◆ **次群組類別**
根據主群組的選項列出其對應的次群組，可選擇單一次群組進行查詢或是選擇全部來顯示所有次群組的電力迴路資訊。
- ◆ **資訊類別**
資訊類別提供使用者選擇欲查詢的電力資訊類別，可提供查詢的電

力項目包含電壓、電流、實功率、無效功率、視在功率、功率因數、kWh、kvarh、kVAh、本日累計用電量、本月累計用電量、本年累計用電量、本日累計排碳量、本月累計排碳量、本年累計排碳量、本小時最高需量、本日最高需量、本月最高需量、實際需量與預測需量。

5.3 即時圖表

即時圖表可顯示電錶的電力資訊即時趨勢圖及圓餅圖。即時圖表瀏覽模式分為”電錶”與”群組”兩種模式，使用者可依照所要觀看的模式進行切換，詳細說明如下：

5.3.1 電錶模式

透過電錶清單與資訊類別的選擇後點選"查詢"按鈕，即可產生圖表。

◆ 電錶清單

電錶清單內會列出所有與 PMC-5151 連接的電錶，若無連接任何電錶，則無法進行查詢動作。

◆ 資訊類別

資訊類別提供查詢的電力項目包含電壓、電流、實功率、無效功率、視在功率、功率因數、kWh、kvarh、kVAh、本日累計用電量與實際需量。

電錶即時圖表樣式請見(圖 5-15)。即時圖表一次只能顯示一種電力資訊類別，若是查詢不同類別時，先前開啟的圖表將自動關閉。使用者可以依照選擇的電力資訊類別，瀏覽即時圖表，圖表更新頻率為 5 秒。

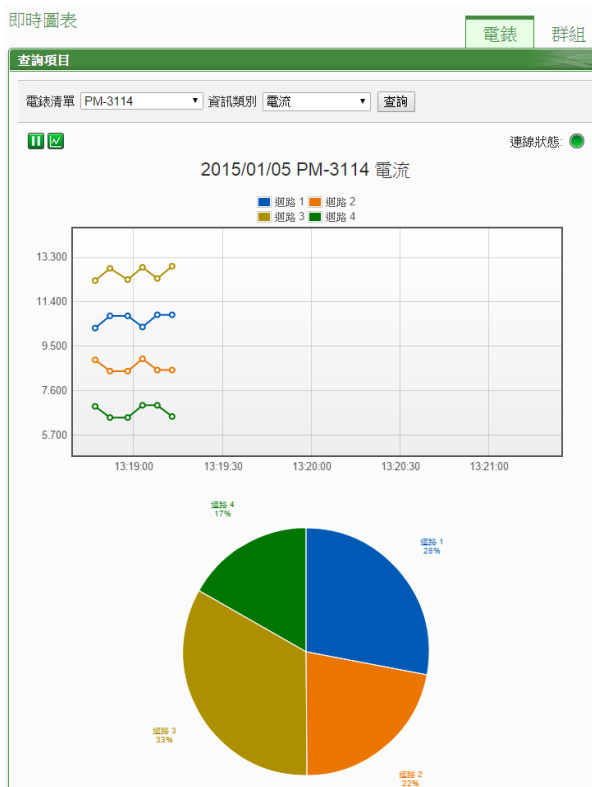


圖5-15: 電錶即時圖表

電錶即時圖表上方分別有 ， 與“連線狀態”等三個功能圖示，說明如下：

- 按鈕可暫停圖表的更新並顯示之前 25 分鐘內的圖表數據，透過拉動圖表的方式即可操作，按下 按鈕即可繼續更新圖表資訊。若使用者想了解每個節點的數值，只需將滑鼠游標靠近圖點，便可顯示該圖點所代表的數值。
- 按鈕可將即時圖表上的圖點關閉； 按鈕可恢復即時圖表上的圖點顯示。
- 連線狀態顯示目前該電錶的連線狀態，其圖示說明如下：
 - ：連線成功
 - ：斷線
 - ：連線中

5.3.2 群組模式

透過主群組、次群組與資訊類別的選擇後點選“查詢”按鈕，即可產生圖表。

◆ 主群組

主群組內會列出使用者所設定的主群組，若無設定任何主群組，則無法進行查詢動作。

◆ 次群組

根據主群組的選項列出其對應的次群組，若無設定任何次群組或此次群組內無設定電錶迴路，則無法進行查詢動作。

◆ 資訊類別

資訊類別提供查詢的電力項目包含電壓、電流、實功率、無效功率、視在功率、功率因數、kWh、kvarh、kVAh、本日累計用電量與實際需量。

群組即時圖表樣式請見(圖 5-16)。即時圖表一次只能顯示一種電力資訊類別，若是查詢不同類別時，先前開啟的圖表將自動關閉。使用者可以依照選擇的電力資訊類別，瀏覽即時圖表，圖表更新頻率為 5 秒。

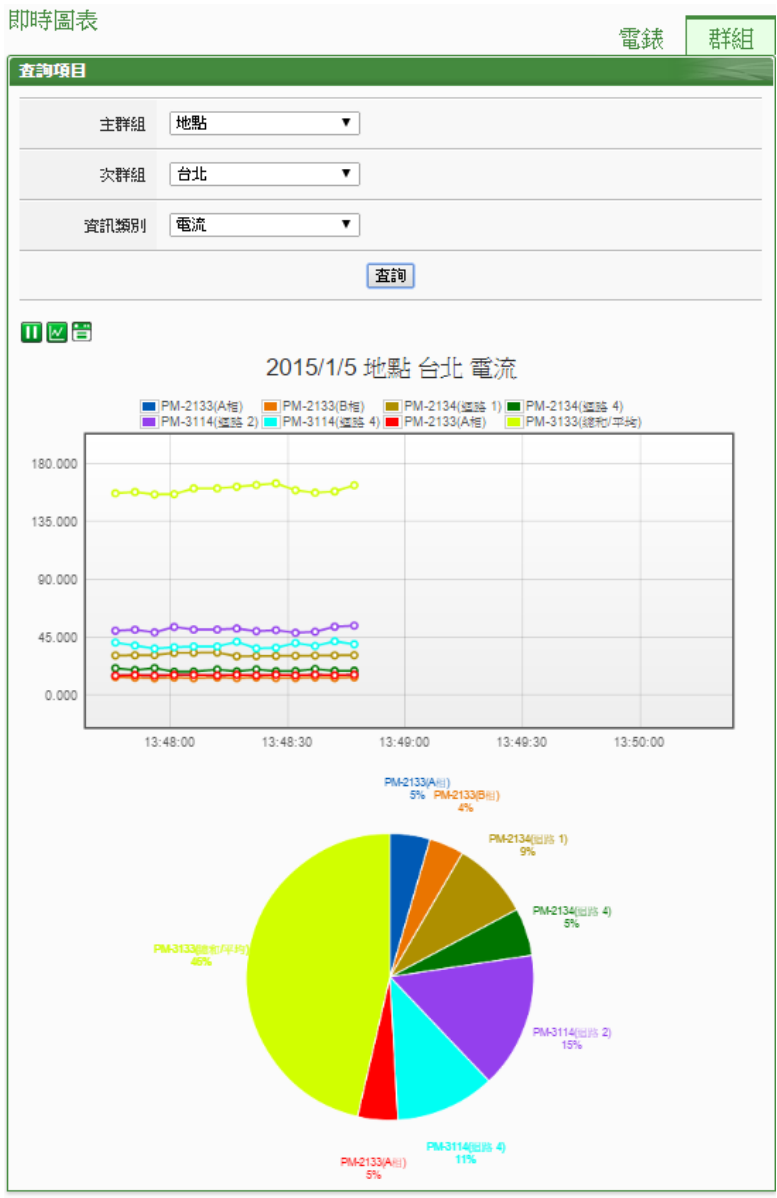










圖5-16: 群組即時圖表

群組即時圖表上方分別有, 與等三個功能圖示，說明如下：

-  按鈕可暫停圖表的更新並顯示之前 25 分鐘內的圖表數據，透過拉動圖表的方式即可操作，按下  按鈕即可繼續更新圖表資訊。若使用者想了解每個節點的數值，只需將滑鼠游標靠近圖點，便可顯示該圖點所代表的數值。
-  按鈕可將即時圖表上的圖點關閉； 按鈕可恢復即時圖表上的圖點顯示。
-  顯示目前該群組電錶的連線狀態，其圖示說明如下：
 - ：連線成功
 - ：斷線
 - ：連線中

5.4 歷史圖表

歷史圖表可顯示電錶的電力歷史數值及圖表，透過電錶清單、資訊類別與日期的選擇即可查詢在特定日期區間該電錶的電力資訊歷史圖表；透過電錶清單、日期的選擇即可下載在特定日期區間該電錶的完整歷史資訊，如下圖所示：



圖5-17: 歷史圖表查詢

- ◆ 電錶清單：電錶清單內會列出所有 PMC-5151 連接的電錶，若是無連接任何電錶，則無法進行查詢動作。
- ◆ 資訊類別：系統提供查詢的電力資訊項目包含電壓、電流、實功率、無效功率、視在功率、功率因數、kWh、kvarh、kVAh、本日累計用電量與實際需量。
- ◆ 日期：系統會提示目前可查詢的日期範圍，若是沒有任何記錄檔時，則無法進行查詢動作。

點選“查詢”按鈕即可顯示設定日期區間的歷史電力資料趨勢圖(圖 5-18)與資料表格(圖 5-19)，若輸入的日期區間內查無對應的檔案或是超出存

檔日期範圍將顯示無此檔案。查詢成功的資料將以歷史趨勢圖和歷史表格的方式顯示於下方，說明如下：

◆ 歷史趨勢圖

使用者所選擇的電力資訊類別歷史資料將以趨勢圖的方式顯示，並可利用圈選下方總覽圖的方式來變更歷史趨勢圖的顯示範圍，也可直接拖拉上方顯示區域來操作圖表，將滑鼠游標靠近節點時，將顯示提示框標明圖點的數值。

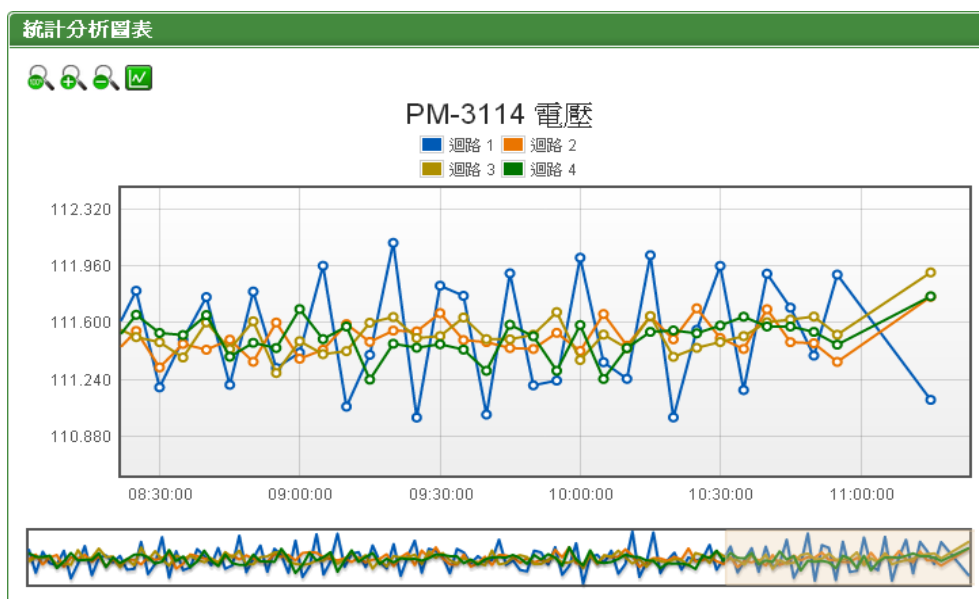


圖5-18: PM-3114 歷史趨勢圖

歷史趨勢圖左上方分別有、、與四個功能圖示：






- 可將歷史趨勢圖恢復為初始狀態。
- 可對歷史趨勢圖的Y軸進行放大。
- 可對歷史趨勢圖的Y軸進行縮小。
- 可將歷史趨勢圖上的圖點關閉；可恢復歷史圖表上的圖點顯示。

◆ 歷史表格

以表格方式提供使用者查詢歷史電力資料，其依據電錶類別列出各迴路（或相位）的歷史電力資料。

項目	日期	時間	迴路 1	迴路 2	迴路 3	迴路 4
1	2013/04/30	00:04:56	111.743	111.494	111.447	111.646
2	2013/04/30	00:09:57	111.186	111.610	111.543	111.562
3	2013/04/30	00:14:57	111.678	111.382	111.534	111.556
4	2013/04/30	00:19:58	111.406	111.545	111.535	111.585
5	2013/04/30	00:24:58	111.368	111.600	111.398	111.297
6	2013/04/30	00:29:59	111.700	111.324	111.404	111.454
7	2013/04/30	00:34:59	111.054	111.546	111.371	111.648
8	2013/04/30	00:40:00	111.399	111.518	111.716	111.475
9	2013/04/30	00:44:55	111.811	111.604	111.481	111.486
10	2013/04/30	00:49:56	111.129	111.442	111.539	111.486
11	2013/04/30	00:54:56	111.536	111.574	111.751	111.641

圖5-19: PM-3114 歷史表格

-  可將歷史表格切換至第一頁。
-  可將歷史表格切換至前一頁。
-  可將歷史表格前往設定的頁面。
-  可將歷史表格切換至後一頁。
-  可將歷史表格切換至最後一頁。

5.5 歷史報表

歷史報表可顯示電錶的電力報表記錄，透過電錶、報表類別與日期的選擇即可查詢及下載特定日期的電力報表資訊，如下圖所示：

查詢項目	
電錶清單	PM-3114
報表類別	日報表
報表日期	2014 / 1 / 27 檔案記錄日期範圍：(2013/12/24~2014/1/27)
<input type="button" value="查詢"/> <input type="button" value="下載報表"/>	

圖5-20: 歷史報表查詢

- ◆ 電錶清單：電錶清單內會列出所有 PMC-5151 連接的電錶或使用者預先設定的電錶群組。當選擇電錶時，系統將顯示該電錶的電力報表，但若選擇電錶群組，系統將顯示該電錶群組內所有電錶的總累計用電量報表。若 PMC-5151 無連接任何電錶，則無法進行查詢動作。關於電錶群組的設定，請參考"[6.8 電錶群組設定](#)"章節的設定說明。
- ◆ 報表類別：系統提供查詢的項目有日報表、週報表、月報表及年報表。
- ◆ 報表日期：系統會提示目前可查詢的日期範圍，若是沒有任何檔案時，則無法進行查詢動作。

設定完畢後點選“查詢”按鈕即可顯示報表或點選“下載報表”將報表輸出為 Excel 格式檔案。若輸入的日期查無對應的檔案或是超出提示日期將顯示無此檔案。單相及三相電錶的迴路數目並不相同，所以報表格式也不相同：三相電錶日報表請見圖 5-21，單相電錶日報表請見圖 5-22。

PM-2133 2013/05/10 日報表

時間	最高需求(kW)	用電量(度)	功因(%)	電流_a(A)	電流_b(A)	電流_c(A)	電壓_a(V)	電壓_b(V)	電壓_c(V)	視在功率(kW)	無效功率(kW)
00	5.873	5.868	94.5	19.503	13.417	25.445	106.509	106.499	106.512	6.216	2.023
01	5.870	5.843	94.0	19.509	13.432	25.462	106.504	106.474	106.489	6.219	2.105
02	5.870	5.858	94.2	19.509	13.442	25.473	106.510	106.483	106.529	6.223	2.064
03	5.864	5.860	94.3	19.487	13.437	25.483	106.502	106.576	106.452	6.221	2.064
04	5.871	5.857	94.2	19.503	13.423	25.466	106.508	106.498	106.568	6.220	2.066
05	5.867	5.855	94.2	19.484	13.417	25.462	106.517	106.537	106.537	6.217	2.069
06	5.868	5.869	94.4	19.493	13.427	25.466	106.462	106.520	106.516	6.218	2.030
07	5.873	5.844	94.1	19.492	13.418	25.471	106.529	106.485	106.468	6.217	2.087
08	5.868	5.867	94.3	19.521	13.448	25.464	106.507	106.469	106.508	6.223	2.060
09	5.869	5.855	94.2	19.503	13.428	25.467	106.492	106.531	106.527	6.220	2.066
10	6.110	4.074	94.7	19.456	13.420	25.448	106.481	106.377	106.538	6.210	1.986
11	5.890	5.856	94.1	19.485	13.398	25.493	106.534	106.437	106.461	6.216	2.082
12	5.867	5.853	94.3	19.485	13.415	25.469	106.515	106.493	106.445	6.215	2.061
13	5.867	5.859	94.3	19.496	13.444	25.494	106.499	106.510	106.486	6.223	2.061
14	5.869	5.857	94.2	19.486	13.416	25.453	106.501	106.510	106.512	6.215	2.068
15	6.478	2.230	94.5	19.519	13.461	25.474	106.507	106.482	106.549	6.226	2.017

本日最高需求: 6.478 kW 發生時間: 2013/05/10 15:37:12 總用電量: 88.305 度

圖5-21: PM-3133 日報表

PM-3114 迴路1 2013/05/10 日報表

時間	最高需量(kW)	用電量(度)	功因(%)	電流(A)	電壓(V)	視在功率(kW)	無效功率(kW)
00	0.799	0.785	94.1	7.533	111.437	0.840	0.280
01	0.795	0.786	94.1	7.428	111.504	0.828	0.273
02	0.796	0.794	94.9	7.491	111.530	0.836	0.257
03	0.795	0.791	94.7	7.430	111.505	0.828	0.261
04	0.797	0.787	94.2	7.523	111.525	0.839	0.275
05	0.795	0.790	94.6	7.547	111.497	0.841	0.266
06	0.794	0.793	95.0	7.491	111.448	0.835	0.258
07	0.798	0.793	95.1	7.412	111.464	0.826	0.250
08	0.794	0.792	94.7	7.478	111.474	0.834	0.262
09	0.795	0.786	93.9	7.586	111.561	0.846	0.286
10	1.270	0.549	94.7	7.512	111.637	0.838	0.257
11	0.795	0.790	94.4	7.514	111.512	0.838	0.269
12	0.795	0.785	94.0	7.487	111.474	0.834	0.279
13	0.795	0.794	95.1	7.441	111.458	0.829	0.252
14	0.798	0.790	94.6	7.407	111.532	0.826	0.260
15	1.714	0.304	94.8	7.569	111.613	0.844	0.264

本日最高需量: 1.714 kW 發生時間: 2013/05/10 15:37:12 總用電量: 11.909 度

圖5-22: PM-3114 日報表

2017/5/9 工廠 燈光用電 日報表												
時間	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
用電量(度)	0.312	0.311	0.318	0.320	0.314	0.312	0.313	0.309	0.313	0.324	0.020	0.312
時間	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
用電量(度)	0.332	0.329	0.334	0.332	0.333	0.334	0.333	0.335	0.338	0.324	0.323	0.319
總累計用電量:7.444 度												

圖5-23: 電錶群組的總累計用電量報表

5.6 歷史電力分析

歷史電力分析可分為三種查詢方式，分別為電力使用趨勢分析、電力使用時段分析與電力使用比例分析，使用者可透過圖表類別、資訊類別、日期類別與迴路選擇器的選擇即可查詢特定日期的電力分析資訊，詳細的說明如下：

5.6.1 電力使用趨勢分析

電力使用趨勢分析功能提供使用者透過迴路的勾選與時間範圍的設定，即可顯示所選擇類別的電力使用趨勢，藉由圖表可清楚瞭解所設定時間範圍內所有迴路的使用趨勢。

歷史電力分析

查詢項目	
項目設定	
圖表類別	電力使用趨勢分析 ▾
資訊類別	電壓 ▾
日期類別	年 ▾
日期	2014 ▾ ~ 2014 ▾ 檔案記錄日期範圍：(2014/8/12~2014/10/13)
查詢模式	群組 ▾
主群組	地點 ▾
次群組	台北 ▾
查詢	

圖5-24: 電力使用趨勢分析

- ◆ 圖表類別：系統提供查詢的電力資訊功能包含電力使用趨勢分析、電力使用時段分析與電力使用比例分析。
- ◆ 資訊類別：系統提供查詢的電力資訊項目包含電壓、電流、功率因數、用電度數與最高需量。
- ◆ 日期類別：系統提供查詢的項目包含年、月及日的方式查詢。
- ◆ 日期：目前可查詢的日期範圍。
- ◆ 查詢模式：系統提供"群組與自訂二種查詢方式，詳細說明如下：
 - 群組：

依照主群組與對應次群組的選擇即可查詢此群組下的電錶迴路其電力使用趨勢分析資訊，若是無設定任何群組，則無法進行查詢動作。

查詢模式	群組 ▾
主群組	地點 ▾
次群組	台北 ▾
查詢	

圖5-25: 群組查詢

- 自訂：

迴路選擇器內會列出所有與 PMC-5151 連接的電錶，若是無連接任何電錶，則無法進行查詢動作。電力使用趨勢分

析圖表可查詢的最小數量為 1 個迴路。

查詢模式 自訂 ▾

電錶設定 目前已選擇0迴路

迴路選擇器

<input type="checkbox"/> PM-2134	<input type="checkbox"/> 迴路 1	<input type="checkbox"/> 迴路 2	<input type="checkbox"/> 迴路 3	<input type="checkbox"/> 迴路 4
<input type="checkbox"/> PM-2133	<input type="checkbox"/> A相	<input type="checkbox"/> B相	<input type="checkbox"/> C相	<input type="checkbox"/> 平均
<input type="checkbox"/> PM-3112	<input type="checkbox"/> 迴路 1	<input type="checkbox"/> 迴路 2		
<input type="checkbox"/> PM-3114	<input type="checkbox"/> 迴路 1	<input type="checkbox"/> 迴路 2	<input type="checkbox"/> 迴路 3	<input type="checkbox"/> 迴路 4

查詢

圖5-26: 自訂查詢

點選“查詢”按鈕即可顯示設定日期區間的電力使用趨勢分析圖(圖 5-27)，若輸入的日期區間內查無對應的檔案或是超出存檔日期範圍將顯示無此檔案。查詢成功的資料將以趨勢圖的方式顯示於下方，使用者所選擇的資訊類別資料將以趨勢圖的方式顯示，並可利用圈選下方總覽圖的方式來變更趨勢圖的顯示範圍，也可直接拖拉上方顯示區域來操作圖表，將滑鼠游標靠近節點時，將顯示提示框標明圖點的數值。

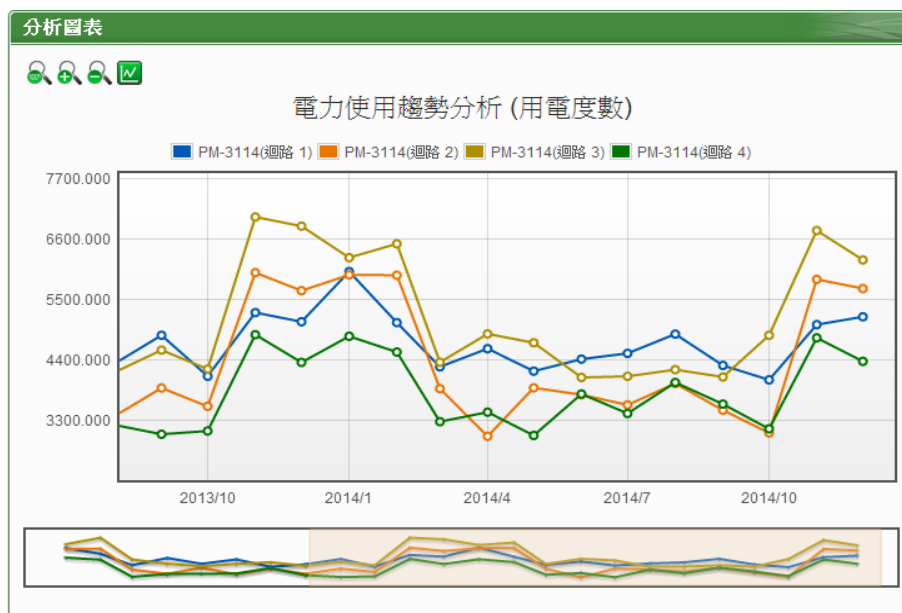






圖5-27: PM-3114 電力使用趨勢分析圖

電力使用趨勢分析圖左上方分別有 、、 與 四個功能圖示：

- 可將電力使用趨勢分析圖恢復為初始狀態。

-  可對電力使用趨勢分析圖的 Y 軸進行放大。
-  可對電力使用趨勢分析圖的 Y 軸進行縮小。
-  可將電力使用趨勢分析圖上的圖點關閉； 可恢復電力使用趨勢分析圖上的圖點顯示。

5.6.2 電力使用時段分析

電力使用時段分析功能提供使用者透過迴路的選擇與時間範圍的設定，即可顯示所選擇類別的電力使用比較，藉由柱狀圖可清楚瞭解其各個年份下每年、每季或每月的電力使用比較。

查詢項目	
項目設定	
圖表類別	電力使用時段分析 ▾
迴路選擇器	PM-3114 ▾ 迴路 1 ▾
資訊類別	電壓 ▾
日期類別	年 ▾
日期	2014 ▾ ~ 2014 ▾ 檔案記錄日期範圍：(2014/7/16~2014/8/12)
查詢	

圖5-28: 電力使用時段分析

- ◆ 圖表類別：系統提供查詢的電力資訊功能包含電力使用趨勢分析、電力使用時段分析與電力使用比例分析。
- ◆ 迴路選擇器：迴路選擇器內會列出所有與 PMC-5151 連接的電錶，若是無連接任何電錶，則無法進行查詢動作。
- ◆ 資訊類別：系統提供查詢的電力資訊項目包含電壓、電流、功率因數、用電度數與最高需量。
- ◆ 日期類別：系統提供查詢的項目包含年、季與月的方式查詢。
- ◆ 日期：目前可查詢的日期範圍。

點選“查詢”按鈕即可顯示設定日期區間的電力使用時段分析圖(圖5-29)，若輸入的日期區間內查無對應的檔案或是超出存檔日期範圍將顯示無此檔案。查詢成功的資料將以柱狀圖的方式顯示於下方，將滑鼠游標靠近圖表時，將顯示提示框標明數值。

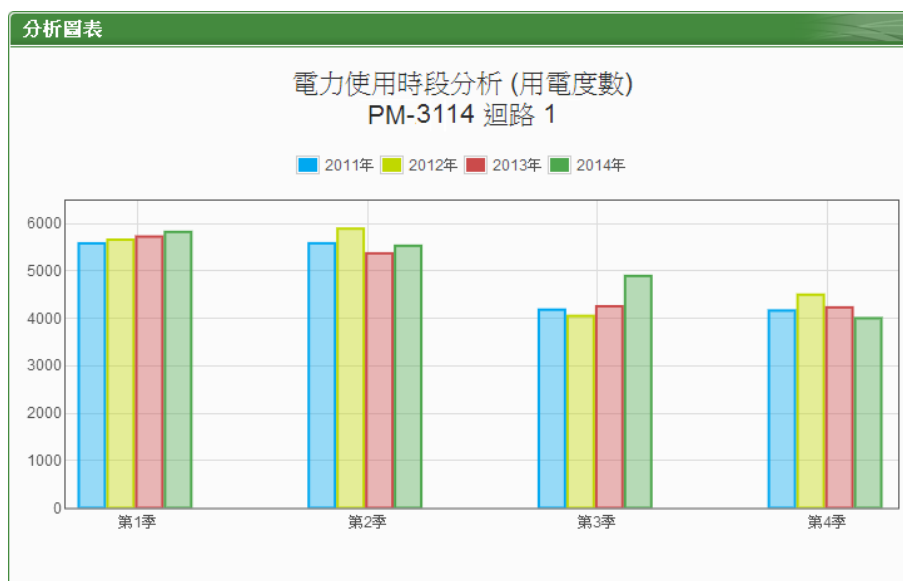


圖5-29: PM-3114 迴路 1 電力使用時段分析圖

5.6.3 電力使用比例分析

電力使用比例分析功能提供使用者透過迴路的勾選與時間的設定，即可顯示所選擇類別的電力使用比例，藉由圓餅圖可瞭解其時間點內迴路的電力使用比例。

歷史電力分析

查詢項目

項目設定

圖表類別	電力使用比例分析 ▾
資訊類別	電壓 ▾
日期類別	年 ▾
日期	2014 ▾ 檔案記錄日期範圍：(2014/8/12~2014/10/13)
查詢模式	群組 ▾
主群組	地點 ▾
次群組	台北 ▾

查詢

圖5-30: 電力使用比例分析

- ◆ 圖表類別：系統提供查詢的電力資訊功能包含電力使用趨勢分

析、電力使用時段分析與電力使用比例分析。

- ◆ 資訊類別：系統提供查詢的電力資訊項目包含電壓、電流、功率因數、用電度數與最高需量。
- ◆ 日期類別：系統提供查詢的項目包含年、月及日的方式查詢。
- ◆ 日期：目前可查詢的日期範圍。
- ◆ 查詢模式：系統提供群組與自訂 2 種查詢方式，其說明如下：

- 群組：

依照主群組與對應次群組的選擇即可查詢此群組下的電錶迴路其電力使用比例分析資訊，若是無設定任何群組，則無法進行查詢動作。

查詢模式	群組 ▾
主群組	地點 ▾
次群組	台北 ▾
查詢	

圖5-31: 群組查詢

- 自訂：

迴路選擇器內會列出所有與 PMC-5151 連接的電錶，若是無連接任何電錶，則無法進行查詢動作。電力使用比例分析圖表可查詢的最小數量為 1 個迴路。

點選“查詢”按鈕即可顯示設定日期區間的電力使用比例分析圖(圖 5-32)，若輸入的日期區間內查無對應的檔案或是超出存檔日期範圍將顯示無此檔案。查詢成功的資料將以圓餅圖的方式顯示於下方，將滑鼠游標靠近圖表時，將顯示提示框標明數值和比例。下方表格則是電力使用資訊，電力使用資訊會將最大使用與最小使用的迴路與數值列出，當查詢用電度數時則會增加總使用量的統計資訊。

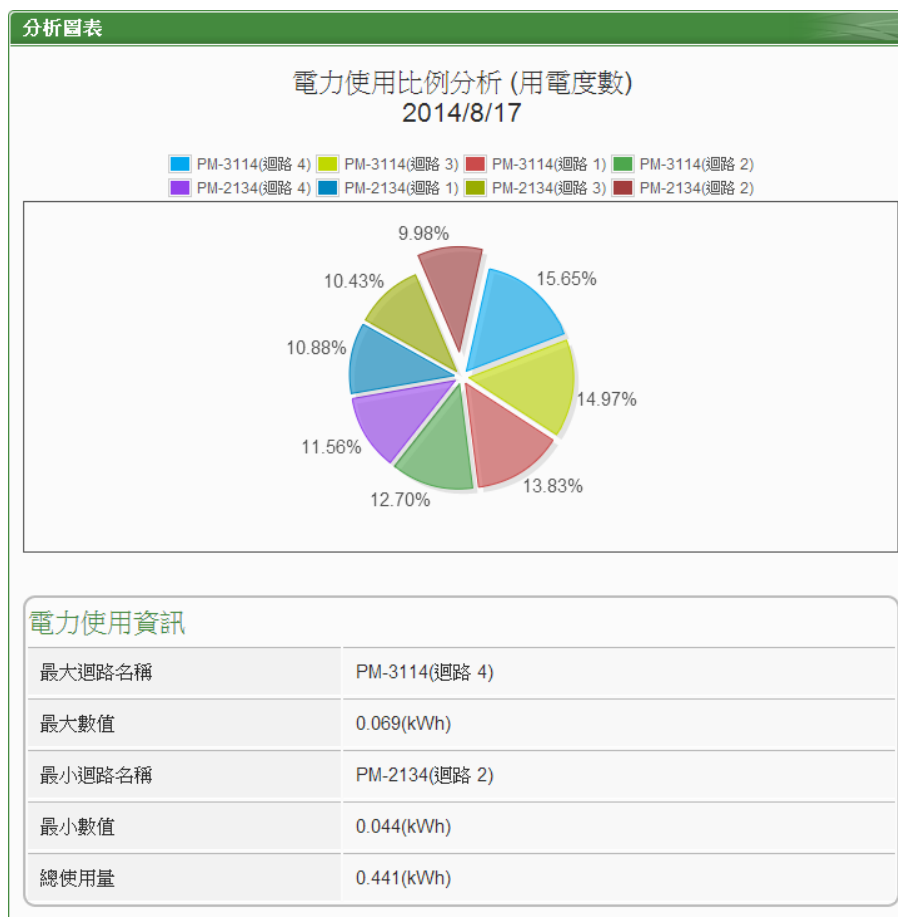


圖5-32: 電力使用比例分析圖

5.7 能源使用效率資訊(PUE)

能源使用效率(PUE)資訊分為"即時資訊"與"歷史資訊"兩種顯示模式，使用者可依照所要觀看的模式進行切換，詳細說明如下：

5.7.1 即時資訊

"即時資訊"可顯示使用者所設定的 PUE 即時資訊，透過"總設施耗能"及"資訊設備耗能"計算出目前的 PUE 數值。此頁面更新頻率為 20 秒，使用者亦可點選"更新資料"立即執行數值更新，如下圖所示：

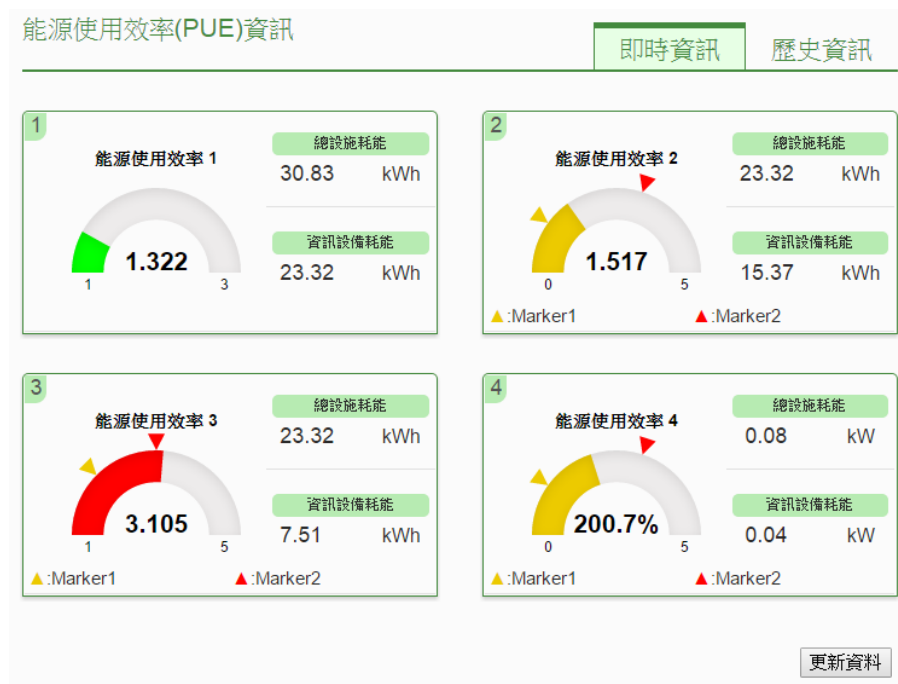


圖5-33: 能源使用效率即時資訊

5.7.2 歷史資訊

"歷史資訊"可顯示使用者所設定的 PUE 歷史資訊，透過 PUE 清單、日期類別與日期的選擇即可查詢特定日期的 PUE 歷史資訊，如下圖所示：

查詢項目	
PUE清單	能源使用效率 1
日期類別	日
日期	2015 / 8 / 14 檔案記錄日期範圍: (2015/8/14~2015/8/14)
查詢	

圖5-34: 能源使用效率歷史資訊

- ◆ PUE 清單：PUE 清單內會列出使用者所設定的 PUE 項目，若是無設定任何 PUE 項目，則無法進行查詢動作。
- ◆ 日期類別：系統提供查詢日期類別為"日"及"月"。
- ◆ 日期：系統會提示目前可查詢的日期範圍，若是沒有任何檔案時，則無法進行查詢動作。

設定完畢後點選"查詢"按鈕即可顯示圖表，若輸入的日期查無對應的檔案或是超出提示日期將顯示無此檔案。



圖5-35: 能源使用效率歷史資訊查詢結果

5.8 I/O 資訊

I/O 資訊頁面的項目選單會顯示目前 PMC-5151 所設定的內部暫存器與所連接的所有 I/O 設備清單(包含 XW-Board、M-7000、DL 模組、Modbus RTU 模組與 Modbus TCP 模組)及通道(位址)即時數值。系統管理者可透過此頁面即時變更內部暫存器數值或輸出通道的數值(如圖 5-36);若是一般使用者僅可瀏覽內部暫存器及通道數值 (如圖 5-37)。

I/O 資訊


項目: 模組1(4)

Coil Output

位址0	位址1	位址2	位址3
-	-	-	-
<input type="checkbox"/> OFF	<input type="checkbox"/> OFF	<input type="checkbox"/> OFF	<input type="checkbox"/> OFF

圖5-36: 模組 I/O 資訊(系統管理者)

I/O資訊

項目： 模組1(4) 

Coil Output





位址0	位址1	位址2	位址3
-	-	-	-
 OFF	 OFF	 OFF	 OFF

圖5-37: 模組 I/O 資訊(一般使用者)

I/O 模組名稱右側的燈號顯示目前模組的連線狀態，其圖示說明如下：

：連線成功 ：斷線 ：連線中

5.9 I/O 即時圖表

I/O 即時圖表可顯示 I/O 通道數值的即時趨勢圖，詳細說明如下：

透過 I/O 模組清單、類型與通道選擇的選擇後點選”查詢”，即可產生圖表。

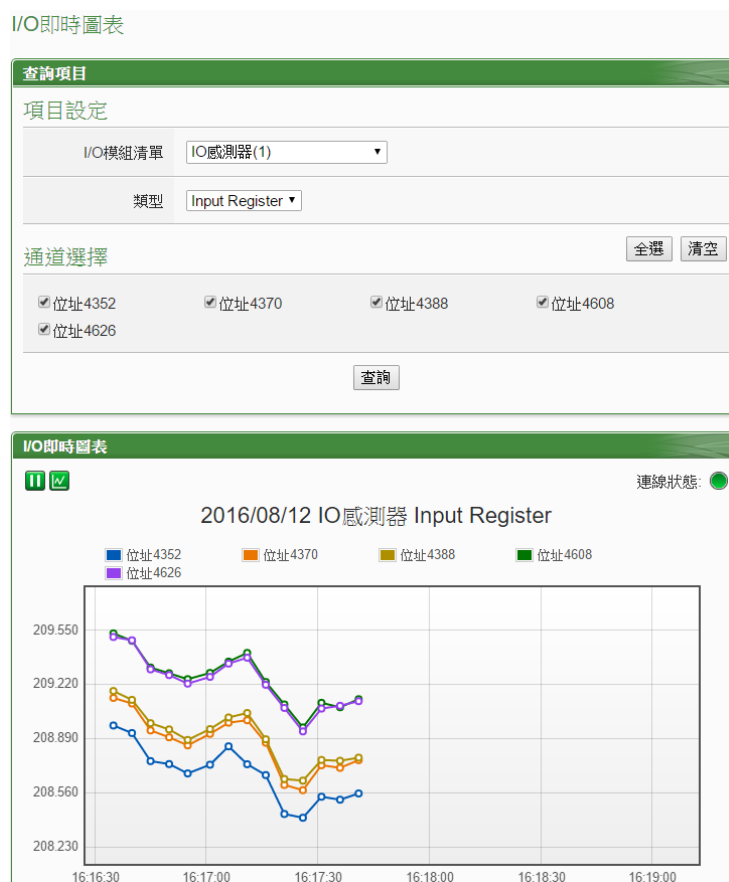











圖5-38: 模組 I/O 即時圖表

I/O 即時圖表上方分別有 ，與“連線狀態”等三個功能圖示，說明如下：

-  按鈕可暫停圖表的更新並顯示之前 25 分鐘內的圖表數據，透過拉動圖表的方式即可操作，按下  按鈕即可繼續更新圖表資訊。若使用者想了解每個節點的數值，只需將滑鼠游標靠近圖點，便可顯示該圖點所代表的數值。
-  按鈕可將即時圖表上的圖點關閉； 按鈕可恢復即時圖表上的圖點顯示。
- 連線狀態顯示目前該電錶的連線狀態，其圖示說明如下：
 - ：連線成功
 - ：斷線
 - ：連線中

5.10 I/O 歷史圖表

I/O 歷史圖表可顯示資料紀錄器所紀錄的模組通道數值歷史資訊，透過模組通道與日期的選擇即可查詢所選擇模組通道在特定日期區間內的歷史數值圖表；使用者亦可下載在特定日期的資料紀錄器所紀錄的模組歷史資訊，如下圖所示：

請注意：PMC-5151 資料紀錄來自於自訂資料紀錄器；

圖5-39: I/O 歷史圖表查詢

- ◆ 日期：系統會提示目前可查詢的日期範圍，若是沒有任何記錄檔時，則無法進行查詢動作。
- ◆ 通道選擇：通道選擇內會列出所有自訂資料紀錄器所設定的模組通道，若此設定無連接任何模組，則無法進行查詢動作。

點選“查詢”按鈕即可顯示設定日起區間的歷史資料趨勢圖，若輸入日期區間內查無對應的檔案或超出存檔日期範圍將顯示無此檔案或此項目

不支援。查詢成功的資料將以歷史趨勢圖方式顯示於下方，如下圖所示：

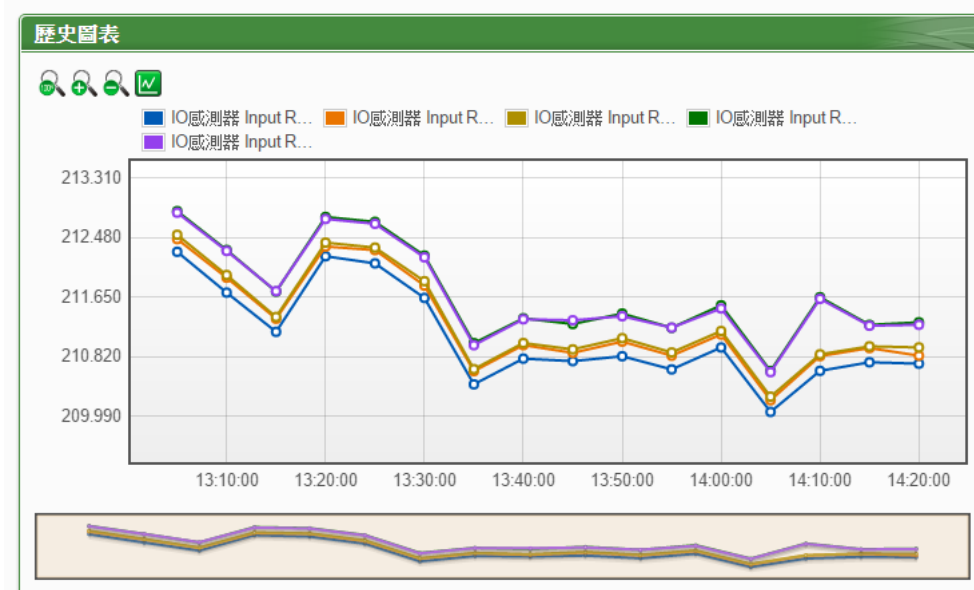


圖5-40: I/O 歷史趨勢圖

歷史趨勢圖左上方分別有、、與四個功能圖示：

- 可將歷史趨勢圖恢復為初始狀態。
- 可對歷史趨勢圖的Y軸進行放大。
- 可對歷史趨勢圖的Y軸進行縮小。
- 可將歷史趨勢圖上的圖點關閉；可恢復歷史圖表上的凸點顯示。

5.11 事件記錄

透過事件記錄頁面可瀏覽 PMC-5151 的系統事件記錄列表。只有系統管理者可以瀏覽事件記錄。

時間	類型	內容	結果
2013/05/13 14:50:41	System Setting	Network settings changed	OK
2013/05/13 14:48:24	System Setting	Network settings changed	OK
2013/05/13 14:02:34	System Setting	Network settings changed	OK
2013/05/13 10:56:17	System Setting	Network settings changed	OK
2013/05/13 10:54:32	System Setting	Network settings changed	OK
2013/05/13 10:54:12	System Setting	Network settings changed	OK
2013/05/10 18:13:36	System Setting	System Time settings changed	OK
2013/05/24 18:13:22	System Setting	System Time settings changed	OK
2013/05/10 18:12:47	System Setting	System Time settings changed	OK
2013/05/23 18:12:37	System Setting	System Time settings changed	OK
2013/05/23 18:12:29	System Setting	System Time settings changed	OK
2013/05/10 17:07:04	Rules Setting	Rules file download successfully	OK
2013/05/10 17:06:29	Rules Setting	Rules file download successfully	OK
2013/05/10 17:05:52	Rules Setting	Rules file download successfully	OK
2013/05/10 17:05:14	Rules Setting	Rules file download successfully	OK
2013/05/10 17:04:11	Rules Setting	Rules file download successfully	OK
2013/05/10 17:03:46	Rules Setting	Rules file download successfully	OK
2013/05/10 10:41:14	Rules Setting	Rules file download successfully	OK
2013/05/10 10:32:07	Rules Setting	Rules file download successfully	OK
2013/05/10 10:23:02	Rules Setting	Rules file download successfully	OK

圖5-41: 事件記錄瀏覽頁面


目前系統事件記錄的種類為：


- ◆ PMC-5151 讀取電錶資料失敗事件
- ◆ PMC-5151 修改網路設定事件
- ◆ PMC-5151 寫入設定檔事件
- ◆ PMC-5151 修改系統時間事件
- ◆ 重置電錶累計數值事件
- ◆ 資料記錄檔回傳遠端 FTP 伺服器成功與失敗事件
- ◆ 更新韌體時，韌體檔案傳送至 PMC-5151 狀態事件(成功與失敗)
- ◆ 更新韌體成功與失敗事件

5.12 輪詢時間資訊

使用者可透過”輪詢時間資訊”功能查詢 PMC-5151 上所連接的各個模組/電錶的實際輪詢時間，介面如下：

輪詢時間資訊頁面

COM2 連接Modbus RTU設備			
編號	型號 / 名稱	位址	輪詢時間
1	 ICP DAS PM-3112(PM-3112)	1	82毫秒
2	 ICP DAS PM-3112(PM-3112)	2	85毫秒
3	 ICP DAS PM-3114(PM-3114)	3	90毫秒
4	 ICP DAS PM-3112(PM-3112)	5	83毫秒
5	 ICP DAS PM-3114(PM-3114)	6	91毫秒
總和			431毫秒

COM3 連接Modbus RTU設備			
編號	型號 / 名稱	位址	輪詢時間
1	 ICP DAS PM-3133(PM-3133)	4	244毫秒
總和			244毫秒


LAN 連接Modbus TCP設備			
編號	型號 / 名稱	位址	輪詢時間
1	 ICP DAS PM-3114-MTCP(PM-3114-MTCP)	192.168.100.128:502/1	48毫秒

圖5-42: 輪詢時間資訊

編號右側的燈號顯示目前模組的連線狀態，其圖示說明如下：

：連線成功 ：斷線 ：連線中

5.13 Modbus Table 資訊

使用者可透過“Modbus Table 資訊”功能查詢 PMC-5151 上所連接的各個模組其 Modbus 位址資訊並進行列印(詳細 Modbus 位址說明請參考[附錄一](#))。查詢介面如下：



圖5-43: Modbus Table 查詢

◆ 模組類型

選擇欲查詢的模組類型，類型包含電錶、I/O 模組、XW-Board 與其他資訊。

◆ 模組名稱

根據所選擇的模組類型，系統會列出其對應的模組名稱或資訊。

設定完畢後點選“查詢”按鈕即可顯示 Modbus Table 資訊，如下圖 5-44，使用者並可點選“列印”按鈕將 Modbus Table 進行列印。

模組類型		模組名稱			
電錶		PM-2133		查詢	列印

PM-2133					
編號	通訊埠	位址	型號	PT比值1	CT比值1
1	COM2	1	PM-2133	1	1

Input Register, Unit : Register(16 Bits)				
Parameter Name	Modbus Address	Length	Data Type	Range
Phase A				
V	30300	2	Float	Floating Point
I	30302	2	Float	Floating Point
kW	30304	2	Float	Floating Point
kvar	30306	2	Float	Floating Point
kVA	30308	2	Float	Floating Point
PF	30310	2	Float	Floating Point
kWh	30312	2	Float	Floating Point
kvarh	30314	2	Float	Floating Point
kVAh	30316	2	Float	Floating Point
Phase B				
V	30318	2	Float	Floating Point
I	30320	2	Float	Floating Point
kW	30322	2	Float	Floating Point

圖5-44: Modbus Table 查詢結果

5.14 UID 資訊

使用者可透過"UID 資訊"功能查詢 PMC-5151 上所連接的各個電錶的 UID 資訊，介面如下：



編號	型號 / 名稱	位址	UID
1	ICP DAS PM-4324(PM-4324)	1	01A1BC1F1400004E_2[4324]1
2	ICP DAS PM-3133(PM-3133)	2	01A1BC1F1400004E_2[3133]2
3	ICP DAS PM-3112(PM-3112)	3	01A1BC1F1400004E_2[3112]3
4	ICP DAS PM-3114(PM-3114)	4	01A1BC1F1400004E_2[3114]4

COM3 | 連接Modbus RTU設備

無

LAN | 連接Modbus TCP設備

無

圖5-45: UID 資訊頁面

使用者亦可透過"匯出"按鈕將 UID 資訊匯出為 CSV 檔。

6 系統參數設定

系統參數設定包含六項子設定：時間設定、網路設定、SNMP 設定、安全設定、I/O 介面設定、電錶群組設定與其他設定。當使用者點選系統參數設定後，便可瀏覽目前 PMC-5151 上的相關設定值，如下圖所示：

系統參數設定頁面

時間設定	
日期與時間	
日期	2014/10/30
時間	16:56:01
時間校時	
功能狀態	停用

網路設定	
LAN1	
IP	192.168.100.38
遮罩	255.255.255.0
閘道	192.168.100.254
DNS伺服器IP	8.8.8.8
LAN2	
IP	192.168.255.2
遮罩	255.255.0.0
閘道	192.168.0.1
DNS伺服器IP	8.8.8.8
連接埠	
網頁伺服器連接埠	80
Modbus TCP連接埠	502
Modbus NetID	1

SNMP設定	
版本	V2c
Read Community Name	public
Write Community Name	private
Trap Community Name	public

安全設定	
本機FTP伺服器	啟用
閒置時間	10 分鐘

I/O介面設定	
COM1	
功能	停用
COM2	
功能	連接Modbus RTU設備
Baudrate	19200 bps
Parity	None
Stop bits	1
指令間隔時間	100 毫秒
COM3	
功能	連接Modbus RTU設備
Baudrate	19200 bps
Parity	None
Stop bits	1
指令間隔時間	100 毫秒
LAN	
功能	連接Modbus TCP設備 連接HMI或SCADA

其它設定	
契約容量	
功能狀態	停用
需量週期	
計算週期	每 15 分鐘
碳足跡	
係數	0.612

韌體更新設定	
韌體資訊	
目前版本	3.1.6
最新版本	<input type="button" value="檢查"/>
韌體更新	
韌體	<input type="text"/> <input type="button" value="瀏覽..."/>
	<input type="button" value="更新"/>

圖6-1: 系統參數總覽頁面

使用者可在此頁面瀏覽各項 PMC-5151 系統設定資訊並進行韌體版本更新，關於韌體版本更新的操作請參照 [6.9 韌體更新](#) 的說明。

6.1 時間設定

時間設定可用以設定 PMC-5151 的時間及網路自動校時功能。設定的介面如下：

The screenshot shows the '時間設定頁面' (Time Setting Page) with the following elements:

- 日期 (Date):** A calendar for August 2016. The date '10' is selected.
- 時間 (Time):** Three dropdown menus showing '11', '13', and '13'.
- 時間複製 (Time Copy):** A '讀取' (Read) button with the text '(讀取此電腦的時間設定)' (Read this computer's time setting).
- 時間校時設定 (Time Synchronization Setting):** A '功能狀態' (Function Status) section with a checkbox for '啟用' (Enable), which is currently unchecked.
- 時區設定 (Time Zone Setting):** A '時區' (Time Zone) dropdown menu showing '(UTC-08:00) 太平洋時間 (美國和加拿大)' (Pacific Time (USA and Canada)).
- 日光節約時間 (Daylight Saving Time):** A checkbox for '啟用' (Enable), which is currently unchecked.
- 儲存 (Save):** A button at the bottom right of the page.

圖 6-2: 時間設定頁面

進入此頁面時，系統將讀取並顯示目前 PMC-5151 的時間。若欲更改系統時間，選定欲更改的日期與時間後點選“儲存”按鈕即可完成 PMC-5151 時間的更改。使用者也可透過點選“時間複製”欄位中的“讀取”按鈕以取得瀏覽器端電腦的系統時間，此功能可用於同步瀏覽器端電腦與 PMC-5151 的系統時間。PMC-5151 亦可搭配 SNTP 時間伺服器提供網路自動校時機制，設定介面如下：

時間校時設定	
功能狀態	<input checked="" type="checkbox"/> 啟用
*SNTP時間伺服器	<input type="text" value="pool.ntp.org"/> <input type="text" value="time.windows.com"/> <input type="text" value="time.nist.gov"/> <input type="button" value="使用預設的SNTP時間伺服器"/>
連接埠	123
同步間隔	6 ▾ 小時

圖6-3: 時間校時設定頁面

設定網路自動校時機制的步驟如下：

- i 勾選“啟用”啟用時間校時功能。
- ii 在“SNTP 時間伺服器”欄位中，輸入 SNTP 時間伺服器 IP 位址或網域名稱，系統預設已設定三組 SNTP 伺服器，使用者亦可根據需求進行修改。透過點選“使用預設的 SNTP 時間伺服器”可將 SNTP 時間伺服器設定回復成預設值。
- iii “連接埠”欄位設定值為 123，目前不支援修改。
- iv 在“同步間隔”欄位中，選擇每隔多久時間 PMC-5151 將主動與 SNTP 時間伺服器連線，進行網路自動校時，可設定的時間分別為 6、12 與 24 小時。
- v 完成上述設定後，點選“儲存”按鈕即可儲存設定。

另外，在下方的“時區”欄位中，可選擇使用者所在的時區；在“日光節約時間”欄位中，可勾選是否開啟日光節約功能。

6.2 網路設定

網路設定可用以更改 PMC-5151 上的網路、網頁連接埠及 Modbus 相關設定。設定的介面如下：

網路設定(LAN1)	
連線模式	<input type="radio"/> 指定IP位址 <input checked="" type="radio"/> 自動取得IP位址(DHCP)
IP	192 . 168 . 100 . 158
遮罩	255 . 255 . 255 . 0
閘道	192 . 168 . 100 . 254
DNS伺服器IP	168 . 95 . 1 . 1
儲存	
網路設定(LAN2)	
連線模式	<input type="radio"/> 指定IP位址 <input checked="" type="radio"/> 自動取得IP位址(DHCP)
IP	0 . 0 . 0 . 0
遮罩	0 . 0 . 0 . 0
閘道	0 . 0 . 0 . 0
DNS伺服器IP	0 . 0 . 0 . 0
儲存	
連接埠設定	
網頁伺服器連接埠	80
Modbus TCP連接埠	502
Modbus NetID	1
儲存	

圖6-4: 網路設定頁面

進入此頁面時，會先讀取並顯示目前 PMC-5151 上的網路設定及連接埠設定。網路設定部份，使用者可設定連線模式為“自動取得 IP 位址 (DHCP)”模式，或是選擇“指定 IP 位址”模式以手動方式輸入 IP、遮罩 (Mask)、閘道 (Gateway) 及 DNS 伺服器 IP 等參數的設定，在更改完參數後請點選“儲存”按鈕即可儲存設定。網路設定成功後，使用者經由 LAN1 或 LAN2 皆可登入 PMC-5151 網頁及透過 Modbus TCP 讀取資料。關於連接埠設定，使用者可更改網頁伺服器連接埠，Modbus TCP 連接埠與 Modbus NetID 的設定，在更改完各項參數設定後點選“儲存”

按鈕即可儲存設定。

請注意：

1. PMC-5151 使用 Google DNS 伺服器為系統預設的 DNS 伺服器，其 IP 為“8.8.8.8”，使用者可視需要自行修改為其他 DNS 伺服器。
2. 當修改網路設定為指定 IP 位址並儲存成功後，系統將自動登出並重新導向至新的 IP 位址；若修改為 DHCP 模式時，則無法自動導向，必須先以 PMC Utility 搜尋得知被分配的新 IP 位址後，再於瀏覽器自行輸入新 IP 位址進行連線。

6.3 VPN 設定

PMC-5151 支援 VPN(Virtual Private Network)網路連線功能。透過 VPN 連線，PMC-5151 可直接連接到私人區域網路環境，增加設備維護及管理的彈性，VPN 設定畫面如下：

The screenshot shows the 'VPN設定頁面' (VPN Configuration Page) with the following sections:

- 功能狀態**: A checkbox for '啟用' (Enable) is currently unchecked.
- 伺服器設定**:
 - 連線類型**: Radio buttons for 'PPTP' (selected) and 'L2TP/IPSec'.
 - *主機名稱或IP位址**: An empty text input field.
 - *使用者名稱**: An empty text input field.
 - *密碼**: An empty text input field.
- TCP/IP設定**:
 - 指定IP位址**: A checkbox for '啟用' (Enable) is currently unchecked.
 - IP**: Four input boxes containing '0', '0', '0', and '0' separated by dots.
 - 指定DNS位址**: A checkbox for '啟用' (Enable) is currently unchecked.
 - DNS**: Four input boxes containing '0', '0', '0', and '0' separated by dots.
- 安全性設定**:
 - 資料加密**: A checkbox for '啟用' (Enable) is currently unchecked.
 - 驗證**: A checkbox for '自動' (Automatic) is checked.

At the bottom of the page, there are two buttons: '測試' (Test) and '儲存' (Save).

圖6-5: VPN 設定頁面

設定 VPN 連線相關參數時，請依據遠端 VPN 伺服器的設置來設定 VPN 設定頁面上相對應的伺服器、TCP/IP 及安全性等參數設定。設定完成後請點選"測試"或"儲存"按鈕，按鈕說明如下：

- 測試

系統會根據使用者所輸入的相關設定進行連線測試，若無法連線，請再次確認相關設定是否正確。

- 儲存

儲存使用者輸入的相關設定，若功能狀態被勾選為"啟用"，系統將開始嘗試進行 VPN 連線，連線狀態將顯示於"系統參數設定頁面"中，如下圖所示：



圖6-6: VPN 連線狀態顯示頁面

設定注意事項：

1. 當使用者使用 VPN 位址登入系統時，無法進行下列設定及功能：
 - LAN1 及 LAN2 的網路設定
若要更改 LAN1 或 LAN2 相關設定，請使用 LAN1 或 LAN2 的位址登入系統。
 - VPN 連線測試功能
若要測試 VPN 連線，請使用 LAN1 或 LAN2 的位址登入系統。
2. 當使用者使用 VPN 位址登入系統並儲存 VPN 設定時，系統將自動登出並重新導頁至新的 VPN 位址，若使用者無法確認新的 VPN 位址，請使用 LAN1 或 LAN2 的位址登入系統並至"[系統參數設定頁面](#)"進行查詢。

3. 當 VPN 因安全性驗證無法連線時，請檢查 VPN 伺服器的安全性設置是否與 PMC-5151 的 VPN 安全性設定相符，請參考 PMC-5151 設定網頁上的提示說明，如下圖所示：

安全性設定	
資料加密	<input type="checkbox"/> 啟用
驗證	<input type="checkbox"/> 自動
項目	<input checked="" type="checkbox"/> EAP(MD5-Challenge) (不支援VPN伺服器設定MPPE-128及MPPE-40資料加密)
	<input checked="" type="checkbox"/> PAP (不支援VPN伺服器設定MPPE-128及MPPE-40資料加密)
	<input checked="" type="checkbox"/> CHAP (不支援VPN伺服器設定MPPE-128及MPPE-40資料加密)
	<input checked="" type="checkbox"/> MS-CHAP (如VPN伺服器設定MPPE-128，請將VPN 伺服器配置使用 MPPE stateful mode)
	<input checked="" type="checkbox"/> MS-CHAP2 (如VPN伺服器設定MPPE-128或MPPE-40，請將VPN 伺服器配置使用 MPPE stateful mode)

圖6-7: 安全性設定

6.4 SNMP 設定

PMC-5151 支援 SNMP(Simple Network Management Protocol) V1 及 V2c 兩項規範。透過這兩項規範，PMC-5151 可將系統資訊、電錶電力資訊及 I/O 模組資訊傳送予 SNMP 網路管理設備或軟體(SNMP Network Management Software)，以協助管理者即時監控 PMC-5151。

SNMP 設定介面如下，透過此介面，使用者可啟動並調整 PMC-5151 的 SNMP 參數設定。

SNMP設定頁面

版本	<input type="radio"/> V2c <input checked="" type="radio"/> V1
*Read Community Name	<input type="text" value="public"/>
*Write Community Name	<input type="text" value="private"/>
*Trap Community Name	<input type="text" value="public"/>
Contact	<input type="text" value="Your System Contact Here"/>
Location	<input type="text" value="Your Location Here"/>

SNMP Manager列表

*位址	Read/Write	Trap
<input type="text" value=""/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="radio"/> 192.168.100.59	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

圖 6-8: SNMP 設定頁面

設定步驟如下：

- i PMC-5151 支援 SNMP V1 及 V2c 兩項規範，請在“版本”欄位中選擇欲使用的 SNMP 版本。
- ii 在“Read Community Name”欄位中，設定“Read Community Name”字串，此欄位的初始設定為“public”。
- iii 在“Write Community Name”欄位中，設定“Write Community Name”字串，此欄位的初始設定為“private”。
- iv 在“Trap Community Name”欄位中，設定“Trap Community Name”字串，此欄位的初始設定為“public”。
- v 在“Contact”欄位中，設定“Contact”字串。

vi 在“Location”欄位中，設定“Location”字串。

SNMP Manager 列表主要用於編輯將與此 PMC-5151 SNMP Agent 進行互動的 SNMP Manager (SNMP 網路管理設備或軟體)清單，請透過下述步驟進行 SNMP Manager 的設定，當完成所有 SNMP Manager 設定及上述參數設定後，請點選“儲存”按鈕以儲存設定。

*位址	Read/Write	Trap
<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
192.168.100.59	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

圖6-9: SNMP Manager 列表

設定步驟如下：

- i 輸入欲加入 SNMP Manager 清單的 SNMP Manager IP 位置，請依照 SNMP Manager 的實際規劃做設定，若是填寫的 IP 位置錯誤則會導致 PMC-5151 SNMP Agent 無法與該 SNMP Manager 進行連線。

*位址	Read/Write	Trap
192.168.100.100	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
192.168.100.59	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

圖6-10: SNMP Manager 的 IP 設定


- ii 設定此 SNMP Manager 與 PMC-5151 SNMP Agent 間的工作模式，目前 PMC-5151 SNMP Agent 提供 Read/Write(Polling)及 Trap 兩種工作模式供使用者選擇。
 - Read/Write 模式：勾選代表此 IP 位址的 SNMP Manager 可連線至 PMC-5151 SNMP Agent 取得資料及進行設定。
(請注意：若無任何位址勾選 Read/Write 欄位，則代表任何 SNMP Manager 皆可連線至 PMC-5151 SNMP Agent。)
 - Trap 模式：勾選代表當 PMC-5151 有特定條件觸發時，會發

送 SNMP Trap 至此 IP 位址。

SNMP Manager列表

*位址	Read/Write	Trap
<input type="text" value="192.168.100.100"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="radio"/> 192.168.100.59	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

圖6-11: 與 SNMP Manager 的工作模式設定

- iii 完成 SNMP Manager 的 IP 及工作模式設定後，請點選  按鈕將此 SNMP Manager 加入清單中，最後點選”儲存”按鈕以儲存設定。

SNMP Manager列表

*位址	Read/Write	Trap
<input type="text" value=""/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="radio"/> 192.168.100.59	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="radio"/> 192.168.100.100	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

圖6-12: 儲存 SNMP Manager 設定

6.5 安全設定

安全設定可更改 PMC-5151 的登入密碼及 PMC-5151 端 FTP 伺服器設定與閒置時間設定。設定的介面如下：

管理者密碼設定

*目前密碼	<input type="text"/>
*新密碼	<input type="text"/>
*確認新密碼	<input type="text"/>

管理者資料設定

*電子郵件信箱	<input type="text"/>
---------	----------------------

訪客密碼設定

*目前密碼	<input type="text"/>
*新密碼	<input type="text"/>
*確認新密碼	<input type="text"/>

本機FTP伺服器設定

伺服器狀態	<input checked="" type="checkbox"/> 啟用
帳號	admin
密碼	<input type="checkbox"/> 變更密碼

閒置時間設定

閒置時間	<input type="text" value="60"/> 分鐘
------	------------------------------------

圖6-13: 安全設定頁面

◆ 密碼設定

PMC-5151 各提供了一組系統管理者和訪客登入密碼，預設系統管理者登入密碼為“Admin”，訪客登入密碼為“User”，使用者可於密碼設定功能更改預設密碼，密碼長度限制為 16 個字元，設定完成後點選“儲存”按鈕即可儲存設定。此外，管理者可在“管理者資料設定”欄

位中設定一組電子郵件信箱，當管理者忘記密碼時，可操作 PMC-5151 發送帶有管理者與訪客密碼的信件至此信箱中，詳見[附錄二](#)。

管理者密碼設定

*目前密碼	<input type="text"/>
*新密碼	<input type="text"/>
*確認新密碼	<input type="text"/>

儲存

管理者資料設定

*電子郵件信箱	<input type="text"/>
---------	----------------------

儲存

訪客密碼設定

*目前密碼	<input type="text"/>
*新密碼	<input type="text"/>
*確認新密碼	<input type="text"/>

儲存

圖6-14: 密碼設定頁面

◆ 本機 FTP 伺服器設定

可開啟或關閉 PMC-5151 端之 FTP 伺服器功能，使用者可透過 FTP 軟體連線至 PMC-5151 之 FTP 伺服器，由遠端取得事件記錄或資料記錄的檔案。若要開啟此功能，勾選“啟用”後點選“儲存”按鈕即可儲存設定。預設的密碼為“Admin”，使用者可自行變更 PMC-5151 端 FTP 伺服器密碼。

本機FTP伺服器設定

伺服器狀態	<input checked="" type="checkbox"/> 啟用
帳號	admin
密碼	<input checked="" type="checkbox"/> 變更密碼
	*新密碼 <input type="text"/>
	*確認新密碼 <input type="text"/>

儲存

圖6-15: 本機 FTP 伺服器設定頁面

◆ 閒置時間設定

當系統管理者登入 PMC-5151 網頁後，閒置時間超過此設定值(預設為 10 分鐘)時，系統將自動登出系統管理者。閒置時間可設定為停用/10/20/30/60 分鐘，設定後點選“儲存”按鈕即可儲存設定。

閒置時間設定

圖6-16: 閒置時間設定頁面

6.6 I/O 介面設定

使用者可根據需求設定 PMC-5151 上的 COM Port 及 LAN 等 I/O 介面的功能屬性。I/O 介面設定頁面及功能說明如下：

圖6-17: I/O 介面設定頁面

型號	I/O 介面功能屬性說明
PMC-5151	<ul style="list-style-type: none"> ● COM1(RS-232)：可作為 Modbus RTU Slave 連接 HMI 或 SCADA。 ● COM2/COM3(RS-485)：可作為 Modbus RTU Master 連接 Modbus RTU 設備或作為 Modbus RTU Slave 連接 HMI 或 SCADA。 ● LAN：預設支援 Modbus TCP Slave 連接 HMI 或 SCADA 的功能，同時亦可設定為 Modbus TCP Master 連接 Modbus TCP 設備。

以下將根據功能屬性介紹各 I/O 介面的設定方式：

◆ 透過 COM Port 連接 HMI 或 SCADA

I/O介面設定頁面		COM1	COM2	COM3	LAN
功能	連接HMI或SCADA				
Baudrate	9600 bps				
Parity	<input checked="" type="radio"/> None <input type="radio"/> Odd <input type="radio"/> Even				
Stop bits	<input checked="" type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2				
<input type="button" value="儲存"/>					

圖6-18: 連接 HMI 或 SCADA 功能設定頁面

設定步驟如下：

- i 在“Baudrate”欄位中設定資料傳輸速度(Baudrate)，PMC-5151 與 HMI 或 SCADA 的資料傳輸速度設定需一致。
- ii 在“Parity”與“Stop bits”設定欄位中，設定 Parity 與 Stop bits 的狀態，PMC-5151 與 HMI 或 SCADA 的設定需一致。
- iii 完成設定後，點選“儲存”按鈕以儲存設定值。

◆ 透過 COM Port 連接 Modbus RTU 設備

I/O介面設定頁面		COM1	COM2	COM3	LAN
功能	連接Modbus RTU設備				
Baudrate	115200 bps				
Parity	<input checked="" type="radio"/> None <input type="radio"/> Odd <input type="radio"/> Even				
Stop bits	<input checked="" type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2				
指令間隔時間	200 毫秒				
<input type="button" value="儲存"/>					

圖6-19: 連接 Modbus RTU 設備功能設定頁面

設定步驟如下：

- i 在“Baudrate”欄位中設定資料傳輸速度(Baudrate)，PMC-5151 與連接的 Modbus RTU 設備資料傳輸速度設定需一致。
- ii 在“Parity”與“Stop bits”設定欄位中，設定 Parity 與 Stop bits 的狀態，PMC-5151 與連接的 Modbus RTU 設備的設定需一致。
- iii 在“指令間隔時間”欄位中，輸入 PMC-5151 對 Modbus RTU 設備連續發送命令的間隔時間，單位為秒(ms)。

請注意：當選擇“Baudrate”後，“指令間隔時間”欄位會自動提供適當的 Modbus RTU 指令間隔時間。由於每個 Modbus RTU 設備處理指令的速度皆不同，使用者可根據其設備自行增加指令間隔時間，來確保 Modbus RTU 設備可正確處理每個指令，或縮短指令間隔時間來加快設備 I/O 效率。

- iv 完成連接 Modbus RTU 設備設定後，點選“儲存”按鈕以儲存設定值。

◆ 透過 LAN 連接 HMI(或 SCADA)及 Modbus TCP 設備

I/O介面設定頁面		COM1	COM2	COM3	LAN
功能	<input checked="" type="checkbox"/> 連接Modbus TCP設備 <input checked="" type="checkbox"/> 連接HMI或SCADA				
<input type="button" value="儲存"/>					

圖6-20: I/O 介面設定頁面(LAN)

PMC-5151 的 LAN 預設可作為 Modbus TCP Slave 連接 HMI 或 SCADA，亦可透過勾選“連接 Modbus TCP 設備”以啟用 Modbus TCP Master 功能來連接 Modbus TCP 設備。

6.7 其他設定

其他設定用以進行契約容量設定，需量週期設定與碳足跡設定。設定的介面如下：

契約容量設定

功能狀態	<input checked="" type="checkbox"/> 啟用
契約容量	<input type="text" value="1"/> kW

需量週期設定

計算週期	每 <input type="text" value="60"/> 分鐘
------	--------------------------------------

碳足跡設定

係數	<input type="text" value="0.612"/>
----	------------------------------------

圖6-21: 其他設定頁面

◆ 契約容量設定

可開啟及設定契約容量功能，使用者可透過勾選“啟用”後設定與電力公司簽定的契約容量數值，點選“儲存”按鈕即可儲存設定，而設定的數值會出現在主頁面相關電力資訊中。

◆ 需量週期設定

可設定需量週期，PMC-5151 會根據使用者所設定的週期進行需量計算，預設週期為 15 分鐘，可設定的週期分別為 15/30/60 分鐘，點選“儲存”按鈕即可儲存設定。

◆ 碳足跡設定

使用者可設定碳足跡係數，設定時請依照國際能源總署(IEA)發布的各國碳足跡係數做設定，點選“儲存”按鈕即可儲存設定。

6.8 電錶群組設定

電錶群組設定功能可提供使用者將電錶中的迴路依照其各自的性質加以分類，設定完成後可於電力資訊與歷史電力分析中進行查詢。設定的介面如下：



圖6-22: 電錶群組設定

進入電錶群組設定頁面後，即會顯示出目前的電錶群組。請參考下述單元進行主群組、次群組與電錶迴路的設定，當完成電錶群組設定後，請點選“儲存”按鈕以儲存設定值。

6.8.1 檢視主群組與次群組

按下主群組或次群組列後，即可展開或隱藏該群組介面。

請注意：灰色群組列代表此群組無設定內容，因此無法展開。



圖6-23: 主群組與次群組列展開及隱藏畫面

6.8.2 新增主群組與次群組

- i 點選主群組或次群組設定按鈕後，即可開啟群組設定介面。



圖6-24: 主群組設定



圖6-25: 次群組設定


- ii 請輸入群組名稱，並點選將群組新增於清單中，新增完畢後，點選“關閉”按鈕即可回到群組設定頁面。



圖6-26: 電錶群組設定操作介面

6.8.3 群組操作介面

當新增主群組或次群組後，群組將排列於如下的群組清單中。




圖6-27: 群組操作介面

使用者可針對清單中的各群組設定進行相關操作，請先點選欲進行調整的群組，再點選下述功能按鈕即可進行操作：

- ◆ 修改名稱：點選“修改名稱”按鈕開啟修改名稱的輸入框，修改完成後點選“確認”完成修改。
- ◆ 編號上移：提供使用者變更群組編號，“編號上移”會將編號減一。
- ◆ 編號下移：提供使用者變更群組編號，“編號下移”會將編號加一。
- ◆ 複製：新增一個與所選擇群組相同的群組，並將其底下的群組與迴路設定複製至新群組。
- ◆ 移除：移除所選擇的群組。
- ◆ 關閉：關閉設定頁面返回群組總覽中。

6.8.4 新增電錶迴路設定

- i 點選次群組設定按鈕()後，即可開啟電錶迴路設定介面。

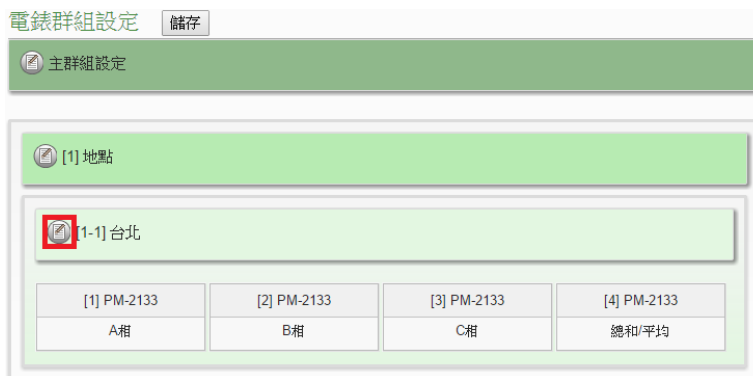


圖6-28: 電錶迴路設定


- ii 選擇所要新增的電錶迴路並點選  將迴路新增於清單中，新增完畢後，點選“關閉”按鈕即可返回群組設定頁面。



圖6-29: 電錶迴路設定操作介面



圖6-30: 新增電錶迴路設定

6.8.5 電錶迴路操作介面

當新增電錶迴路後，新增的迴路將排列於如下的清單中。



圖6-31: 電錶迴路操作介面

使用者可針對清單中的各迴路進行相關操作，請先點選欲進行調整的迴路，再點選下述功能按鈕即可進行操作：

- ◆ 編號上移：提供使用者變更迴路的編號，“編號上移”會將編號減一。
- ◆ 編號下移：提供使用者變更迴路的編號，“編號下移”則會將編號加一。
- ◆ 移除：移除所選擇的電錶迴路。
- ◆ 關閉：關閉設定頁面返回群組總覽中。

6.9 韌體更新

PMC-5151 可藉由瀏覽器直接進行韌體更新，更新完成後，系統不需重新開機。韌體更新步驟如下：

- i 請與泓格科技聯絡，取得最新版本的 PMC-5151 韌體檔案。
- ii 請至系統參數設定頁面，在韌體更新設定項目上點選“瀏覽”按鈕。

系統參數設定頁面

時間設定		I/O介面設定	
日期與時間		COM1	
日期	2014/10/30	功能	停用
時間	16:56:01	COM2	
時間校時		功能	連接Modbus RTU設備
功能狀態	停用	Baudrate	19200 bps
		Parity	None
		Stop bits	1
		指令間隔時間	100 毫秒
		COM3	
		功能	連接Modbus RTU設備
		Baudrate	19200 bps
		Parity	None
		Stop bits	1
		指令間隔時間	100 毫秒
		LAN	
		功能	連接Modbus TCP設備 連接HMI或SCADA
網路設定		其它設定	
LAN1		契約容量	
IP	192.168.100.38	功能狀態	停用
遮罩	255.255.255.0	需量週期	
閘道	192.168.100.254	計算週期	每 15 分鐘
DNS伺服器IP	8.8.8.8	碳足跡	
LAN2		係數	0.612
IP	192.168.255.2		
遮罩	255.255.0.0		
閘道	192.168.0.1		
DNS伺服器IP	8.8.8.8		
連接埠		韌體更新設定	
網頁伺服器連接埠	80	韌體資訊	
Modbus TCP連接埠	502	目前版本	2.1.2
Modbus NetID	1	最新版本	檢查
		韌體更新	
		韌體	<input type="text"/> 瀏覽...
		更新	
SNMP設定			
版本	V2c		
Read Community Name	public		
Write Community Name	private		
Trap Community Name	public		
安全設定			
本機FTP伺服器	啓用		
閒置時間	10 分鐘		

圖6-32: 韌體更新(1)

iii 選取欲更新之韌體檔案後點選“開啟”。

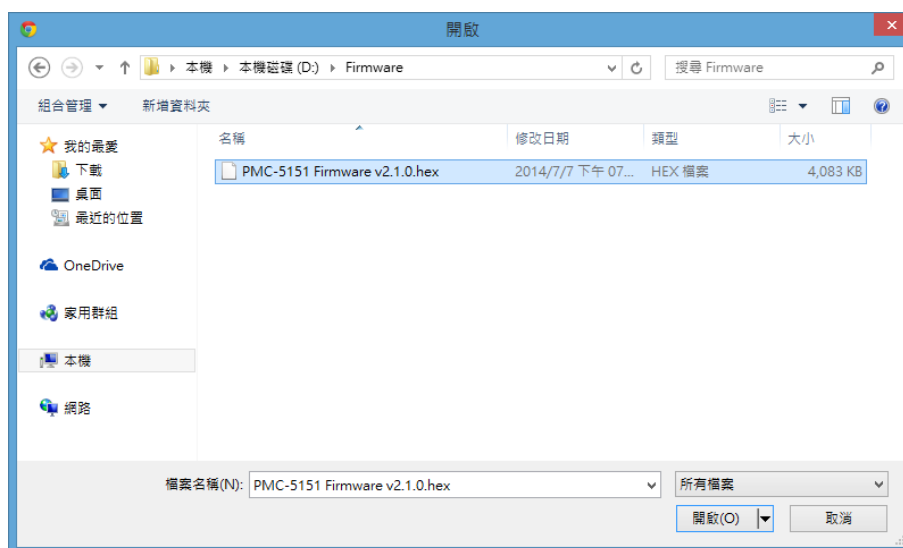


圖6-33: 韌體更新(2)

iv 點選“更新”開始進行韌體檔案更新。

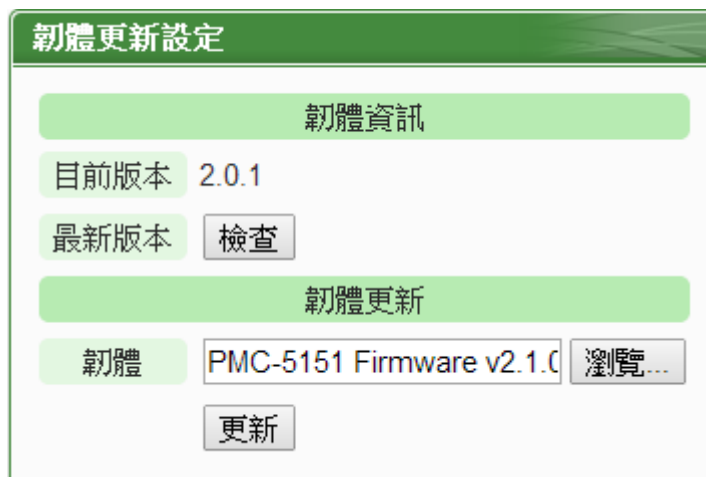


圖6-34: 韌體更新(3)

v 點選“確定”開始進行韌體更新，若點選“取消”則中斷韌體更新。

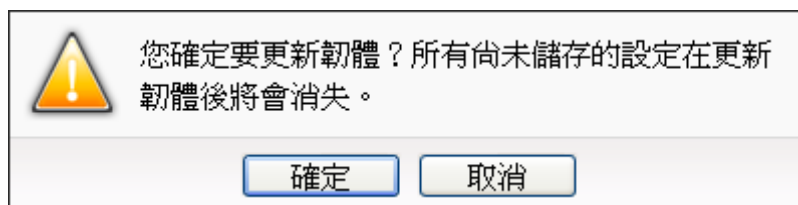


圖6-35: 韌體更新(4)

vi 韌體更新執行中。

請注意：當韌體更新流程開始進行時，請勿關閉更新視窗或是同時進行系統變更，否則可能會造成韌體的更新失敗。

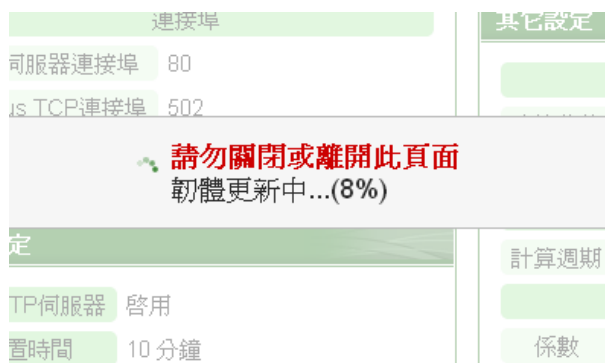


圖6-36: 韌體更新(5)

vii 點選“確定”完成更新，更新完成後請清除瀏覽器之暫存檔案，即可完成更新系統。若是更新失敗，請重新執行更新流程。

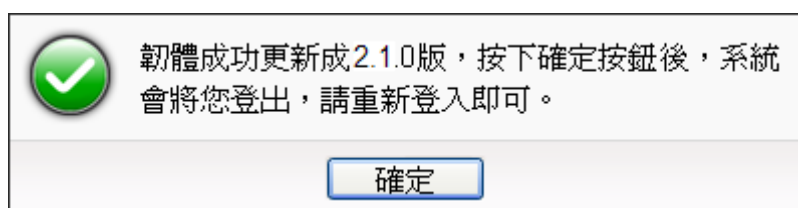


圖6-37: 韌體更新(6)

7 電錶及 I/O 模組設定

電錶/模組設定頁面可設定此 PMC-5151 所欲連接的電錶及 I/O 模組，進入設定頁面時會出現目前的設定總覽表格，顯示目前 PMC-5151 上所連結的各個電錶與 I/O 模組的設定狀態，如下圖所示：

The screenshot shows the 'Power Monitor & Management System' web interface. The main content area is titled '電錶 / 模組設定頁面' (Meter/Module Settings Page). It is divided into four sections:

- XW-Board**: A box containing the text '無' (None).
- COM2 | 連接Modbus RTU設備**: A table listing connected Modbus RTU devices.

編號	名稱 / 型號	位址	輪詢週時(毫秒)
1	PM-3114(PM-3114)	5	1000
2	PM-3112(PM-3112)	3	1000
4	I/O模組1	1	300
- COM3 | 停用**: A box containing the text '停用' (Disabled).
- LAN | 連接Modbus TCP設備**: A table listing connected Modbus TCP devices.

編號	名稱 / 型號	IP與連接埠	NetID
1	PM-3112-MTCP(PM-3112-MTCP)	192.168.100.51:502	1

At the bottom of the page, there is a copyright notice: © ICP DAS Co., Ltd. All Rights Reserved.

圖7-1: 電錶/模組設定頁面

各項功能設定說明請參考以下章節。

7.1 電錶設定

在電錶設定頁面中，使用者可設定 PMC-5151 所欲連接的 Modbus RTU 與 Modbus TCP 電錶及其參數，電錶設定頁面如下圖所示

電錶清單 (Modbus RTU)

COM2 COM3 LAN

編號	位址	*電表	名稱
1	1	PM-3114	PM-3114
2	2	PM-3112	PM-3112

設定 編號上移 編號下移 複製 移除

儲存

圖 7-2: 電錶設定頁面


進入電錶設定頁面後，即會顯示出目前 PMC-5151 所連接的電錶清單。請參考下述單元進行 Modbus RTU 與 Modbus TCP 電錶的設定，當完成電錶設定後，請記得點選“儲存”按鈕以儲存設定值。

請注意：

1. PMC-5151 提供兩組 COM Port(RS-485)介面以連接 Modbus RTU 電錶。
2. PMC-5151 提供 LAN 介面以連接 Modbus TCP 電錶，關於 LAN 的設定請參考 [6.6 I/O 介面設定單元](#)的說明。
3. PMC-5151 提供支援最多連接 24 顆泓格科技 Modbus TCP/RTU 電錶 (其中 Modbus TCP 電錶最多 16 顆)及 8 顆 Modbus I/O 控制模組。
 - ◆ 單一 I/O 介面至多連接 16 顆 Modbus 電錶。
 - ◆ 支援最多 4 顆泓格科技 PM-4324 系列電錶。

7.1.1 掃描新增 Modbus RTU 電錶

透過 PMC-5151 的掃描程序，可自動新增與 PMC-5151 連接的 Modbus RTU 電錶清單。步驟如下所示：

- i 在進行掃描之前請先確定 PMC-5151 與電錶之間的 RS-485 連接線已連接無誤，各電錶的位址也設定完成。
- ii 透過點選  按鈕即可開始掃描 PMC-5151 所連接的 Modbus RTU 電錶。

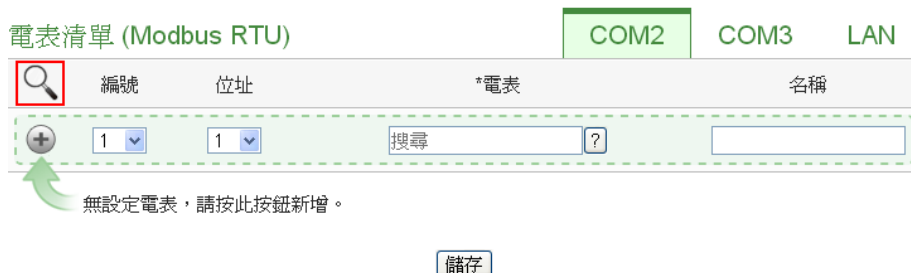


圖7-3: 電錶清單頁面與電錶掃描功能按鈕

iii 進入掃描頁面(圖 7-4)後，設定所欲掃描的 Modbus 起始位址及結束位址，點選“掃描”後 PMC-5151 即會依照使用者所設定的序列埠參數開始進入電錶掃描程序，若是點選“取消”則會中止這次掃描。



圖7-4: 電錶掃描範圍設定

iv 進入掃描程序(圖 7-5)後，左上方會出現動畫與目前掃描的位址號碼來提示掃描進度，請耐心等待掃描完畢，若是點選“取消”則會中斷此次掃描直接離開。



圖7-5: 電錶掃描進行中

v 掃描結束後即會出現電錶清單(圖 7-6)。若是此次掃描出現同一位址但是設備型號不同時，則會出現提示畫面(圖 7-7)，請依照實際連接的設備做選擇，完成電錶清單設定後請記得點選“儲存”按鈕以儲存設定值。



圖7-6: 電錶掃描結果清單

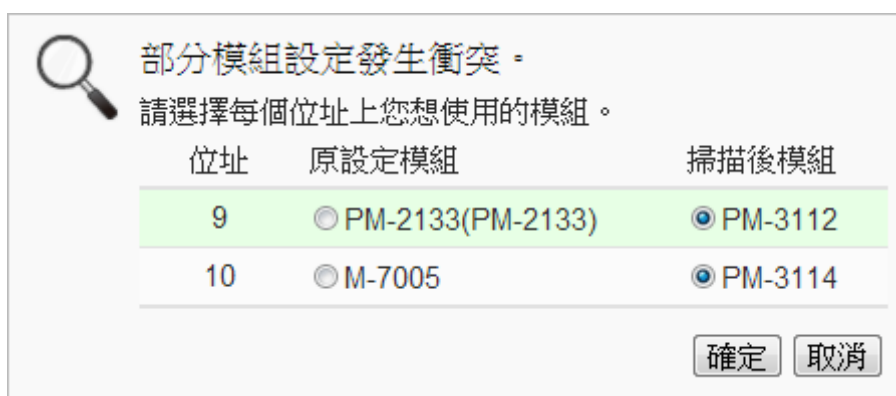


圖7-7: 設備選擇頁面

7.1.2 手動新增 Modbus RTU 電錶

除了透過掃描自動新增 Modbus RTU 電錶外，亦可透過手動程序新增 Modbus RTU 電錶。步驟如下所示：

- i 設定編號：編號為此 Modbus RTU 電錶其電力資訊儲存於 PMC-5151 Modbus Table 中的排列順序，可設定範圍為 1~16。
- ii 設定位址：位址設定為此 Modbus RTU 電錶的 Modbus 位址號碼，請依據使用者的實際需求及規劃設定，若是設定的位址錯誤則無法連線該電錶。



圖7-8: 電錶編號與位址設定

iii 選擇新增電錶類型：



圖7-9: Modbus RTU 電錶類型設定

iv 設定名稱：使用者可對電錶命名，此名稱將顯示於電錶資訊與編輯設定頁面，預設值為電錶類型。

v 點選⁺將電錶新增於清單中(圖 7-10)，新增完畢後，請記得點選”儲存”按鈕以儲存設定值。

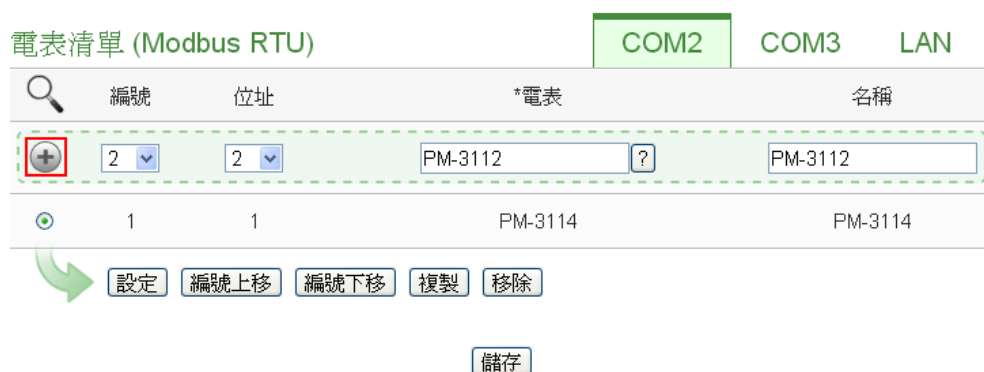


圖7-10: 完成手動新增 Modbus RTU 電錶

7.1.3 新增 Modbus TCP 電錶

PMC-5151 支援透過 Ethernet 連接 Modbus TCP 電錶，使用者可透過手動程序新增 Modbus TCP 電錶，步驟如下所示：

- i 設定編號：編號為此 Modbus TCP 電錶其電力資訊儲存於 PMC-5151 Modbus Table 中的排列順序，可設定範圍為 1~16。
- ii 設定網路：IP、連接埠與 NetID 設定請依照電錶實際規劃做設定，若是設定的參數錯誤則會導致 PMC-5151 無法連線該電錶。

電表清單 (Modbus TCP) COM2 COM3 **LAN**

編號	*IP	連接埠	NetID	*電表	名稱
+	2		502	1	搜尋
●	1	192.168.100.51	502	1	PM-3112-MTCP

設定 編號上移 編號下移 複製 移除

儲存

圖7-11: 新增 Modbus TCP 電錶頁面

- iii 選擇新增電錶類型(圖 7-12)：


電表清單 (Modbus TCP) COM2 COM3 **LAN**

編號	*IP	連接埠	NetID	*電表	名稱
+	2	192.168.100.51	502	1	PM-3114-MTCP
●	1	192.168.100.51	502	1	PM-3112-MTCP

設定 編號上移 編號下移 複製 移除

儲存

圖7-12: Modbus TCP 電錶類型設定

- iv 設定名稱：使用者可對電錶命名，此名稱將顯示於電錶資訊與邏輯設定頁面，預設值為電錶類型項目。
- v 點選  將電錶新增於清單中(圖 7-13)，新增完畢後，請記得點選“儲存”按鈕以儲存設定值。

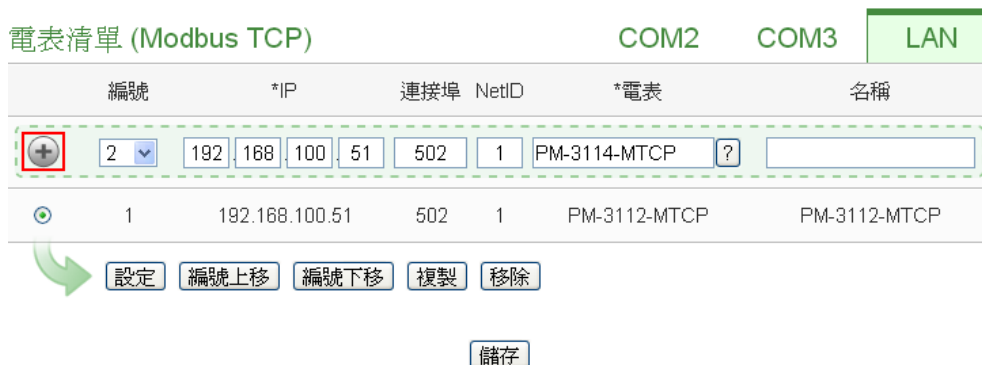


圖7-13: 完成手動新增 Modbus TCP 電錶

7.1.4 電錶清單操作介面

當透過掃描程序或手動程序完成 Modbus RTU/TCP 電錶的新增後，Modbus RTU/TCP 電錶將排列於如下的電錶清單中。



圖7-14: 電錶清單操作介面

透過如下述功能的操作，可針對清單中的各電錶進行參數設定或調整排列順序，請先點選欲進行調整的電錶，再點選下述功能按鈕即可進行操作：

- ◆ 設定：點選“設定”按鈕將會進入該電錶的參數設定頁面。以下章節將說明各型號電錶的參數設定頁面。
- ◆ 編號上移：提供使用者變更電錶的編號及排列順序，點選“編號上移”會將電錶編號減一。
- ◆ 編號下移：提供使用者變更電錶的編號及排列順序，點選“編號下移”則會將電錶編號加一。
- ◆ 複製：新增一個與所選擇電錶同類型的電錶，並將所選擇電錶的參數設定複製至新電錶。
- ◆ 移除：移除所選擇的電錶。

完成設定後，請記得點選“儲存”按鈕以儲存此電錶清單。

7.1.5 Modbus RTU 電錶設定

PMC-5151 支援泓格科技單相和三相 Modbus RTU 電錶，如下將介紹各電錶的設定介面。

- ◆ Modbus RTU 三相電錶的設定介面如下圖所示(以 PM-3133 為例)。

電錶 PM-3133 設定		
*名稱	PM-3133	
備註		
位址	2	
更新速率	5 秒	
輪詢逾時時間	1000 毫秒	
逾時重試時間	5 秒	
電力相關設定		
主電錶	<input type="checkbox"/> 設為主要電錶	
名稱	相位A	
	相位B	
	相位C	
DO 參數	其他參數	
通道	名稱	開機時初始值
通道0		OFF
通道1		OFF
<input type="button" value="確定"/> <input type="button" value="取消"/>		

圖7-15: PM-3133 設定頁面

相關參數說明如下：

- 名稱：提供使用者定義電錶的名稱，此名稱將顯示於電錶資訊與邏輯設定頁面。
- 備註：提供使用者記錄備註項目。
- 位址：提供設定此電錶的 Modbus 位址號碼，若是設定錯誤則無法連線該電錶。
- 更新速率：為 PMC-5151 週期性讀取此 Modbus RTU 電錶電力資訊的時間設定，數值設定範圍為 0 ~ 65535 秒。
- 輪詢逾時時間：為 PMC-5151 對 Modbus RTU 電錶發送命令並等待回應結果的時間，單位為毫秒(ms)，數值設定

範圍為 1 ~10000 毫秒。

- 逾時重試時間：為 PMC-5151 對 Modbus RTU 電錶發送命令但逾時無法得到回應時，PMC-5151 重新發送命令的間隔時間，單位為秒(s)，數值的設定範圍為 3~65535 秒。
- 主電錶：勾選此項目會把電錶屬性設定為主要電錶。當設定為主電錶後，在主頁面電力資訊總覽便會將此電錶的電力資訊顯示在主電錶區塊。
- CT 或相位名稱：提供使用者定義電錶的迴路(或 CT)名稱，此名稱將顯示於電錶資訊與邏輯設定頁面。三相電錶可命名的對象為相位 A/B/C。

完成參數設定後，請記得點選“確定”按鈕以返回電錶清單。

◆ Modbus RTU 單相電錶的設定介面如下圖所示(以 PM-3114 為例)。

電錶 PM-3114 設定

*名稱	PM-3114
備註	
位址	1
更新速率	5 秒
輪詢逾時時間	1000 毫秒
逾時重試時間	5 秒

電力相關設定

主電錶 設為主要電錶

名稱

CT1

CT2

CT3

CT4

DO 參數

通道	名稱	開機時初始值
通道0	<input type="text"/>	OFF
通道1	<input type="text"/>	OFF

圖7-16: PM-3114 設定頁面

相關參數說明如下：

- 名稱、備註、位址、更新速率、輪詢逾時時間、逾時重試時間及主電錶的說明同 Modbus RTU 三相電錶所述。
- CT 或名稱：提供使用者定義電錶的 CT(或相位)名稱，此名稱將顯示於電錶資訊頁面。單相電錶可命名的對象為 CT1 /CT2 /CT3 /CT4。

- DO 參數：
 - 名稱：提供使用者定義 DO 通道的名稱，此名稱將顯示於電錶資訊與邏輯設定頁面。
 - 開機時初始值：開啟電錶時預設 DO 通道輸出狀態。
- 完成參數設定後，請記得點選“確定”按鈕以返回電錶清單。

7.1.6 Modbus TCP 電錶設定(以 PM-3114-MTCP 為例)

PMC-5151 支援泓格科技單相 Modbus TCP 電錶，如下將介紹此電錶的設定介面。

電錶 PM-3114-MTCP 設定

名稱	PM-3114-MTCP		
備註			
IP	192	168	100
連接埠	502		
NetID	1		
更新速率	5	秒	
輪詢逾時時間	1000	毫秒	
逾時重試時間	5	秒	

電力相關設定

主電錶 設為主要電錶

名稱	CT1	
	CT2	
	CT3	
	CT4	

DO 參數

通道	名稱	開機時初始值
通道0		OFF ▾
通道1		OFF ▾

圖 7-17: PM-3114-MTCP 設定頁面

相關參數說明如下：

- 名稱：提供使用者定義電錶的名稱，此名稱將顯示於電錶資訊與邏輯設定頁面。
- 備註：提供使用者記錄備註項目。
- IP：提供設定此 Modbus TCP 電錶的 IP 位址，請確認 IP 設定與電錶上的設定相符合，若設定錯誤則無法連線該電錶。
- 連接埠：提供使用者設定此 Modbus TCP 電錶的通訊連接埠，請確認連接埠設定與電錶上的設定相符合，若設定錯誤則無法連線該電錶。

- NetID：提供使用者設定此 Modbus TCP 電錶的通訊 NetID，請確認 NetID 設定與電錶上的設定相符合，若設定錯誤則無法連線該電錶。
- 更新速率：為 PMC-5151 週期性讀取此 Modbus TCP 電錶電力資訊的時間設定，數值設定範圍為 0 ~ 65535 秒。
- 輪詢逾時時間：為 PMC-5151 對 Modbus TCP 電錶發送命令並等待回應結果的時間，單位為毫秒(ms)，數值設定範圍為 1 ~10000 毫秒。
- 逾時重試時間：為 PMC-5151 對 Modbus TCP 電錶發送命令但逾時無法得到回應時，PMC-5151 重新發送命令的間隔時間，單位為秒(s)，數值的設定範圍為 3~65535 秒。
- 主電錶：勾選此項目會把電錶屬性設定為主要電錶。當電錶設為主電錶後，在主頁面電力資訊總覽便會將此電錶的電力資訊顯示在主電錶區塊。
- CT/相位名稱：提供使用者定義電錶的 CT(或相位)名稱，此名稱將顯示於電錶資訊與邏輯設定頁面。單相電錶可命名的對象為 CT1 /CT2 /CT3 /CT4。
- DO 參數：
 - 名稱：提供使用者定義 DO 通道的名稱，此名稱將顯示於電錶資訊與邏輯設定頁面。
 - 開機時初始值：開啟電錶時預設 DO 通道輸出狀態。

完成參數設定後，請記得點選“確定”按鈕以返回電錶清單。

7.2 XW-Board 設定

PMC-5151 可支援 XW-Board。使用者可在此頁面設定目前 PMC 所連接的 XW-Board，設定頁面如下圖所示：

請注意：PMC-5151 同時僅能連接一片 XW-Board 模組。

XW-Board設定頁面

圖7-18: XW-Board 設定頁面

使用者選擇目前所連接的 XW-Board 並按下“設定”按鈕後，便會產生該 XW-Board 的模組參數及 I/O 通道參數設定畫面。模組參數設定如下：

- 名稱：提供使用者定義模組的名稱，此名稱將顯示於 I/O 資訊與邏輯設定頁面。
- 備註：提供使用者記錄備註項目。

I/O 通道參數設定方式可參考下述單元所描述的 DI、DO、AI 及 AO 通道參數設定。設定完成後點選“儲存”按鈕以儲存設定值。

7.2.1 XW-Board 的 DI 通道參數設定

XW-Board 的 DI 通道參數設定介面如下圖所示(以 PMC-5151+XW107 為例)。

模組 XW107 設定

名稱	<input type="text"/>
備註	<input type="text"/>

DI 參數	DO 參數		
通道	名稱	計數器類型	計數器初始值
通道0	<input type="text"/>	停用	<input type="text" value="0"/>
通道1	<input type="text"/>	停用	<input type="text" value="0"/>
通道2	<input type="text"/>	停用	<input type="text" value="0"/>
通道3	<input type="text"/>	停用	<input type="text" value="0"/>
通道4	<input type="text"/>	停用	<input type="text" value="0"/>
通道5	<input type="text"/>	停用	<input type="text" value="0"/>
通道6	<input type="text"/>	停用	<input type="text" value="0"/>
通道7	<input type="text"/>	停用	<input type="text" value="0"/>

確定 取消

圖7-19: XW-Board DI 通道參數設定頁面

相關參數說明如下：

- 名稱：提供使用者定義 I/O 通道的名稱，此名稱將顯示於 I/O 資訊與邏輯設定頁面。

- 計數器類型：設定觸發計數器(Counter)的計數方式，系統提供降緣(Falling)、升緣(Rising)等 2 種計數方式。若選擇“停用”則表示停用此 DI 通道的計數器功能。
- 計數器初始值：在“計數器初始值”欄位中，可設定此 DI 通道計數器的初始值，設定後計數器將由此初始值開始累加，系統預設初始值為 0。

完成 DI 通道參數設定後，可繼續設定其他通道參數，待完成所有通道參數設定後點選“確定”按鈕以返回 XW-Board 設定頁面。

7.2.2 XW-Board 的 DO 通道參數設定

XW-Board 的 DO 通道參數設定介面如下圖所示 (以 PMC-5151+XW107 為例)。

模組 XW107 設定

名稱	<input type="text"/>
備註	<input type="text"/>

DI 參數 **DO 參數**

通道	名稱	開機時預設值	進階功能
通道0	<input type="text"/>	OFF	停用
通道1	<input type="text"/>	OFF	停用
通道2	<input type="text"/>	OFF	停用
通道3	<input type="text"/>	OFF	停用
通道4	<input type="text"/>	OFF	停用
通道5	<input type="text"/>	OFF	停用
通道6	<input type="text"/>	OFF	停用
通道7	<input type="text"/>	OFF	停用

圖 7-20: XW-Board DO 通道參數設定頁面

相關參數說明如下：

- 名稱：提供使用者定義 I/O 通道的名稱，此名稱將顯示於 I/O 資訊與邏輯設定頁面。
- 開機時預設值：在“開機時預設值”欄位中，使用者可設定此 DO 通道的初始值為 ON 或 OFF。
- PMC-5151 提供 3 種進階功能設定。透過下拉選單選項可開啟如下 3 種進階功能：

- 開啟脈衝(Pulse)輸出：選擇“脈衝(Pulse)輸出”選項表示此 DO 通道將可執行脈衝輸出(Pulse Output)，以產生週期性的脈衝循環(periodic pulse cycle)。此時必須設定“高點時間”值及“低點時間”值，其分別表示在此週期性的脈衝循環中，此 DO 通道將被設定為 ON 且持續 ON 狀態高點時間後，再改變為 OFF 狀態並持續此 OFF 狀態低點時間，依此週期循環，單位為 100ms。
- 自動歸復：選擇“自動歸復”選項表示此 DO 通道將可啟動自動歸復功能，此時必須設定“自動回復為 OFF”的時間數值。當 DO 通道被設定為 ON 並持續所設定秒數後，將會自動回復成 OFF 的狀態，單位為秒。
- 複製 DI 訊號：選擇“複製 DI 狀態”選項表示此 DO 通道狀態將會複製此 XW-Board 上相同編號之 DI 通道的狀態。例如 DO 通道 0 啟用複製 DI 訊號功能時，當 DI 通道 0 狀態為 ON 時 DO 通道 0 狀態也會被設定為 ON，DI 通道 0 狀態為 OFF 時 DO 通道 0 狀態也會被設定為 OFF。

完成所有通道參數設定後，請記得點選“確定”按鈕以返回 XW-Board 設定頁面。

7.2.3 XW-Board 的 AI 通道參數設定

XW-Board 的 AI 通道參數設定介面如下圖所示 (以 PMC-5151+XW310C 為例)。

模組 XW310C 設定

名稱	<input type="text"/>			
備註	<input type="text"/>			
AI 類型	<input checked="" type="radio"/> Differential <input type="radio"/> Single-ended			
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> DI 參數 DO 參數 AI 參數 AO 參數 </div>				
通道	名稱	類型	Deadband區間	線性轉換
通道0	<input type="text"/>	0 mA ~ 20 mA	<input type="text"/> (0 ~ 20 mA)	最小值: <input type="text"/> 最大值: <input type="text"/>
通道1	<input type="text"/>	0 mA ~ 20 mA	<input type="text"/> (0 ~ 20 mA)	最小值: <input type="text"/> 最大值: <input type="text"/>
通道2	<input type="text"/>	0 mA ~ 20 mA	<input type="text"/> (0 ~ 20 mA)	最小值: <input type="text"/> 最大值: <input type="text"/>
通道3	<input type="text"/>	0 mA ~ 20 mA	<input type="text"/> (0 ~ 20 mA)	最小值: <input type="text"/> 最大值: <input type="text"/>
通道4	<input type="text"/>	0 mA ~ 20 mA	<input type="text"/> (0 ~ 20 mA)	最小值: <input type="text"/> 最大值: <input type="text"/>

圖 7-21: XW-Board AI 通道參數設定頁面

相關參數說明如下：

- 名稱：提供使用者定義 I/O 通道的名稱，此名稱將顯示於 I/O 資訊與邏輯設定頁面。
- 類型：選擇該模組的 AI 通道訊號輸入類型。
- 線性轉換：在“線性轉換”欄位中，使用者可設定將 AI 通道的數值範圍依線性等比例調整至“最大值”及“最小值”間的數值。一旦設定完成後，此 AI 通道數值在 IF 條件中將會依照調整後的數值進行運算判斷，而“I/O 資訊”頁面和透過 PMC-5151 Modbus Table 所取得的此 AI 通道數值也將為調整後的數據。“最大值”及“最小值”預設值為 0，代表不使用線性轉換功能。
- Deadband 區間：為預防因雜訊或環境因素影響 AI 通道的量測值及系統運作，使用者可在 Deadband 區間輸入適當的數值以降低雜訊對系統運作的影響。Deadband 使用說明如下：

AI Deadband 可應用於三種情況，假設該 AI 通道的數值範圍設定為 0mA 至 20mA：

(a) 當 IF Condition 為 AI >或>=某數值時：

假設 Deadband 數值設為 2，而 Rule 中設定(IF AI>10mA, THEN DO=ON, ELSE DO=OFF)情況下，當 AI 大於 10mA 時，DO 隨即等於 ON，但隨後 AI 數值必需有小於 8mA(10mA 減去 Deadband 數值 2)以下的數值出現，DO 才會轉變為 OFF。如下圖所示。

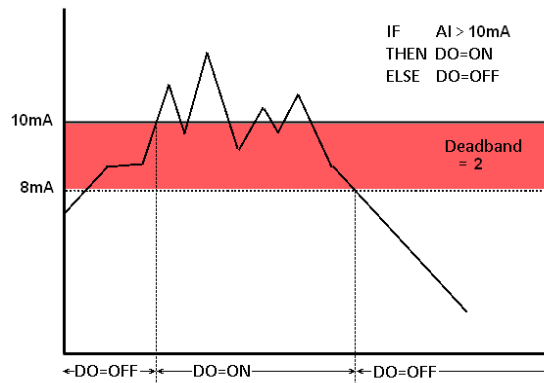


圖 7-22: AI Deadband 示意圖(作用於大於條件)

(b) 當 IF Condition 為 AI <或<=某數值時：

假設 Deadband 數值設為 2，而 Rule 設定為(IF AI<10mA, THEN DO=ON, ELSE DO=OFF)，當 AI 小於 10mA 時，DO 隨即等於 ON，但隨後 AI 數值必需有大於 12mA(10mA 加上 Deadband 數值 2)以上的數值出現，DO 才會轉變為

OFF。如下圖所示。

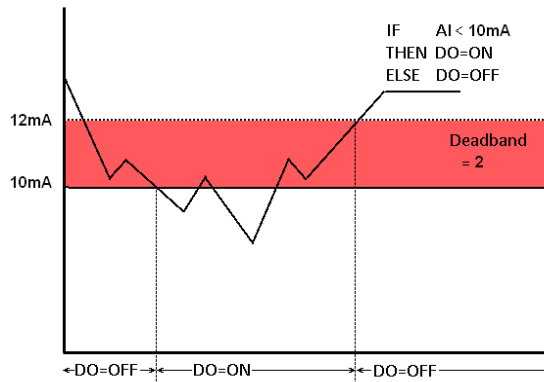


圖7-23: AI Deadband 示意圖(作用於小於條件)

(c) 當 IF Condition 為 AI = 某數值時：

假設 Deadband 數值設為 1，而 Rule 設定為(IF AI=9mA，THEN DO=ON，ELSE DO=OFF)，當 AI 數值介於 8mA(9mA 減去 Deadband 數值 1)及 10mA(9mA 加上 Deadband 數值 1)之間，則符合判斷式，DO 隨即等於 ON，相反地，AI 數值小於 8mA 或大於 10mA 時則 DO 等於 OFF。如下圖所示。

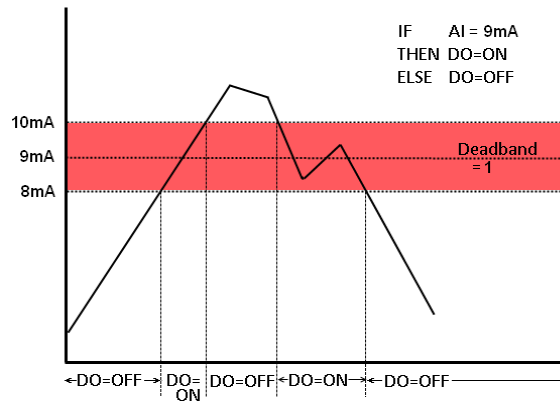


圖7-24: AI Deadband 示意圖(作用於等於條件)

另外，XW310C 支援兩種不同的 AI 類型：Differential 和 Single-ended。設定為 Differential 時具備 4 個 AI 通道，設定為 Single-ended 時則具備 8 個 AI 通道。除了由網頁端進行設定外，還須搭配 XW310C 上的 Jumper 調整方能正常運作。有關 XW310C 上的 Jumper 調整方法請參照[附錄五](#)。

完成所有通道參數設定後，請記得點選“確定”按鈕以返回 XW-Board 設定頁面。

7.2.4 XW-Board 的 AO 通道參數設定

XW-Board 的 AO 通道參數設定介面如下圖所示 (以 PMC-5151+XW304 為例)。

模組 XW304 設定

名稱	<input type="text"/>
備註	<input type="text"/>

DI 參數 DO 參數 AI 參數 **AO 參數**

通道	名稱	類型	開機時預設值
通道0	<input type="text"/>	-5V~5V	<input type="text" value="0"/>

圖7-25: XW-Board AO 通道參數設定頁面

相關參數說明如下：

- 名稱：提供使用者定義 I/O 通道的名稱，此名稱將顯示於 I/O 資訊與邏輯設定頁面。
- 類型：選擇該模組可提供的 AO 通道訊號輸出類型。
- 開機時預設值：在“開機時預設值”欄位中，使用者可設定此 AO 通道的初始輸出值。

完成所有通道參數設定後，請記得點選“確定”按鈕以返回 XW-Board 設定頁面。

7.3 I/O 模組設定

PMC-5151 可連接泓格科技的 M-7000/DL 模組，及支援標準 Modbus RTU 與 Modbus TCP 通訊協定的 I/O 模組。在 I/O 設定頁面中，使用者可新增 PMC-5151 所欲連接的 Modbus RTU 與 Modbus TCP I/O 模組於清單中，並設定所連接 I/O 模組參數，設定頁面如下圖所示：

Modbus RTU 模組清單

COM2	COM3	LAN										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>編號</th> <th>位址</th> <th>*名稱 / 型號</th> <th>*輪詢週時(毫秒)</th> <th>*週時重試時間(秒)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>搜尋</td> <td>300</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table>			編號	位址	*名稱 / 型號	*輪詢週時(毫秒)	*週時重試時間(秒)	1	1	搜尋	300	5
編號	位址	*名稱 / 型號	*輪詢週時(毫秒)	*週時重試時間(秒)								
1	1	搜尋	300	5								

無設定模組，請按此按鈕新增。

圖7-26: I/O 模組設定頁面

請參考下述單元進行新增所欲連結的 Modbus RTU I/O 模組與 Modbus

TCP I/O 模組及其模組設定，當完成 I/O 模組設定後，請記得點選“儲存”按鈕以儲存設定值。

請注意：

1. PMC-5151 提供兩組 COM Port(RS-485)介面以連接 Modbus RTU I/O 模組。
2. PMC-5151 提供 LAN 介面以連接 Modbus TCP I/O 模組，關於 LAN 的設定請參考 [6.6 I/O 介面設定單元](#)的說明。
3. PMC-5151 最多可連接 8 顆 Modbus I/O 模組(包括 M-7000/DL、Modbus RTU 模組及 Modbus TCP 模組)。
4. 單一 I/O 介面僅可連接 16 個設備(依照編號設定)，因此若有 I/O 介面同時連接電錶與 I/O 設備，則兩者必須共用同一組編號。例如若 COM 2 已連接兩個 Modbus RTU 電錶，編號分別為 1 和 2，則於設定 COM 2 之 Modbus RTU I/O 模組時，僅可設定編號為 3~16。

7.3.1 掃描新增泓格科技 M-7000/DL 模組

使用者可透過 PMC-5151 的掃描程序新增泓格科技 M-7000/DL 模組。步驟如下所示：

- i 透過點選  按鈕即可開始掃描 PMC-5151 所連接的 M-7000/DL 模組。



圖 7-27: M-7000/DL 掃描功能按鈕

- ii 進入掃描頁面後，設定所欲掃描的 Modbus 起始位址及結束位址，點選“掃描”後 PMC-5151 即會依照使用者所設定的序列埠參數開始進入模組掃描程序，若是點選“取消”則會中止這次掃描。



圖 7-28: M-7000/DL 模組掃描範圍設定

- iii 進入掃描程序後，左上方會出現動畫與目前掃描的位址號碼來提示掃描進度，請耐心等待掃描完畢，若是點選“取消”則會中斷此次掃描直接離開。



圖7-29: M-7000/DL 模組掃描進行中

- iv 掃描結束後即會出現 M-7000/DL 模組清單。若是此次掃描出現同一位址但是設備型號不同時，則會出現提示畫面，請依照使用者實際連接的設備做選擇，完成後請記得點選“儲存”按鈕以儲存設定值。



圖7-30: M-7000/DL 模組掃描結果清單

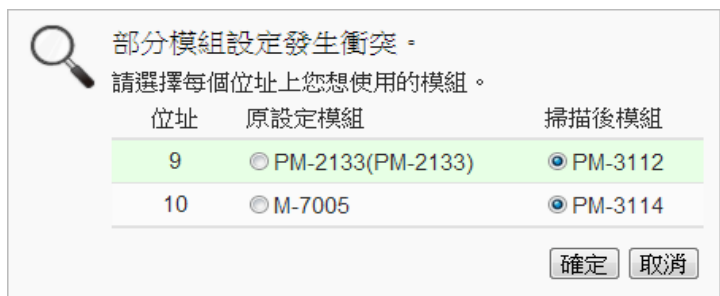


圖7-31: 設備選擇頁面

7.3.2 手動新增 M-7000/DL 模組或 Modbus RTU 模組

透過手動程序新增 Modbus RTU 模組步驟如下所示：

- i 設定編號：編號設定為此 Modbus 模組其通道數值儲存於 PMC-5151 Modbus Table 中的排列順序，可設定範圍為 1~16。
- ii 設定位址：位址設定為此 Modbus RTU 模組的 Modbus 位址號碼，請依據使用者的實際需求及規劃設定，若是設定的位址錯誤則無法連線該模組。



圖 7-32: Modbus RTU 模組編號與位址設定

- iii 選擇新增模組類型：針對泓格科技的 M-7000/DL 模組，使用者可透過下拉式 M-7000/DL 模組選單進行選擇，其他非 M-7000/DL 模組請手動輸入模組名稱。

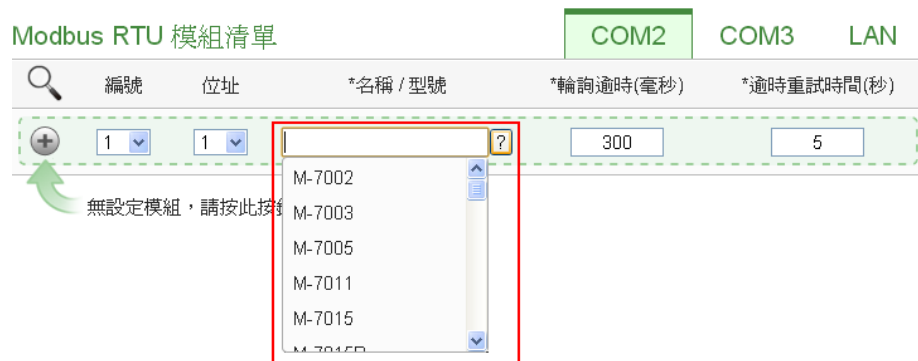


圖 7-33: Modbus RTU 模組類型設定

- iv 輪詢逾時時間設定：其為 PMC-5151 對 Modbus RTU 模組發送命令並等待回應結果的時間，單位為毫秒(ms)，數值設定範圍為 1~10000 毫秒。
- v 逾時重試時間設定：其為 PMC-5151 對 Modbus RTU 模組發送命令但逾時無法得到回應時，PMC-5151 重新發送命令的間隔時

間，單位為秒(s)，數值的設定範圍為 3~65535 秒。


vi 點選  將 Modbus RTU 模組新增於清單中，新增完畢後，請記得點選“儲存”按鈕以儲存設定值。



圖 7-34: 新增 Modbus RTU 模組按鈕

7.3.3 新增 Modbus TCP 模組

透過手動程序新增 Modbus TCP 模組步驟如下所示：

- i 設定編號：編號設定為此 Modbus TCP 模組其通道數值儲存於 PMC-5151 Modbus Table 中的排列順序，可設定範圍為 1~16。
- ii 設定網路：IP、連接埠與 NetID 設定請依照電錶實際規劃做設定，若是設定的參數錯誤則會導致 PMC-5151 無法連線該模組。



圖 7-35: 新增 Modbus TCP 模組頁面


- iii 設定模組名稱：使用者可對 Modbus I/O 模組命名，此名稱將顯示於模組資訊頁面。
- iv 點選  將 Modbus TCP 模組新增於清單中，新增完畢後，請記得點選“儲存”按鈕以儲存設定值。



圖 7-36: 新增 Modbus TCP 模組按鈕

7.3.4 I/O 模組清單操作介面

當透過掃描程序或手動程序完成 Modbus RTU I/O 模組或 Modbus TCP I/O 模組的新增後，Modbus RTU I/O 模組及 Modbus TCP I/O 模組將排列於如下的模組清單中。

Modbus RTU 模組清單

			COM2	COM3	LAN
編號	位址	*名稱 / 型號	*輪詢週時(毫秒)	*週時重試時間(秒)	
+	5		300	5	
●	3	I/O模組2	300	5	
○	4	I/O模組1	300	5	

設定 編號上移 編號下移 複製 移除

儲存

圖7-37: 模組清單操作介面

透過如下述功能的操作，可針對清單中的各模組進行參數設定或排列順序調整，請先點選欲進行調整的模組，再點選下述功能按鈕即可進行操作：

- 設定：點選“設定”按鈕將會進入該模組的參數設定頁面。以下章節將說明各模組的參數設定頁面。
- 編號上移：提供使用者變更模組的編號及排列順序，點選“編號上移”則會將模組編號減一。
- 編號下移：提供使用者變更模組的編號及排列順序，點選“編號下移”則會將模組編號加一。
- 複製：新增一個與所選擇模組同類型的模組，並將所選擇模組的參數設定複製至新模組。
- 移除：移除所選擇的模組。

完成參數設定後，請記得點選“儲存”按鈕以儲存設定值。

7.3.5 M-7000/DL 模組設定

當使用者新增 M-7000/DL 模組後，可點選各 M-7000/DL 模組並按下清單操作介面的“設定”按鈕進入模組參數設定頁面。模組參數設定說明如圖 7-38 所述：

- 名稱：提供使用者定義模組的名稱，此名稱將顯示於 I/O

資訊與邏輯設定頁面。

- 備註：提供使用者記錄備註項目。
- 位址：提供更改此模組的 Modbus 位址號碼，若是設定錯誤則無法連線該模組。
- 更新速率：為 PMC-5151 週期性讀取此 Modbus RTU 模組通道資訊的時間設定，數值設定範圍為 0 ~ 65535 秒。
- 輪詢逾時時間：為 PMC-5151 對 Modbus RTU 模組發送命令並等待回應結果的時間，單位為毫秒(ms)，數值設定範圍為 1 ~ 10000 毫秒。
- 逾時重試時間：為 PMC-5151 對 Modbus RTU 模組發送命令但逾時無法得到回應時，PMC-5151 重新發送命令的間隔時間，單位為秒(s)，數值的設定範圍為 3~65535 秒。

關於 M-7000/DL 模組的 DI 通道、DO 通道、AI 通道及 AO 通道的設定介面，請參考如下說明。

◆ M-7000 模組的 DI 通道參數設定

M-7000 模組的 DI 通道參數設定介面如下圖所示(以 M-7052 為例)。

模組 M-7052 設定

名稱	<input type="text"/>
備註	<input type="text"/>
位址	1 ▾
更新速率	0 <input type="text"/> 秒
輪詢逾時時間	300 <input type="text"/> 毫秒
逾時重試時間	5 <input type="text"/> 秒

DI 參數

通道	名稱	啟動時重置計數器
通道0	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
通道1	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
通道2	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
通道3	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
通道4	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
通道5	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
通道6	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
通道7	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>

圖 7-38: M-7000 DI 通道參數設定頁面

相關參數說明如下：

- 名稱：提供使用者定義 I/O 通道的名稱，此名稱將顯示於 I/O 資訊與邏輯設定頁面。
- 啟動時重置計數器：若使用者勾選 DI 通道的“啟動時重置計數器”選項，代表當 PMC-5151 開機時或規則下載後，此 M-7000 模組的 DI 通道計數器數值將重置為預設值。

完成 DI 通道參數設定後，可繼續設定其他通道參數，待完成所有通道參數設定後，請記得點選“確定”按鈕以返回 Modbus RTU 模組清單。

請注意：M-7000 各模組的 DI 通道計數器(Counter)計數方式預設為降緣(Falling)。

◆ M-7000/DL 模組的 DO 通道參數設定

M-7000/DL 模組的 DO 通道參數設定介面如下圖所示(以 M-7060 為例)。

模組 M-7060 設定

名稱	<input type="text"/>
備註	<input type="text"/>
位址	1 <input type="button" value="v"/>
更新速率	0 <input type="text"/> 秒
輪詢逾時時間	300 <input type="text"/> 毫秒
逾時重試時間	5 <input type="text"/> 秒

DI 參數		DO 參數	
通道	名稱	進階功能	
通道0	<input type="text"/>	停用 <input type="button" value="v"/>	
通道1	<input type="text"/>	停用 <input type="button" value="v"/>	
通道2	<input type="text"/>	停用 <input type="button" value="v"/>	
通道3	<input type="text"/>	停用 <input type="button" value="v"/>	

圖7-39: M-7000/DL DO 通道參數設定頁面

相關參數說明如下：

- 名稱：提供使用者定義 I/O 通道的名稱，此名稱將顯示於 I/O 資訊與邏輯設定頁面。
- PMC-5151 針對 M-7000/DL 模組的 DO 通道提供以下進

階功能選項。

- 停用：關閉進階功能。
- 自動歸復：選擇“自動歸復”選項表示此 DO 通道將可啟動自動歸復功能。此時必須設定“自動回復為 OFF”的時間數值，當 DO 通道被設定為 ON 並持續所設定秒數後，將會自動回復成 OFF 的狀態，單位為秒。
- 複製 DI 訊號：選擇“複製 DI 狀態”選項表示此 DO 通道狀態將會複製此 M-7000/DL 模組上相同編號之 DI 通道的狀態。例如當 DO 通道 0 啟用複製 DI 訊號功能時，當 DI 通道 0 狀態為 ON 時 DO 通道 0 狀態也會被設定為 ON，DI 通道 0 狀態為 OFF 時 DO 通道 0 狀態也會被設定為 OFF。

完成所有通道參數設定後，請記得點選“確定”按鈕以返回 Modbus RTU 模組清單。

請注意：

1. M-7000/DL 各模組的 DO 通道開機預設值，請透過 DCON Utility 進行設定。
2. M-7000/DL 各模組的 DO 通道不提供脈衝輸出功能。

◆ M-7000/DL 模組的 AI 通道參數設定

M-7000/DL 模組的 AI 通道參數設定介面如下圖所示(以 M-7018 為例)。

模組 M-7018 設定

名稱	<input type="text"/>
備註	<input type="text"/>
位址	1 <input type="button" value="v"/>
更新速率	0 <input type="text"/> 秒
輪詢逾時時間	300 <input type="text"/> 毫秒
逾時重試時間	5 <input type="text"/> 秒
溫度單位	<input checked="" type="radio"/> 攝氏(°C) <input type="radio"/> 華氏(°F)

AI 參數

通道	名稱	類型	Deadband區間	線性轉換
通道0	<input type="text"/>	-15 mV ~ 15 mV <input type="button" value="v"/>	0 <input type="text"/> (0 ~ 30 mV)	最小值: 0 <input type="text"/> 最大值: 0 <input type="text"/>
通道1	<input type="text"/>	-15 mV ~ 15 mV <input type="button" value="v"/>	0 <input type="text"/> (0 ~ 30 mV)	最小值: 0 <input type="text"/> 最大值: 0 <input type="text"/>
通道2	<input type="text"/>	-15 mV ~ 15 mV <input type="button" value="v"/>	0 <input type="text"/> (0 ~ 30 mV)	最小值: 0 <input type="text"/> 最大值: 0 <input type="text"/>
通道3	<input type="text"/>	-15 mV ~ 15 mV <input type="button" value="v"/>	0 <input type="text"/> (0 ~ 30 mV)	最小值: 0 <input type="text"/> 最大值: 0 <input type="text"/>
通道4	<input type="text"/>	-15 mV ~ 15 mV <input type="button" value="v"/>	0 <input type="text"/> (0 ~ 30 mV)	最小值: 0 <input type="text"/> 最大值: 0 <input type="text"/>
通道5	<input type="text"/>	-15 mV ~ 15 mV <input type="button" value="v"/>	0 <input type="text"/> (0 ~ 30 mV)	最小值: 0 <input type="text"/> 最大值: 0 <input type="text"/>
通道6	<input type="text"/>	-15 mV ~ 15 mV <input type="button" value="v"/>	0 <input type="text"/> (0 ~ 30 mV)	最小值: 0 <input type="text"/> 最大值: 0 <input type="text"/>
通道7	<input type="text"/>	-15 mV ~ 15 mV <input type="button" value="v"/>	0 <input type="text"/> (0 ~ 30 mV)	最小值: 0 <input type="text"/> 最大值: 0 <input type="text"/>

圖7-40: M-7000/DL AI 通道參數設定頁面

相關參數說明如下：

- 名稱：提供使用者定義 I/O 通道的名稱，此名稱將顯示於 I/O 資訊與邏輯設定頁面。
- 類型：選擇該模組的 AI 通道訊號輸入類型。
- Deadband 區間：請參考 [7.2.3 XW-Board 的 AI 通道參數設定](#) 單元中 Deadband 區間欄位的說明。
- 線性轉換：請參考“[7.2.3 XW-Board 的 AI 通道參數設定](#)”單元中線性轉換欄位的說明。

完成所有通道參數設定後，請記得點選“確定”按鈕以返回 Modbus RTU 模組清單。

◆ M-7000 模組的 AO 通道參數設定

M-7000 模組的 AO 通道參數設定介面如下圖所示(以 M-7024 為例)。

模組 M-7024 設定

名稱	<input type="text"/>
備註	<input type="text"/>
位址	3 <input type="button" value="v"/>
更新速率	0 <input type="text"/> 秒
輪詢週時時間	300 <input type="text"/> 毫秒
逾時重試時間	5 <input type="text"/> 秒

AO 參數		
通道	名稱	類型
通道0	<input type="text"/>	0 mA ~ 20 mA <input type="button" value="v"/>
通道1	<input type="text"/>	0 mA ~ 20 mA <input type="button" value="v"/>
通道2	<input type="text"/>	0 mA ~ 20 mA <input type="button" value="v"/>
通道3	<input type="text"/>	0 mA ~ 20 mA <input type="button" value="v"/>

圖7-41: M-7000 AO 通道參數設定頁面

相關參數說明如下：

- 名稱：提供使用者定義 I/O 通道的名稱，此名稱將顯示於 I/O 資訊與邏輯設定頁面。
- 類型：選擇該模組可提供的 AO 訊號輸出類型。
- 完成所有通道參數設定後，請記得點選“確定”按鈕以返回 Modbus RTU 模組清單。

請注意：M-7000 各模組的 AO 通道開機預設值(Power On Value)，請透過 DCON Utility 進行設定。

7.3.6 Modbus RTU 模組設定

PMC-5151 可連接符合 Modbus RTU Slave 標準的模組，以提供 I/O 介面功能。PMC-5151 提供使用者透過 Modbus RTU 協定，對 Modbus RTU Slave 模組上的 4 種 Modbus 資料(Coil Output、Discrete Input、Input Register 及 Holding Register)進行讀取或寫回動作，並可利用 PMC-5151 的 IF-THEN-ELSE 邏輯引擎對其進行控制。另外，使用者也可透過圖控軟體，監控這些已經取回 PMC-5151 上的資料。Modbus RTU Slave 的模組的設定頁面如下圖所示：

模組 I/O 模組1 設定

*名稱	<input type="text" value="I/O模組"/>
備註	<input type="text"/>
位址	<input type="text" value="4"/>
更新速率	<input type="text" value="0"/> 秒
輪詢逾時時間	<input type="text" value="300"/> 毫秒
逾時重試時間	<input type="text" value="5"/> 秒

Modbus位址對應表設定

資料類型	<input type="text" value="Coil Output (0x)"/>
起始位址	<input type="text" value="0"/>
資料數量	<input type="text" value="1"/>

Modbus位址對應表

本機位址	Coil Output (0x)	Discrete Input (1x)	Input Register (3x)	Holding Register (4x)
尚未設定位址對應表				

圖7-42: Modbus RTU 模組設定頁面

相關參數說明如下：

- 名稱：提供使用者定義模組的名稱，此名稱將顯示於 I/O 資訊與邏輯設定頁面。
- 備註：提供使用者記錄備註項目。
- 位址：提供更改此模組的 Modbus 位址號碼，若是設定錯誤則無法連線該模組。
- 更新速率：為 PMC-5151 週期性讀取此 Modbus RTU 模組通道資訊的時間設定，數值設定範圍為 0 ~ 65535 秒。
- 輪詢逾時時間：為 PMC-5151 對 Modbus RTU 模組發送命令並等待回應結果的時間，單位為毫秒(ms)，數值設定範圍為 1 ~ 10000 毫秒。
- 逾時重試時間：為 PMC-5151 對 Modbus RTU 模組發送命令但逾時無法得到回應時，PMC-5151 重新發送命令的間隔時間，單位為秒(s)，數值的設定範圍為 3~65535 秒。

完成 Modbus RTU 模組設定後，請記得點選“確定”按鈕以儲存設定值。

關於各 Modbus RTU 模組的 Coil Output、Discrete Input、Input Register 及 Holding Register 資料設定，請參考以下說明。

請注意：使用者設定的區塊數量，將影響 PMC-5151 對此 Modbus RTU 模組的資料更新速度。請盡量減少設定的區塊數量，將連續的區塊合併設定，以加快 PMC-5151 的資料更新速度。

◆ Modbus RTU 模組的 Coil Output 參數設定

Modbus RTU 模組的 Coil Output 參數設定介面如下。

Modbus位址對應表設定

資料類型	Coil Output (0x)
起始位址	0
資料數量	1

加入

Modbus位址對應表

本機位址	Coil Output (0x)	Discrete Input (1x)	Input Register (3x)	Holding Register (4x)
尚未設定位址對應表				

確定 取消

圖7-43: Coil Output 參數設定

相關參數說明如下：

- 資料類型：針對 Modbus RTU Slave 模組的資料模式，PMC-5151 提供 4 種資料模式與使用者選擇，在此請選擇“Coil Output(0x)”。

資料模式	Modbus RTU Slave 模組的 Modbus Address 配置
Coil Output	0xxxx
Discrete Input	1xxxx
Input Register	3xxxx
Holding Register	4xxxx

- 起始位址：使用者可設定在 Modbus RTU 模組的 Coil Output 區域(0x)中，所欲取回 PMC-5151 的資料起始位址。
- 資料數量：在設定“起始位址”後，使用者可設定資料數量，表示由起始位址算起，所欲取回 PMC-5151 的連續 Coil Output 數量。
- 當使用者設定完一組“起始位址”與“資料數量”並點選“加入”按鈕後，在下方的 Modbus 位址對應表的 Coil Output 區域中即加入一個新的區塊。所有加入的區塊將依照 Coil Output 的起始位址大小排列，並依序存放到 PMC-5151 的 Coil Output 位址上(左邊第一行的位址代表每個設定的

Coil Output 資料在 PMC-5151 上的存放位址)。下圖 7-44 為 Coil Output 的設定範例，其代表在 Modbus RTU 模組 Coil Output 的 Modbus Address 區域，以 00050(00000 + 50)為起始位址，設定連續 4 個 Coil Output 的記憶體區間。而這四筆 Coil Output 資料依序存放在 PMC-5151 的 00900、00901、00902、00903 位址中。

Modbus位址對應表設定

資料類型	Coil Output (0x)
起始位址	50
資料數量	4

加入

Modbus位址對應表

本機位址	Coil Output (0x)		Discrete Input (1x)	Input Register (3x)	Holding Register (4x)
	資料位址	資料數量			
900	50				
901	4				
902					
903					

位址設定 名稱設定

清除所有設定 全部展開 全部縮合

確定 取消

圖7-44: Modbus RTU 模組 Coil Output 資料設定頁面範例

- 若需對此資料擷取位址及數量設定進行修改時，可直接透過滑鼠點選該位址區塊即可進行變更設定與移除功能。

本機位址	Coil Output (0x)		Discrete Input (1x)	Input Register (3x)	Holding Register (4x)
	資料位址	資料數量			
900	50				
901	4				
902					
903					

清除所有設定 全部展開 全部縮合

- 若需對每筆擷取資料設定名稱，可按下右上方的“名稱設定”標籤後再點選該位址區塊，即可針對各筆資料設定名稱。所設定的名稱會顯示於 I/O 資訊與邏輯設定頁面中。

Modbus位址對應表

本機位址	Coil Output (0x)		Discrete Input (1x)	Input Register (3x)	Holding Register (4x)
	資料位址	名稱			
900	0050				
901	0051				
902	0052				
903	0053				

位址設定 名稱設定

- 當完成 Modbus RTU 模組的 Coil Output 資料設定後，請記得點選“確定”按鈕以儲存設定值。

◆ Modbus RTU 模組的 Discrete Input 參數設定

Modbus RTU 模組的 Discrete Input 參數設定介面如下。

Modbus位址對應表設定

資料類型	Discrete Input (1x)
起始位址	0
資料數量	1
<input type="button" value="加入"/>	

Modbus位址對應表

本機位址	Coil Output (0x)	Discrete Input (1x)	Input Register (3x)	Holding Register (4x)
尚未設定位址對應表				

圖7-45: Discrete Input 參數設定

相關參數說明如下：

- 資料模式：針對 Modbus RTU Slave 模組的資料模式，PMC-5151 提供 4 種資料模式與使用者選擇，請參考前述“Modbus RTU 模組的 Coil Output 參數設定”中資料模式的說明。在此請選擇“Discrete Input (1x)”。
- 起始位址：使用者可設定在 Modbus RTU 模組的 Discrete Input 區域(1x)中，所欲取回 PMC-5151 的資料起始位址。
- 資料數量：在設定“起始位址”後，使用者可設定資料數量，表示由起始位址算起，所欲取回 PMC-5151 的連續 Discrete Input 數量。
- 當使用者設定完一組“起始位址”與“資料數量”並點選“加入”按鈕後，在下方的 Modbus 位址對應表的 Discrete Input 區域中即加入一個新的區塊。所有加入的區塊將依照 Discrete Input 的起始位址大小排列，並依序存放到 PMC-5151 的 Discrete Input 位址上(左邊第一行的位址代表每個設定的 Discrete Input 資料在 PMC-5151 上的存放位址)。下圖 7-46 為 Discrete Input 的設定範例，其代表在 Modbus RTU 模組 Discrete Input 的 Modbus Address 區域，以 10020(10000 + 20)為起始位址，設定連續 6 個 Discrete Input 的記憶體區間。而這六筆 Discrete Input 資料依序存放在 PMC-5151 的 10900、10901、10902、10903、10904、10905 位址中。

Modbus位址對應表設定

資料類型	Discrete Input (1x) <input type="button" value="v"/>
起始位址	<input type="text" value="20"/>
資料數量	<input type="text" value="6"/>
<input type="button" value="加入"/>	

Modbus位址對應表

位址設定 名稱設定

本機位址	Coil Output (0x)	Discrete Input (1x)		Input Register (3x)	Holding Register (4x)
		資料位址	資料數量		
900		資料位址	20		
901		資料數量	6		
902					
903					
904					
905					

圖7-46: Modbus RTU 模組 Discrete Input 資料設定頁面範例

- 若需對此資料擷取位址及數量設定進行修改時，可透過滑鼠點選該位址區塊即可進行變更設定與移除功能。

本機位址	Coil Output (0x)	Discrete Input (1x)		Input Register (3x)	Holding Register (4x)
		資料位址	資料數量		
900		資料位址	<input type="text" value="20"/>		
901		資料數量	<input type="text" value="6"/>		
902					
903					
904					
905					

- 若需對每筆擷取資料設定別名，可按下右上方的“名稱設定”標籤後再點選該位址區塊，即可針對各筆資料設定名稱。所設定的別名會顯示於 I/O 資訊與邏輯設定頁面中。

Modbus位址對應表

位址設定 名稱設定

本機位址	Coil Output (0x)	Discrete Input (1x)		Input Register (3x)	Holding Register (4x)
		資料位址	資料數量		
900		資料位址	0020		
		名稱	<input type="text"/>		
901		資料位址	0021		
		名稱			
902		資料位址	0022		
		名稱			
903		資料位址	0023		
		名稱			
904		資料位址	0024		
		名稱			
905		資料位址	0025		
		名稱			

- 當完成 Modbus RTU 模組的 Discrete Input 資料設定後，請記得點選“確定”按鈕以儲存設定值。

◆ Modbus RTU 模組的 Input Register 參數設定

Modbus RTU 模組的 Input Register 參數設定介面如下。

Modbus位址對應表設定

資料類型	Input Register (3x)
起始位址	0
資料數量	1
格式	16-bit Signed Integer

加入

Modbus位址對應表

本機位址	Coil Output (0x)	Discrete Input (1x)	Input Register (3x)	Holding Register (4x)
尚未設定位址對應表				

位址設定 名稱設定

確定 取消

圖7-47: Input Register 參數設定

相關參數說明如下：

- 資料模式：針對 Modbus RTU Slave 模組的資料模式，PMC-5151 提供 4 種資料模式與使用者選擇，請參考前述“Modbus RTU 模組的 Coil Output 參數設定”中資料模式的說明，在此請選擇“Input Register (3x)”。
- 起始位址：使用者可設定在 Modbus RTU 模組的 Input Register 區域(3x)中，所欲取回 PMC-5151 的資料起始位址。
- 資料數量：在設定“起始位址”後，使用者可設定資料數量，表示由起始位址算起，所欲取回 PMC-5151 的連續 Input Register 數量。
- 資料類型：關於 Modbus RTU 模組 Input Register 的資料型態設定，系統提供 6 種選擇，分別是“16 位元 Signed Integer”、“16 位元 Unsigned Integer”、“16 位元 HEX”、“32 位元 Signed Long”、“32 位元 Unsigned Long”及“32 位元 Floating Point”。若使用者選擇“16 位元 HEX”時，尚需設定 HEX 數值轉換為實數數值的線性轉換對應參數，PMC-5151 會自動將取回的 HEX 數值並轉換為浮點數數值，使用者便可在 IF-THEN-ELSE 規則中直接使用實際數值進行規則編輯。

Modbus位址對應表設定

資料類型	Input Register (3x)
起始位址	10
資料數量	3
格式	16-bit HEX
HEX格式	HEX 最小值: 0000 ~ 最大值: 0000
	實際 最小值: 0 ~ 最大值: 0

加入

當選擇“32 位元 Signed Long”、“32 位元 Unsigned Long”及“32 位元 Floating Point”時，後方會出現“Inverse(Big Endian)”選項，勾選後可正確接收以 Big Endian 方式排列的資料。

格式 Inverse(Big Endian)

- 當使用者設定完一組“起始位址”、“資料數量”與“資料類型”並點選“新增”按鈕後，在下方的 Modbus 位址對應表的 Input Register 區域中即加入一個新的區塊。所有加入的區塊將依照 Input Register 的起始位址大小排列，並依序存放到 PMC-5151 的 Input Register 位址上(左邊第一行的位址代表每個設定的 Input Register 資料在 PMC-5151 上的存放位址)。下圖 7-48 為 Input Register 的設定範例，其代表在 Modbus RTU 模組 Input Register 的 Modbus Address 區域，以 30010(30000 + 10)為起始位址，設定連續 3 個 Input Register 的記憶體區間，資料類型為“32 位元 Floating Point”。而這三筆 Input Register 資料依序存放在 PMC-5151 的 30900、30902、30904 位址中。

Modbus位址對應表

本機位址	Coil Output (0x)	Discrete Input (1x)	Input Register (3x)		Holding Register (4x)
			資料位址	資料數量	
300			10	3	
301					
302					
303					
304					
305					

清除所有設定 全部展開 全部縮合

確定 取消

圖7-48: Modbus RTU 模組 Input Register 資料設定頁面範例

- 若需對此資料擷取位址及數量設定進行修改時，可透過滑鼠點選該位址區塊進行變更，而同時系統也會出現格式、

線性轉換倍率、偏移量與 Deadband 區間等設定的調整介面。其中線性轉換倍率與偏移量的設定提供使用者將此區塊所取得的 Input Register 數值透過線性轉換進行調整。轉換公式為：

$$\text{記錄數值} = \text{線性轉換倍率} \times \text{取得數值} + \text{偏移量}$$

經過線性轉換的數值在 PMC-5151 中都將以浮點數格式儲存，不論其在設備上的格式為何。系統預設的線性轉換倍率值為 1，預設的偏移量為 0，代表不使用線性轉換。關於 Deadband 區間，請參考“[7.2.3 XW-Board 的 AI 通道參數設定](#)”單元說明。若需移除此資料擷取位址，請透過滑鼠點選該位址區塊並點選“移除”按鈕即可。

Modbus位址對應表 位址設定 名稱設定

本機位址	Coil Output (0x)	Discrete Input (1x)	Input Register (3x)		Holding Register (4x)
			確定	移除	
300			資料位址	10	
301			資料數量	3	
302			格式		
303			32-bit Floating Point		
304			<input type="checkbox"/> Inverse(Big Endian)		
305			資料調整		
			線性轉換倍率	1	
			偏移量	0	
			Deadband區間	0	
清除所有設定			全部展開 全部縮合		

確定 取消

- 若需對每筆擷取資料設定別名，可按下右上方的“名稱設定”標籤後再點選該位址區塊，即可針對各筆資料設定名稱。所設定的名稱會顯示於 I/O 資訊與邏輯設定頁面中。

Modbus位址對應表 位址設定 名稱設定

本機位址	Coil Output (0x)	Discrete Input (1x)	Input Register (3x)		Holding Register (4x)
900			資料位址	0010	
901			名稱		
			單位		
902			資料位址	0012	
903			名稱		
			單位		
904			資料位址	0014	
905			名稱		
			單位		

- 當完成 Modbus RTU 模組的 Input Register 資料設定後，請記得點選“確定”按鈕以儲存設定值。

◆ Modbus RTU 模組的 Holding Register 參數設定

Modbus RTU 模組的 Holding Register 參數設定介面如下。

Modbus位址對應表設定

資料類型	Holding Register (4x) ▼
起始位址	0
資料數量	1
格式	16-bit Signed Integer ▼

加入

Modbus位址對應表

本機位址	Coil Output (0x)	Discrete Input (1x)	Input Register (3x)	Holding Register (4x)
尚未設定位址對應表				

位址設定 名稱設定

確定 取消

圖7-49: Holding Register 參數設定

相關參數說明如下：

- 資料模式：針對 Modbus RTU Slave 模組的資料模式，PMC-5151 提供 4 種資料模式與使用者選擇，請參考前述“Modbus RTU 模組的 Coil Output 參數設定”中資料模式的說明，在此請選擇“Holding Register (4x)”。
- 起始位址：使用者可設定在 Modbus RTU 模組的 Holding Register 區域(4x)中，所欲取回 PMC-5151 的資料起始位址。
- 資料數量：在設定“起始位址”後，使用者可設定資料數量，表示由起始位址算起，所欲取回 PMC-5151 的連續 Holding Register 數量。
- 資料類型：關於 Modbus RTU 模組 Holding Register 的資料型態設定，系統提供 6 種選擇，分別是“16 位元 Signed Integer”、“16 位元 Unsigned Integer”、“16 位元 HEX”、“32 位元 Signed Long”、“32 位元 Unsigned Long”及“32 位元 Floating Point”，若使用者選擇“16 位元 HEX”時，尚需設定 HEX 數值轉換為實數數值的線性轉換對應參數，PMC-5151 會自動將取回的 HEX 數值轉換為浮點數數值，使用者便可在 IF-THEN-ELSE 規則中直接使用實際數值進行規則編輯。

Modbus位址對應表設定

資料類型	Holding Register (4x)
起始位址	0
資料數量	1
格式	16-bit HEX
HEX格式	HEX 最小值: 0000 ~ 最大值: 0000
	實際 最小值: 0 ~ 最大值: 0

當選擇“32 位元 Signed Long”、“32 位元 Unsigned Long”及“32 位元 Floating Point”時，後方會出現“Inverse(Big Endian)”選項，勾選後可正確接收以 Big Endian 方式排列的資料。

Type Inverse(Big Endian)

- 當使用者設定完一組“起始位址”、“資料數量”與“資料類型”並點選“加入”按鈕後，在下方的 Modbus 位址對應表的 Holding Register 區域中即加入一個新的區塊。所有加入的區塊將依照 Holding Register 的起始位址大小排列，並依序存放到 PMC-5151 的 Holding Register 位址上(左邊第一行的位址代表每個設定的 Holding Register 資料在 PMC-5151 上的存放位址)。下圖 7-50 為 Holding Register 的設定範例，其代表在 Modbus RTU 模組 Holding Register 的 Modbus Address 區域，以 40060(40000 + 60)為起始位址，設定連續 2 個 Holding Register 的記憶體區間，資料類型為“32 位元 Floating Point”。而這兩筆 Holding Register 資料依序存放在 PMC-5151 的 40900、40902 位址中。

Modbus位址對應表				位址設定	名稱設定
本機位址	Coil Output (0x)	Discrete Input (1x)	Input Register (3x)	Holding Register (4x)	
300				資料位址	60
301				資料數量	2

圖7-50: Modbus RTU 模組 Holding Register 資料設定頁面範例

- 若需對此資料擷取位址及數量設定進行修改時，可透過滑鼠點選該位址區塊進行變更，而同時系統也會出現格式、線性轉換倍率、偏移量與 Deadband 區間等設定的調整介面。細部說明請參照前述 Input Register 參數的設定。

Modbus位址對應表				位址設定	名稱設定
本機位址	Coil Output (0x)	Discrete Input (1x)	Input Register (3x)	Holding Register (4x)	
				確定	移除
300				資料位址	60
				資料數量	2
				格式	
				32-bit Floating Point	
				<input type="checkbox"/> Inverse(Big Endian)	
				資料調整	
				線性轉換倍率	1
				偏移量	0
				Deadband區間	0
清除所有設定				全部展開 全部縮合	
確定 取消					

- 若需對每筆擷取資料設定名稱，可按下右上方的“名稱設定”標籤後再點選該位址區塊，即可針對各筆資料設定名稱。所設定的名稱會顯示於 I/O 資訊與邏輯設定頁面中。

Modbus位址對應表				位址設定	名稱設定
本機位址	Coil Output (0x)	Discrete Input (1x)	Input Register (3x)	Holding Register (4x)	
				確定	移除
900				資料位址	0060
901				名稱	
902				單位	
903				資料位址	0062
				名稱	
				單位	
確定 取消					

- 當完成 Modbus RTU 模組的 Holding Register 資料設定後，請記得點選“確定”按鈕以儲存設定值。

7.3.7 Modbus TCP 模組設定

PMC-5151 可連接符合 Modbus TCP Slave 標準的模組，以提供 I/O 介面功能。PMC-5151 提供使用者透過 Modbus TCP 協定，對 Modbus TCP Slave 模組上的 4 種 Modbus 資料(Coil Output、Discrete Input、Input Register 及 Holding Register)進行讀取或寫回動作，並可利用 PMC-5151 的 IF-THEN-ELSE 邏輯引擎對其進行控制。另外，使用者也可透過圖控軟體，監控這些已經取回 PMC-5151 上的資料。Modbus TCP Slave 的模組的設定頁面如下圖所示：

模組 模組-TCP 設定

*名稱	模組-TCP
備註	
*IP	192 . 168 . 100 . 51
連接埠	502
NetID	1
更新速率	0 秒
輪詢逾時時間	300 毫秒
逾時重試時間	5 秒

圖 7-51: Modbus TCP 模組設定頁面(1)

相關參數說明如下：

- 名稱：提供使用者定義模組的名稱，此名稱將顯示於模組資訊頁面。
- 備註：提供使用者記錄備註項目。
- IP：提供更改此 Modbus TCP 模組的 IP 位址，請確認變更後的 IP 設定是否與模組上的設定相符合，若是設定錯誤則無法連線該模組。
- 連接埠：提供使用者變更此 Modbus TCP 模組的通訊連接埠，請確認變更後的通訊連接埠設定是否與模組上的設定相符合，若是設定錯誤則無法連線該模組。
- NetID：提供使用者變更此 Modbus TCP 模組的通訊 NetID，請確認變更後的 NetID 設定是否與模組上的設定相符合，若是設定錯誤則無法連線該模組。
- 更新速率：為 PMC-5151 週期性讀取此 Modbus TCP 模組電力資訊的時間設定，數值設定範圍為 0 ~ 65535 秒。
- 輪詢逾時時間：為 PMC-5151 對 Modbus TCP 模組發送命令並等待回應結果的時間，單位為毫秒(ms)，數值設定範圍為 1 ~10000 毫秒。
- 逾時重試時間：為 PMC-5151 對 Modbus TCP 模發送命令但逾時無法得到回應時，PMC-5151 重新發送命令的間隔時間，單位為秒(s)，數值的設定範圍為 3~65535 秒。

Modbus位址對應表設定

資料類型	Coil Output (0x) ▼
起始位址	0
資料數量	1

加入

Modbus位址對應表

本機位址	Coil Output (0x)	Discrete Input (1x)	Input Register (3x)	Holding Register (4x)
尚未設定位址對應表				

位址設定 名稱設定

確定 取消

圖 7-52: Modbus TCP 模組設定頁面(2)

關於 Modbus TCP 模組 Coil Output、Discrete Input、Input Register 及 Holding Register 的資料設定，請參考 [“7.3.6 Modbus RTU 模組設定”](#) 單元的說明。完成參數設定後，請記得點選“確定”按鈕以儲存設定值。

8 記錄器設定

PMC-5151 的記錄器功能主要提供使用者記錄 PMC-5151 所連接的電錶電力資訊及 I/O 模組通道資訊。此功能主要包含電力資料記錄器及自訂資料記錄器兩項，電力資料記錄器可提供完整的電力資料記錄功能，而自訂資料記錄器可在定時或滿足特定條件下進行資料記錄，兩種資料記錄器所儲存的資料檔案皆為 CSV 格式，可快速匯整至後端管理平台的資料庫系統；另外 PMC-5151 亦提供使用者設定資料記錄檔案在 PMC-5151 端的保留時間及自動定時回傳檔案至後端 FTP 伺服器平台。記錄器設定頁面如下圖所示：

記錄器設定

資料記錄器設定

事件記錄器設定

FTP上傳設定

記錄器設定頁面

資料記錄器設定

電力資料記錄器

功能狀態 啟用

記錄模式 平均值

標頭 附加

自訂資料記錄器

功能狀態 啟用

記錄檔參數

記錄間距 1 分鐘

檔案名稱格式 YYYY-MM-DD.csv

結尾字元格式 CRLF(Windows)

記錄檔保留時間 3 個月

事件記錄器設定

記錄檔保留時間 12 個月

FTP上傳設定

FTP上傳功能

功能狀態 啟用

遠端FTP伺服器

網址 192.168.100.57

連接埠 21

路徑 /path

資料記錄檔上傳功能

電力資料記錄檔 啟用

自訂資料記錄檔 啟用

頻率 每 1 小時

事件記錄檔上傳功能

事件記錄檔 啟用

頻率 一天一次

圖8-1: 記錄器設定頁面

記錄器設定包含三項子項目設定：

- ◆ 資料記錄器設定
- ◆ 事件記錄器設定
- ◆ FTP 上傳設定

詳細功能說明請參考以下章節。

8.1 資料記錄器設定

在資料記錄器設定頁面中，使用者可根據需求啟用 PMC-5151 的電力資料記錄器或自訂資料記錄器，電力資料記錄器可記錄 PMC-5151 所連接電錶的完整電力資料；自訂資料記錄器則可記錄使用者自訂的各項資料，如：電錶電力資料、I/O 模組通道資料、內部暫存器數值等資料。設定頁面如下圖所示：

電力資料記錄器設定	
功能狀態	<input checked="" type="checkbox"/> 啟用
記錄模式	平均值 ▾
標頭	<input checked="" type="checkbox"/> 附加
報表	停用 ▾
自訂資料記錄器設定	
功能狀態	<input checked="" type="checkbox"/> 啟用
*資料格式	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> 預覽 編輯 </div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; min-height: 100px;"> PM-3114 CT4 kWh, </div>
記錄檔參數設定	
記錄間距	1分鐘 ▾
檔案名稱格式	YYYY-MM-DD.csv ▾
結尾字元格式	CRLF(Windows) ▾
<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; display: inline-block;">儲存</div>	


圖8-2: 資料記錄器設定頁面

設定步驟如下：

- i 若欲啟用“電力資料記錄器”功能，請在“電力資料記錄器設定”欄位勾選“啟用”。
- ii 在“記錄模式”下拉選單中選擇記錄模式為“平均值”或“瞬間值”。若選擇“平均值”，系統將依據“記錄間距”所設定的時間，記錄在此時間內系統所讀取電錶數值的平均值；若選擇“瞬間值”，則系統將會在”

記錄間距”時間到達時記錄所讀取電錶的瞬間數值。

- iii 在“標頭”欄位中，若欲在電力資料記錄檔加上各個資料欄位的名稱說明，請勾選“附加”，系統即會在電力資料記錄檔開頭加上標頭以標示每筆資料欄位的名稱說明。**請注意：當在“標頭”欄位中勾選“附加”後，自訂資料記錄器的記錄檔也會同時加上各個資料欄位的名稱說明。**
- iv 在“報表”下拉選單中選擇產生 Excel 格式報表語系。若選擇“停用”，則系統將停止產生 Excel 格式報表功能。
- v 若欲啟用“自訂資料記錄器”功能，請在“自訂資料記錄器”欄位勾選“啟用”。
- vi 在自訂資料記錄器設定的“資料格式”欄位中設定資料記錄格式，使用者可自行編輯資料記錄格式和內容。自訂資料記錄器提供使用者以特殊的編碼字串，將即時的電力數據或 I/O 通道數據加入“資料格式”內文中。使用者可點選“編輯”頁籤或是直接點擊“資料格式”內文區域，此時會出現“即時變數編輯器”，如下圖所示：

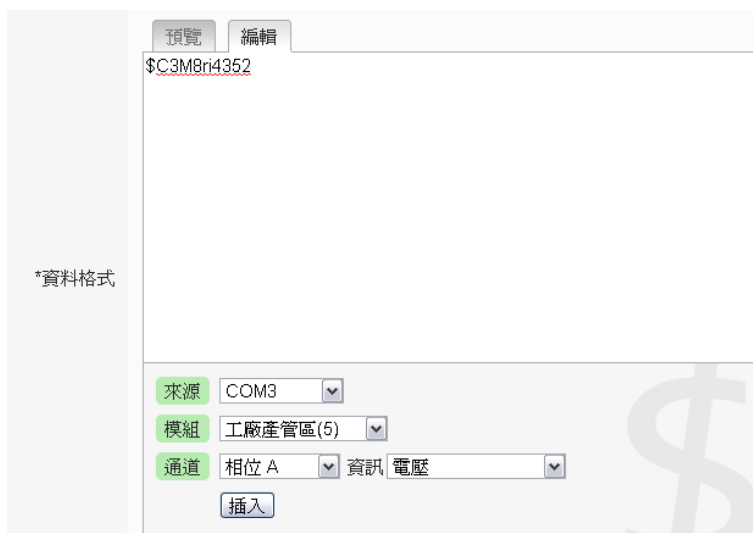

由下拉選單中選擇“來源”、“模組”、“通道”後點選“插入”，即可新增電力或 I/O 通道的編碼字串於“資料格式”內文中，系統將根據使用者所設定的資料格式進行資料記錄並儲存實際數值於資料記錄檔案中。使用者在編輯過程中可隨時點選“預覽”頁籤，此時編碼字串會變更為方便閱讀的模組通道資訊。如上圖的編碼範例中，變數 \$C3M8ri4352 代表由 COM3 連接的編號 8 模組 PM-3133 相位 A 的電壓值，進入預覽介面時則會如下圖所示：



- vii 在“記錄檔參數設定”的“記錄間距”欄位中，由下拉選單選取每筆記錄寫入的時間間距，寫入間距可為 1 分鐘、5 分鐘、15 分鐘、1 小時、3 小時、6 小時、12 小時與 24 小時，預設為 5 分鐘。當每次記錄間距時間滿足即記錄一次“電力資料記錄”及“自訂資料記錄”，且持續進行。
- viii 在“檔案名稱格式”欄位中，由下拉選單選取記錄檔的檔案名稱格式，YYYY 為西元年，MM 為月，DD 為日，檔案格式為 CSV。
- ix 在“結尾字元格式”欄位中，由下拉選單選取適當的記錄資料結尾字元格式：CRLF（適用於 Windows）、LF（適用於 Unix/Linux）或 CR（適用於 Mac）。
- x 完成資料記錄器設定後，點選“儲存”按鈕即完成儲存。

請注意：

1. 在“記錄檔參數設定”中的設定選項同時支援電力資料記錄與自訂資料記錄。
2. 電力資料記錄檔與自訂資料記錄檔均儲存於 micro SD 卡中，若 micro SD 可用容量小於電力資料記錄檔與自訂資料記錄檔一天所需消耗的容量，則系統將自動移除一部分舊有記錄檔，以維持系統的穩定運作。

8.2 事件記錄器設定

事件記錄器可記錄 PMC-5151 發生的系統事件，設定頁面如下圖：

事件記錄器設定頁面

記錄檔保留時間	1	個月
<input type="button" value="儲存"/>		

圖8-3: 事件記錄器設定頁面

設定步驟如下：

- i 在“記錄檔保留時間”欄位中，由下拉選單中選擇事件記錄檔的保留時間，保留時間為 1 個月、6 個月或 12 個月，預設為 12 個月。
- ii 完成事件記錄器設定後，點選“儲存”按鈕即完成儲存。

8.3 FTP 上傳設定

電力資料記錄檔案及自定資料記錄檔案皆可透過 FTP 協定上傳予遠端管理中心的 FTP 伺服器，在 FTP 上傳設定頁面中可設定的 FTP 傳送的相關參數。設定頁面如下圖所示：

FTP上傳設定頁面

功能狀態	<input checked="" type="checkbox"/> 啟用
遠端FTP伺服器	網址 <input type="text" value="ftp://192.168.100.57"/>
	連接埠 <input type="text" value="21"/>
	帳號 <input type="text" value="pmc"/>
	密碼 <input type="password" value="....."/>
	路徑 <input type="text" value="/path"/>
遠端FTP伺服器設定測試	<input type="button" value="傳送"/>
資料記錄檔上傳功能	<input checked="" type="checkbox"/> 上傳電力資料記錄檔
	<input checked="" type="checkbox"/> 上傳自訂資料記錄檔
	頻率 <input type="text" value="每 1 小時"/>
事件記錄檔上傳功能	<input checked="" type="checkbox"/> 上傳事件記錄檔
	頻率 <input type="text" value="一天一次"/>

圖8-4: FTP 上傳設定頁面

設定步驟如下：

- i 在“功能狀態”欄位勾選“啟用”以啟用 FTP 檔案上傳功能。
- ii 在“遠端 FTP 伺服器”輸入遠端 FTP 伺服器網址、連接埠、帳號、

密碼及路徑等資訊。

- iii 使用者可利用“遠端 FTP 伺服器設定測試”來測試 FTP 相關設定是否正確。點選“傳送”後，系統會於遠端 FTP 伺服器上建立一目錄，並於此目錄下建立一測試檔案。
- iv 在“資料記錄檔上傳功能”欄位，勾選所要上傳的資料檔類型，類型可為電力資料記錄檔案及自訂資料記錄檔案。由“頻率”下拉選單中選取資料記錄檔案上傳頻率，上傳頻率可設定為 5 分鐘、15 分鐘、1 小時、3 小時、6 小時、12 小時與 24 小時，預設上傳頻率為 1 小時。
- v 在“事件記錄檔上傳功能”欄位，勾選是否啟用事件記錄檔案上傳功能。由“頻率”下拉選單中選取事件記錄檔上傳頻率，上傳頻率可設定為“一天一次”、“一週一次”或“一個月一次”。
- vi 完成 FTP 上傳設定後，點選“儲存”按鈕即完成儲存。

請注意：PMC-5151 的所有資料記錄檔案皆是儲存在 microSD 卡中，在系統初始設定前，請確認所使用的 microSD 卡格式為 FAT32 (PMC-5151 出廠隨附的 microSD 卡已格式化為 FAT32 格式)。

8.4 資料記錄檔案目錄結構

PMC-5151 的資料記錄檔案皆儲存於 microSD 卡中，以下將說明資料記錄檔案在 microSD 中的儲存路徑：

- ◆ 電力資料記錄器所記錄下的電力資料檔案儲存於 Log 資料夾中，不同的電錶將根據其 ID 自動建立資料夾，其資料檔案記錄的目錄結構範例如下：

- Modbus RTU 電錶

- 電錶簡易資訊檔

- Log \ 01A3851F14000D3_2[3133]7 _info.txt

- 歷史資料

- Log \ 01A3851F14000D3_2[3133]7 \ 2013-05-23.csv

- 日報表

- Log \ 01A3851F14000D3_2[3133]7 \ 2013-05-23Rpt.csv

- 月報表

- Log \ 01A3851F14000D3_2[3133]7 \ 2013-05Rpt.csv

01A3851F14000D3_2[3133]7 為該電錶的 ID；

01A3851F14000D3 為 PMC-5151 序號；2 代表該電錶連接至 COM2，若為 3 則代表連接至 COM3；[3133] 為電錶的類型；7 為連接電錶的 Modbus ID；2013-05-23 代表記錄的日期；至於電錶簡易資訊檔(_info.txt)則是記錄電錶所設定的別名和其所連接 PMC-5151 的資訊檔案，方便使用者在沒有安裝 PMC Data Server 的情況下，可以容易的整理所需資訊。

- Modbus TCP 電錶

- 電錶簡易資訊檔

- Log \ 192.168.100.20_502_00D3 [3112]1 _info.txt

- 歷史資料

- Log \ 192.168.100.20_502_00D3 [3112]1 \ 2013-05-23.csv

- 日報表

- Log \ 192.168.100.20_502_00D3 [3112]1 \ 2013-05-23Rpt.csv

月報表

Log \ 192.168.100.20_502_00D3 [3112]1 \ 2013-05Rpt.csv

192.168.100.20_502_00D3[3112]1 為該電錶的 ID；
192.168.100.20 為該電錶的連線 IP；502 為電錶的連接埠；00D3 為 PMC-5151 序號的最後 4 碼；[3112] 為電錶的類型；1 為電錶的 NetID；2013-05-23 代表記錄的日期；至於電錶簡易資訊檔(_info.txt)則是記錄電錶所設定的別名和其所連接 PMC-5151 的資訊檔案，方便使用者在沒有安裝 PMC Data Server 的情況下，可以容易的整理所需資訊。

- ◆ 自訂資料記錄器記錄的檔案同樣儲存於 Log 資料夾中，其資料記錄的目錄結構範例如下：

Log \ Custom_01A3851F140000D3 \ 2013-05-23.csv

Custom 代表此目錄為自定資料記錄檔存放目錄，
01A3851F140000D3 為 PMC-5151 序號，而 2013-05-23 檔案名稱代表記錄的日期。

- ◆ 事件記錄的檔案儲存於 EventLog 資料夾中，事件資料記錄的目錄結構範例如下：

EventLog \ Event-2013-05-23.log

20130523 代表此事件檔案是從 2013 年 5 月 23 日開始第一筆記錄。

8.5 電力資料檔案儲存格式

電錶電力資料所儲存的檔案格式為 CSV 檔，每行代表一筆記錄，每個欄位由逗號分開，由左至右儲存欄位為：

PM-2133 / PM-3133(-MTCP) / PM-3033(-MTCP) 電力資料欄位

日期，時間，電錶 ID，**A 相** [電壓(V)，電流(I)，實功率(kW)，無效功率(kvar)，視在功率(kVA)，功率因數(PF)，電錶累計實功率(kWh)，電錶累計無效功率(kvarh)，電錶累計視在功率(kVAh)，本日累計用電度數(kWh)，實際需量(15/30/60 分鐘)]，**B 相** [電壓(V)，電流(I)，實功率(kW)，無效功率(kvar)，視在功率(kVA)，功率因數(PF)，電錶累計實功率(kWh)，電錶累計無效功率(kvarh)，電錶累計視在功率(kVAh)，本日累計用電度數(kWh)，實際需量(15/30/60 分鐘)]，**C 相** [電壓(V)，電流(I)，實功率(kW)，無效功率(kvar)，視在功率(kVA)，功率因數(PF)，電錶累計實功率(kWh)，電錶累計無效功率(kvarh)，電錶累計視在功率(kVAh)，本日累計用電度數(kWh)，實際需量(15/30/60 分鐘)]，**平均/總和** [電壓(V)，電流(I)，實功率(kW)，無效功率(kvar)，視在功率(kVA)，功率因數(PF)，電錶累計實功率(kWh)，電錶累計無效功率(kvarh)，電錶累計視在功率(kVAh)，本日累計用電度數(kWh)，實際需量(15/30/60 分鐘)]，[客制化欄位]

PM-2134 / PM-3112(-MTCP) / PM-3114(-MTCP) 電力資料欄位

日期，時間，電錶 ID，**CT1** [電壓(V)，電流(I)，實功率(kW)，無效功率(kvar)，視在功率(kVA)，功率因數(PF)，電錶累計實功率(kWh)，電錶累計無效功率(kvarh)，電錶累計視在功率(kVAh)，本日累計用電度數(kWh)，實際需量(15/30/60 分鐘)]，**CT2** [電壓(V)，電流(I)，實功率(kW)，無效功率(kvar)，視在功率(kVA)，功率因數(PF)，電錶累計實功率(kWh)，電錶累計無效功率(kvarh)，電錶累計視在功率(kVAh)，本日累計用電度數(kWh)，實際需量(15/30/60 分鐘)]，.....，**CTN** [電壓(V)，電流(I)，實功率(kW)，無效功率(kvar)，視在功率(kVA)，功率因數(PF)，電錶累計實功率(kWh)，電錶累計無效功率(kvarh)，電錶累計視在功率(kVAh)，本日累計用電度數(kWh)，實際需量(15/30/60 分鐘)]，[客制化欄位]

PM-4324(-MTCP) / PM-4324A(-MTCP) 電力資料欄位

日期，時間，電錶 ID，**子電錶 1** **A 相/CT1** [電壓(V)，電流(I)，實功率(kW)，無效功率(kvar)，視在功率(kVA)，功率因數(PF)，電錶累計實功率(kWh)，電錶累計無效功率(kvarh)，電錶累計視在功率(kVAh)，本日累計用電度數(kWh)，

實際需量(15/30/60 分鐘)], **B 相/CT2** [電壓(V), 電流(I), 實功率(kW), 無效功率(kvar), 視在功率(kVA), 功率因數(PF), 電錶累計實功率(kWh), 電錶累計無效功率(kvarh), 電錶累計視在功率(kVAh), 本日累計用電度數(kWh), 實際需量(15/30/60 分鐘)], **C 相/CT3** [電壓(V), 電流(I), 實功率(kW), 無效功率(kvar), 視在功率(kVA), 功率因數(PF), 電錶累計實功率(kWh), 電錶累計無效功率(kvarh), 電錶累計視在功率(kVAh), 本日累計用電度數(kWh), 實際需量(15/30/60 分鐘)], **總和/平均** [電壓(V), 電流(I), 實功率(kW), 無效功率(kvar), 視在功率(kVA), 功率因數(PF), 電錶累計實功率(kWh), 電錶累計無效功率(kvarh), 電錶累計視在功率(kVAh), 本日累計用電度數(kWh), 實際需量(15/30/60 分鐘)], **子電錶 2** **A 相/CT4** [電壓(V), 電流(I), 實功率(kW), 無效功率(kvar), 視在功率(kVA), 功率因數(PF), 電錶累計實功率(kWh), 電錶累計無效功率(kvarh), 電錶累計視在功率(kVAh), 本日累計用電度數(kWh), 實際需量(15/30/60 分鐘)], **B 相/CT5** [電壓(V), 電流(I), 實功率(kW), 無效功率(kvar), 視在功率(kVA), 功率因數(PF), 電錶累計實功率(kWh), 電錶累計無效功率(kvarh), 電錶累計視在功率(kVAh), 本日累計用電度數(kWh), 實際需量(15/30/60 分鐘)], **C 相/CT6** [電壓(V), 電流(I), 實功率(kW), 無效功率(kvar), 視在功率(kVA), 功率因數(PF), 電錶累計實功率(kWh), 電錶累計無效功率(kvarh), 電錶累計視在功率(kVAh), 本日累計用電度數(kWh), 實際需量(15/30/60 分鐘)], **總和/平均** [電壓(V), 電流(I), 實功率(kW), 無效功率(kvar), 視在功率(kVA), 功率因數(PF), 電錶累計實功率(kWh), 電錶累計無效功率(kvarh), 電錶累計視在功率(kVAh), 本日累計用電度數(kWh), 實際需量(15/30/60 分鐘)], , **子電錶 8** **A 相/CT22** [電壓(V), 電流(I), 實功率(kW), 無效功率(kvar), 視在功率(kVA), 功率因數(PF), 電錶累計實功率(kWh), 電錶累計無效功率(kvarh), 電錶累計視在功率(kVAh), 本日累計用電度數(kWh), 實際需量(15/30/60 分鐘)], **B 相/CT23** [電壓(V), 電流(I), 實功率(kW), 無效功率(kvar), 視在功率(kVA), 功率因數(PF), 電錶累計實功率(kWh), 電錶累計無效功率(kvarh), 電錶累計視在功率(kVAh), 本日累計用電度數(kWh), 實際需量(15/30/60 分鐘)], **C 相/CT24** [電壓(V), 電流(I), 實功率(kW), 無效功率(kvar), 視在功率(kVA), 功率因數(PF), 電錶累計實功率(kWh), 電錶累計無效功率(kvarh), 電錶累計視在功率(kVAh), 本日累計用電度數(kWh), 實際需量(15/30/60 分鐘)], **總和/平均** [電壓(V), 電流(I), 實功率(kW), 無效功率(kvar), 視在功率(kVA), 功率因數(PF), 電錶累計實功率(kWh), 電錶累計無效功率(kvarh), 電錶累計視在功率(kVAh), 本日累計用電度數(kWh), 實際需量(15/30/60 分鐘)], [客制化欄位]

8.6 電力報表檔儲存格式

電力報表資料所儲存的檔案格式為 CSV 檔，每行代表一筆記錄，每個欄位由逗號分開，由左至右儲存欄位為：

PM-2133 / PM-3133(-MTCP) / PM-3033(-MTCP) 日報欄位

時間索引，日期，電錶 ID，最高需量發生時間，最高需量，每小時累計用電量度數，平均功率因數，A 相平均電流，B 相平均電流，C 相平均電流，A 相平均電壓，B 相平均電壓，C 相平均電壓，總視在功率，總無效功率，**[客制化欄位]**

PM-2133 / PM-3133(-MTCP) / PM-3033(-MTCP) 月報欄位

日期索引，日期，電錶 ID，最高需量發生時間，最高需量，每日累計用電量度數，平均功率因數，A 相平均電流，B 相平均電流，C 相平均電流，A 相平均電壓，B 相平均電壓，C 相平均電壓，總視在功率，總無效功率，**[客制化欄位]**

PM-2134 / PM-3112(-MTCP) / PM-3114(-MTCP) 日報欄位

時間索引，日期，電錶 ID，**CT1** [最高需量發生時間，最高需量，每小時累計用電量度數，平均功率因數，平均電流，平均電壓，平均視在功率，平均無效功率]，**CT2** [最高需量發生時間，最高需量，每小時累計用電量度數，平均功率因數，平均電流，平均電壓，平均視在功率，平均無效功率]，.....，**CTN** [最高需量發生時間，最高需量，每小時累計用電量度數，平均功率因數，平均電流，平均電壓，平均視在功率，平均無效功率]，**[客制化欄位]**

PM-2134 / PM-3112(-MTCP) / PM-3114(-MTCP) 月報欄位

日期索引，日期，電錶 ID，**CT1** [最高需量發生時間，最高需量，每日累計用電量度數，平均功率因數，平均電流，平均電壓，平均視在功率，平均無效功率]，**CT2** [最高需量發生時間，最高需量，每日累計用電量度數，平均功率因數，平均電流，平均電壓，平均視在功率，平均無效功率]，.....，**CTN** [最高需量發生時間，最高需量，每日累計用電量度數，平均功率因數，平均電流，平均電壓，平均視在功率，平均無效功率]，**[客制化欄位]**

PM-4324(-MTCP) / PM-4324A(-MTCP) 日報欄位

日期, 時間, 電錶 ID, **子電錶 1** **CT1** [最高需量發生時間, 最高需量, 每小時累計用電量度數, 平均功率因數, 平均電流, 平均電壓, 平均視在功率, 平均無效功率], **CT2** [最高需量發生時間, 最高需量, 每小時累計用電量度數, 平均功率因數, 平均電流, 平均電壓, 平均視在功率, 平均無效功率], **CT3** [最高需量發生時間, 最高需量, 每小時累計用電量度數, 平均功率因數, 平均電流, 平均電壓, 平均視在功率, 平均無效功率], **總和/平均** [最高需量發生時間, 最高需量, 每小時累計用電量度數, 平均功率因數, 平均電流, 平均電壓, 總視在功率, 總無效功率], **子電錶 2** **CT4** [最高需量發生時間, 最高需量, 每小時累計用電量度數, 平均功率因數, 平均電流, 平均電壓, 平均視在功率, 平均無效功率], **CT5** [最高需量發生時間, 最高需量, 每小時累計用電量度數, 平均功率因數, 平均電流, 平均電壓, 平均視在功率, 平均無效功率], **CT6** [最高需量發生時間, 最高需量, 每小時累計用電量度數, 平均功率因數, 平均電流, 平均電壓, 平均視在功率, 平均無效功率], **總和/平均** [最高需量發生時間, 最高需量, 每小時累計用電量度數, 平均功率因數, 平均電流, 平均電壓, 總視在功率, 總無效功率], , **子電錶 8** **CT22** [最高需量發生時間, 最高需量, 每小時累計用電量度數, 平均功率因數, 平均電流, 平均電壓, 平均視在功率, 平均無效功率], **CT23** [最高需量發生時間, 最高需量, 每小時累計用電量度數, 平均功率因數, 平均電流, 平均電壓, 平均視在功率, 平均無效功率], **CT24** [最高需量發生時間, 最高需量, 每小時累計用電量度數, 平均功率因數, 平均電流, 平均電壓, 平均視在功率, 平均無效功率], **總和/平均** [最高需量發生時間, 最高需量, 每小時累計用電量度數, 平均功率因數, 平均電流, 平均電壓, 總視在功率, 總無效功率], [客制化欄位]


PM-4324(-MTCP) / PM-4324A(-MTCP) 月報欄位

日期, 時間, 電錶 ID, **子電錶 1** **CT1** [最高需量發生時間, 最高需量, 每日累計用電量度數, 平均功率因數, 平均電流, 平均電壓, 平均視在功率, 平均無效功率], **CT2** [最高需量發生時間, 最高需量, 每日累計用電量度數, 平均功率因數, 平均電流, 平均電壓, 平均視在功率, 平均無效功率], **CT3** [最高需量發生時間, 最高需量, 每日累計用電量度數, 平均功率因數, 平均電流, 平均電壓, 平均視在功率, 平均無效功率], **總和/平均** [最高需量發生時間, 最高需量, 每日累計用電量度數, 平均功率因數, 平均電流, 平均電壓, 總視在功率, 總無效功率], **子電錶 2** **CT4** [最高需量發生時間, 最高需量, 每日累計用電量度數, 平均功率因數, 平均電流, 平均電壓, 平均視在功率, 平均無效功率], **CT5** [最高需量發

生時間, 最高需量, 每日累計用電量度數, 平均功率因數, 平均電流, 平均電壓, 平均視在功率, 平均無效功率], **CT6** [最高需量發生時間, 最高需量, 每日累計用電量度數, 平均功率因數, 平均電流, 平均電壓, 平均視在功率, 平均無效功率], **總和/平均** [最高需量發生時間, 最高需量, 每日累計用電量度數, 平均功率因數, 平均電流, 平均電壓, 總視在功率, 總無效功率], , **子電錶 8** **CT22** [最高需量發生時間, 最高需量, 每日累計用電量度數, 平均功率因數, 平均電流, 平均電壓, 平均視在功率, 平均無效功率], **CT23** [最高需量發生時間, 最高需量, 每日累計用電量度數, 平均功率因數, 平均電流, 平均電壓, 平均視在功率, 平均無效功率], **CT24** [最高需量發生時間, 最高需量, 每日累計用電量度數, 平均功率因數, 平均電流, 平均電壓, 平均視在功率, 平均無效功率], **總和/平均** [最高需量發生時間, 最高需量, 每日累計用電量度數, 平均功率因數, 平均電流, 平均電壓, 總視在功率, 總無效功率], [客制化欄位]

8.7 自訂資料檔案儲存格式

自訂資料檔案所儲存的檔案格式為 CSV 檔，每行代表一筆記錄，透過自訂資料記錄器設定資料記錄格式後，自訂資料記錄器將依序記錄使用者所自訂的資料格式內容。除此之外，系統亦會自動於每一筆資料記錄加上日期、時間及資料記錄型態等資訊，記錄型態可分為週期性記錄 (Period Recording) 或是由動作(事件)所執行的單次記錄(Event Trigger Recording)，完整自訂資料記錄器的資料記錄檔案格式如下：

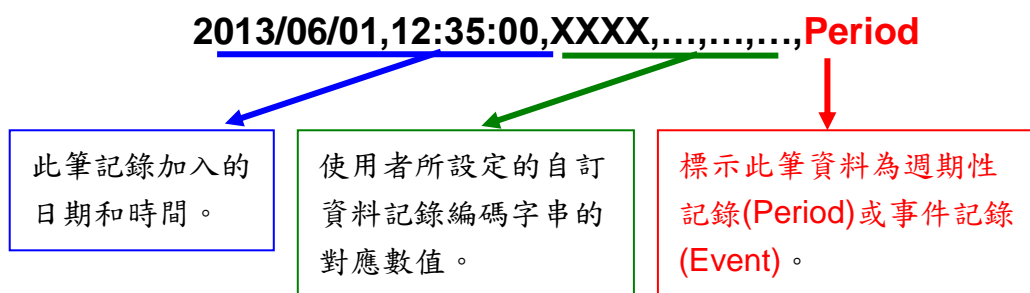

9 進階功能設定

此項設定可設定 PMC-5151 所提供的進階功能。點選進階設定按鈕後，左側頁面中將出現以下按鈕：

- ◆ 電子郵件設定
- ◆ SMS 簡訊設定
- ◆ SNMP Trap 設定
- ◆ 計時器設定
- ◆ 排程設定
- ◆ 能源使用效率設定
- ◆ 內部暫存器設定

使用者完成此部份進階功能設定之後，所設定資料將出現於稍後的 IF-THEN-ELSE 設定頁面中，並可用於 IF-THEN-ELSE 規則設定。**請注意：完成 IF-THEN-ELSE 規則設定後，若再次修改已經被使用的進階功能設定，則已設定完成的規則將可能發生錯誤。因此，請盡量先完成此部份的進階功能設定後，再進行 IF-THEN-ELSE 規則設定。**以下將逐一介紹各進階功能設定內容。

9.1 電子郵件設定

PMC-5151 提供電子郵件設定，可於事件發生時，傳送預先設定的電子郵件至特定收件者。電子郵件的設定頁面如下：

電子郵件設定頁面

名稱	主旨	收件者
+ 新增電子郵件		
<input checked="" type="radio"/> google to all 測試中文	TEST Email 測試中文	icpdaspm479@gmail.com
<input type="radio"/> Yahoo to all 測試中文	TEST Email 測試中文	icpdaspm479@gmail.com
<input type="radio"/> 公司 to all 測試中文	TEST Email 測試中文	icpdaspm479@gmail.com
<input type="radio"/> AOL to all 測試中文	TEST Email 測試中文	icpdaspm479@gmail.com
<input type="radio"/> Hotmail to all 測試中文	TEST Email 測試中文	icpdaspm479@gmail.com

圖9-1: 電子郵件設定頁面

設定步驟如下：

- i 點選“新增電子郵件”增加新的電子郵件。
- ii 點選“新增電子郵件”將出現此電子郵件的設定頁面，輸入“名稱”，並可於“備註”欄內輸入關於此電子郵件的文字說明。如下圖所示：

電子郵件 電子郵件 6 設定

*名稱	<input type="text" value="電子郵件 6"/>
備註	<input type="text"/>

圖9-2: 電子郵件設定頁面(名稱與備註)

- iii 在 SMTP 伺服器位址欄位輸入 SMTP 伺服器位址的 IP 或網域名稱 (Domain Name)；或由下拉選單中選取所使用的 SMTP 伺服器位址。PMC-5151 支援四個較為常見的免費信箱，並內建其 SMTP 伺服器位址，分別為：

- Google Gmail
- Yahoo Mail
- Microsoft Outlook / Hotmail
- AOL Mail

當選擇這四個伺服器位址時，PMC-5151 將自動選定“連接埠”和“安全性”欄位，使用者不需費心查詢該如何設定。“SMTP 伺服器設定”介面如下圖所示：

SMTP伺服器設定

*SMTP伺服器位址	<input checked="" type="radio"/> 指定SMTP伺服器位址 <input type="radio"/> Google Gmail - smtp.gmail.com
連接埠	<input type="text" value="25"/>
帳號驗證	<input checked="" type="checkbox"/> 啟用 *帳號 <input type="text" value="admin"/> 密碼 <input type="password" value="....."/> 安全性 <input type="text" value="SSL"/>

圖9-3: 電子郵件設定頁面(SMTP 伺服器設定)

- iv 輸入連接埠，預設值為 25。
- v 若此 SMTP 伺服器需登入帳號密碼，請勾選啟用“帳號驗證”(Authentication)，並進行步驟 vi ~ viii。若此 SMTP 伺服器不需登入帳號密碼，無須勾選“啟用”，請直接進入步驟 ix。
- vi 在“帳號”欄位中填入欲登入 SMTP 伺服器的帳號。
- vii 在“密碼”欄位中填入欲登入 SMTP 伺服器的密碼。
- viii 在“安全性”欄位，由下拉選單中選取設定為“無加密”、“TLS”或

“SSL”。

- ix 完成 SMTP 伺服器設定後，可進行電子郵件位址設定，在“寄件者名稱”欄位中填入郵件的寄件者名稱。“電子郵件位址設定”介面如下圖所示：

電子郵件位址設定

*寄件者名稱	<input type="text" value="Cindy"/>
*寄件者電子郵件	<input type="text" value="Cindy@yahoo.com.tw"/>
*收件者電子郵件	<input type="text" value="Jack@yahoo.com.tw"/> <input type="button" value="移除"/>
	<input type="button" value="新增"/>
電子郵件設定測試	<input type="button" value="傳送"/>

圖9-4: 電子郵件設定頁面(電子郵件位址設定)

- x 在“寄件者電子郵件”欄位中填入寄件者的電子郵件地址。
- xi 在“收件者電子郵件”欄位中點選“新增”，並填入收件者的電子郵件地址，每組電子郵件必須填入至少一位收件者的電子郵件地址。
- xii 在“電子郵件設定測試”點選“傳送”按鈕，可立即根據使用者的設定發送一封測試郵件至第一個收件者的電子郵件地址，以檢測電子郵件設定是否正確。
- xiii 完成電子郵件設定後，可設定電子郵件內容，在主旨欄位中填入此電子郵件的主旨。電子郵件內容設定介面如下圖所示：

電子郵件內容設定

*主旨	<input type="text" value="DATA"/>
*內文	<input type="button" value="預覽"/> <input type="button" value="編輯"/> DI 0 value:\$Xd0 DO 1 value:\$Xdo1 Register 1 value:\$l1
	<input type="button" value="來源"/> 內部暫存器 <input type="button" value="編號"/> 1(內部暫存器 1) <input type="button" value="插入"/>
	<input type="button" value="確定"/> <input type="button" value="取消"/>

圖9-5: 電子郵件設定頁面(電子郵件內容設定)

- xiv 在內文欄位中填入此電子郵件的內容。電子郵件的內容可夾帶即時

通道數據，此處亦提供“即時變數編輯器”來進行變數插入，有關即時變數編輯器的使用說明可參照“[8.1 資料記錄器設定](#)”章節。

- xv 確認所有設定後，點選“確定”按鈕，以確認此電子郵件設定並離開此頁面。
- xvi 重複步驟 i~xv，完成各個電子郵件設定。
- xvii 若欲變更電子郵件設定，請點選所要變更的電子郵件前的單選按鈕，再點選“設定”按鈕，即可進入該電子郵件的設定頁面進行修改。
- xviii 若欲複製舊電子郵件設定至新電子郵件，請點選要進行複製的舊電子郵件前的單選按鈕，再點選“複製”按鈕，系統將依序產生一新的電子郵件並將舊電子郵件設定資料複製至此新電子郵件中。
- xix 若欲移除電子郵件設定，請點選所要移除的電子郵件前的單選按鈕，再點選“移除”按鈕，即可移除此電子郵件。
- xx 確認所有電子郵件設定後，點選“儲存”按鈕即可儲存所有電子郵件的設定。

9.2 SMS 簡訊設定

PMC-5151 控制器提供 SMS 簡訊警報發送功能與 SMS 簡訊命令接收功能(需搭配 GTM-203M-3GWA 簡訊機，連接方式請參照[附錄三](#))。在 SMS 警報發送功能中，PMC-5151 提供 SMS 警報設定，可用於事件發生時，傳送預先設定的簡訊警報至特定的手機號碼。而 PMC-5151 的 SMS 命令接收功能，提供使用者預先設定授權手機號碼，PMC-5151 僅會處理由已設定授權手機號碼所發送的簡訊命令。SMS 命令依功能可分為 2 類：

- **取得通道即時數據**：使用者可透過簡訊查詢特定通道的即時數據，一則簡訊最多可查詢 10 個通道的即時數據，使用者必須輸入編碼字串，來查詢對應的通道數據。
- **變更通道輸出數據**：使用者可透過簡訊變更通道數據，一則簡訊僅可設定一個通道的數據。

9.2.1 SMS 簡訊警報設定

SMS 簡訊警報設定頁面如下圖：

SMS簡訊設定頁面 SMS簡訊警報 SMS簡訊命令

PIN碼

SMS簡訊警報列表

名稱	電話號碼	訊息
+ 新增SMS簡訊警報		
<input checked="" type="radio"/> 溫度過高	09123456678	請注意,馬達溫度過高

圖9-6: SMS 簡訊設定頁面(1)

設定步驟如下：

- i 確認設定頁面欄標位於“SMS 簡訊警報”設定介面。
- ii 在 PIN 碼欄位中輸入 SIM 卡的 4 位數 PIN 碼，若無需輸入則空下此欄位。
- iii 點選“新增 SMS 簡訊警報”，將出現 SMS 簡訊警報的設定頁面，如下圖所示：

SMS簡訊警報 SMS簡訊警報 1 設定

*名稱	<input type="text" value="SMS簡訊警報 1"/>
備註	<input type="text"/>
*電話號碼	<input type="text" value="886987654321"/> <input type="button" value="移除"/> <input type="button" value="新增"/>
*訊息	<input type="checkbox"/> 多國語言支援(Unicode) <input type="button" value="預覽"/> <input type="button" value="編輯"/> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; min-height: 100px;">DI 0 value is: \$Xdi0</div> <div style="margin-top: 10px;"> <input type="button" value="插入"/> </div>
	來源 <input type="text" value="XV-Board"/> 模組 <input type="text" value="XV310C"/> 通道 <input type="text" value="DI"/> 通道 <input type="text" value="0"/> <input type="button" value="插入"/>

圖9-7: SMS 簡訊警報設定頁面(2)

- iv 輸入“名稱”，並可於“備註”欄內輸入關於此 SMS 簡訊警報的文字說明。

- v 在電話號碼欄位點選“新增”按鈕，輸入要收到 SMS 警報簡訊的手機號碼，同一則 SMS 簡訊可設定發送給多支手機號碼，重複點選“新增”按鈕輸入所有手機號碼，點選“移除”按鈕可刪除不使用的手機號碼。
- vi 在“訊息”欄位填上簡訊的內容，如欲發送中文簡訊的話必須勾選“多國語言支援(Unicode)”，在此模式下簡訊長度不得超過 70 個字；如未勾選“多國語言支援(Unicode)”則僅支援英文字元，上限為 160 個英文字元。如欲由警報簡訊送回當時的通道即時數據，此處亦提供“即時變數編輯器”來進行變數插入，有關即時變數編輯器的使用說明可參照“[8.1 資料記錄器設定](#)”章節。
- vii 確認所有設定後，點選“確定”按鈕，以確認此 SMS 簡訊警報設定並離開此頁面。
- viii 重複步驟 iii~vii，完成各個 SMS 簡訊警報設定。
- ix 若欲變更 SMS 簡訊警報設定，請點選所要變更的 SMS 簡訊警報前的單選按鈕，再點選“設定”按鈕，即可進入該 SMS 簡訊警報設定頁面進行修改。
- x 若欲複製舊 SMS 簡訊警報設定至新 SMS 簡訊警報，請點選要進行複製的舊 SMS 簡訊警報前的單選按鈕，再點選“複製”按鈕，系統將依序產生一個新 SMS 簡訊警報並將舊 SMS 簡訊警報設定資料複製至此新 SMS 簡訊警報中。
- xi 若欲移除 SMS 簡訊警報設定，請點選所要移除的 SMS 簡訊警報前的單選按鈕，再點選“移除”按鈕，即可移除此 SMS 簡訊警報。
- xii 確認所有 SMS 簡訊警報設定後，點選“儲存”按鈕即可儲存所有 SMS 簡訊警報的設定。

9.2.2 SMS 簡訊命令設定


SMS 簡訊命令設定頁面如下圖：

SMS簡訊設定頁面		SMS簡訊警報	SMS簡訊命令
PIN碼	<input type="text"/>		
SMS簡訊命令功能	<input type="radio"/> 停用 <input checked="" type="radio"/> 啟用		
*授權手機號碼	<input type="button" value="新增"/>		
SMS簡訊命令列表			
命令	命令字串		
+ 新增SMS簡訊命令			
<input checked="" type="radio"/> status	GET:\$Xdi0		
<input type="button" value="設定"/> <input type="button" value="複製"/> <input type="button" value="移除"/>			
<input type="button" value="儲存"/>			

圖9-8: SMS 簡訊命令設定頁面(1)

設定步驟如下：

- i 確認設定頁面欄標位於“SMS 簡訊命令”設定介面。
- ii 在 PIN 碼欄位中輸入 SIM 卡的 4 位數 PIN 碼，若無需輸入則空下此欄位。
- iii 於“SMS 簡訊命令功能”欄位勾選“啟用”，以啟動 SMS 簡訊命令功能，並顯示 SMS 簡訊命令列表。若勾選“停用”，則 SMS 簡訊命令功能將被停用。
- iv 在“授權手機號碼”欄位中點選“新增”，輸入允許對此 PMC-5151 發送簡訊命令的手機號碼，重複點選“新增”按鈕可輸入多個授權手機號碼，點選“移除”按鈕可刪除不使用的授權手機號碼。
請注意：授權手機號碼必須以“國碼”+“用戶手機號碼”的格式來輸入，如台灣手機號碼 0987654321，則必須輸入 886987654321。

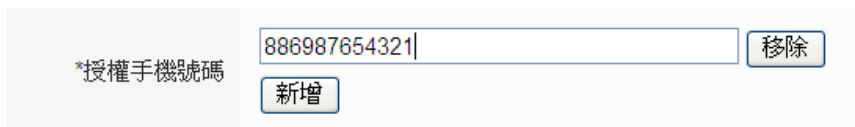

The screenshot shows a form element with the label "授權手機號碼" (Authorized Mobile Number). The input field contains the text "886987654321". To the right of the input field is a "移除" (Remove) button. Below the input field is a "新增" (Add) button.

- v 點選“新增 SMS 簡訊命令”，即彈出 SMS 簡訊命令設定頁面，使用者可進行 SMS 簡訊命令的設定。
- vi 使用者可於“命令”欄位中，輸入簡單好記的簡訊命令，然後於“命令字串編輯器”中，先選擇“GET”或“SET”，來決定此命令是用來取得(GET)通道即時數值，或是變更(SET)通道輸出數值。在取得通道即時數值方面，此處提供“即時變數編輯器”來將所欲查詢通道的編碼字串插入簡訊命令字串中，完成設定後點選“確定”；若欲設定變更通道輸出數據的命令，則同樣透過下拉選單選擇“來源”、“模組”、“通道”以設定欲進行數值變更的通道，並於“數值”欄位預先輸入所欲變更的數值，或先不輸入數值，而於發送簡訊命令時再依實際需要輸入數值。

SMS簡訊命令設定

圖9-9: SMS 簡訊命令設定頁面(2)

以下圖為例，可不預先於數值欄位中輸入數值，當發送簡訊命令時輸入”AO/2.3”，即可將數值變更為 2.3。

SMS簡訊命令設定

圖9-10: SMS 簡訊命令設定頁面(3)

- vii 確認所有設定後，點選“確定”按鈕，以確認此 SMS 簡訊命令設定並離開此頁面。
- viii 重複步驟 v~vii，完成各個 SMS 簡訊命令設定後。各個 SMS 簡訊命令(及對應的原始命令)將會出現於 SMS 簡訊命令設定頁面下方的 SMS 簡訊命令列表中。

SMS簡訊命令列表

命令	命令字串
+ 新增SMS簡訊命令	
<input type="radio"/> DATA	GET:\$Xdi0,\$Xdi1,\$Xdi2,\$C2M2ri4410,\$I1
<input type="radio"/> AO	SET:\$Xao0/2.3
<input checked="" type="radio"/> DO	SET:\$Xdo0/1

圖9-11: SMS 簡訊命令列表

以上圖的 PMC-5151 為例，SMS 簡訊命令列表第一組為例，使用者可發送簡訊“DATA”至 PMC-5151，PMC-5151 會回覆 XW-Board 的 DI 通道 0、DI 通道 1、DI 通道 2 數值、COM2 的 PM-2133(2)模組的 kW 值的總和/平均以及 Internal Register 1 數值與命令發送者。

以上圖中的 SMS 簡訊命令列表第二組為例，使用者可發送簡訊“AO”至 PMC-5151，PMC-5151 收到簡訊“AO”後，會將 XW-Board 的 AO 通道 0 數值設為 2.3。

以上圖中的 SMS 簡訊命令列表第三組為例，使用者可發送簡訊“DO”至 PMC-5151，PMC-5151 收到簡訊“DO”後，會將 XW-Board 的 DO 通道 0 數值設為 ON。

- ix 若欲變更 SMS 簡訊命令設定，請點選所要變更的 SMS 簡訊命令前的單選按鈕，再點選“設定”按鈕，即可進入該 SMS 簡訊命令設定頁面進行修改。
- x 若欲複製舊 SMS 簡訊命令設定至新 SMS 簡訊命令，請點選要進行複製的舊 SMS 簡訊命令前的單選按鈕，再點選“複製”按鈕，系統即會依序產生一新 SMS 簡訊命令並將舊 SMS 簡訊命令的設定資料複製至此新 SMS 簡訊命令。
- xi 若欲移除 SMS 簡訊命令設定，請點選所要移除的 SMS 簡訊命令前的單選按鈕，再點選“移除”按鈕，即可移除此 SMS 簡訊命令。
- xii 確認所有 SMS 簡訊命令設定後，點選“儲存”按鈕即可儲存所有 SMS 簡訊命令的設定。

9.3 SNMP Trap 設定


SNMP Trap 提供 PMC-5151 可主動的將系統資訊、電錶資訊及 I/O 模組資訊傳送予管理者(SNMP Manager)，當管理者接收到此 SNMP Trap 通知時，即可進行即時對應處理。SNMP Trap 設定頁面如下圖：

SNMP Trap設定頁面

名稱	Specific ID	變數綁定數量
<input type="text"/>	<input type="text" value="1"/>	-
<input type="radio"/> SNMP Trap 1	1	2
<input type="radio"/> Trap for Lighting	1	2
<input checked="" type="radio"/> Trap for Air Con..	1	2

圖9-12: SNMP Trap 設定頁面

設定步驟如下：

- i 在“名稱”及“Specific ID”欄位中輸入 SNMP Trap 的名稱及 Specific ID 數值，接著點選  將此 SNMP Trap 新增於 SNMP Trap 清單中。
- ii 如欲修改 SNMP Trap 設定，請點選所要變更的 SNMP Trap 前端的單選按鈕，再點選“設定”按鈕，即可進入 SNMP Trap 的參數設定頁面進行修改。

SNMP Trap SNMP Trap 1 設定

名稱	<input type="text" value="SNMP Trap 1"/>
備註	<input type="text"/>
Specific ID	<input type="text" value="1"/>

SNMP Trap變數綁定列表

內容	格式
+ 新增變數綁定	

圖9-13: SNMP Trap 參數設定頁面

- iii 在 SNMP Trap 參數設定頁面中，可修改或輸入“名稱”欄位中的內容，也可在“備註”欄位中加入對此 SNMP Trap 的說明。
- iv 修改或輸入“Specific ID”欄位中的數值。
- v 點選“+新增變數綁定”為 SNMP Trap 新增“變數綁定(variable binding)”項目。

- vi 當點選“+新增變數綁定”後，“變數綁定”設定頁面即會顯示，請先選擇此“變數綁定”的設定類型，PMC-5151 提供兩種“變數綁定”設定類型(“通道資料”及“自訂資料”)予使用者以方便進行“變數綁定”內容編輯，若您選擇的是“通道資料”類型，系統將出現如下設定頁面：

SNMP Trap變數綁定設定頁面

類型	<input checked="" type="radio"/> 通道資料 <input type="radio"/> 自訂資料
通道資料	來源 <input type="text" value="COM2"/>
	模組 <input type="text" value="PM-3114(1)"/>
	通道 <input type="text" value="迴路 1"/> 資訊 <input type="text" value="電壓"/>
格式	<input type="text" value="Opaque(Float)"/>
<input type="button" value="確定"/> <input type="button" value="取消"/>	

圖9-14: “通道資料”類型設定頁面

由下拉選單中選擇“來源”、“模組”、“通道”、“資訊”及“格式”後，點選“確定”按鈕，系統即可新增電力或 I/O 通道的編碼字串於“變數綁定”的內容中，並根據使用者所設定的資料格式儲存實際數值於此 SNMP Trap 的“變數綁定”中。下圖的範例說明此 SNMP Trap 內含兩個“變數綁定”，第一個“變數綁定”代表 COM2 所連接的編號 1 模組 PM-3114 迴路 1 的電壓值，第二個“變數綁定”代表 COM2 所連接的編號 1 模組 PM-3114 迴路 1 的電流值。

SNMP Trap變數綁定列表

內容	格式
+ 新增變數綁定	
<input type="radio"/> PM-3114 迴路 1 電壓	Opaque(Float)
<input checked="" type="radio"/> PM-3114 迴路 1 電流	Opaque(Float)
<input type="button" value="設定"/> <input type="button" value="複製"/> <input type="button" value="移除"/>	
<input type="button" value="確定"/> <input type="button" value="取消"/>	

圖9-15: 透過“通道資料”類型所編輯的“變數綁定”列表

- vii 除“通道資料”類型外，您也可以選擇“自訂資料”類型以進行“變數綁定”內容的編輯，如下為“自訂資料”類型的設定頁面：

SNMP Trap變數綁定設定頁面

類型 通道資料 自訂資料

預覽 編輯

*自訂資料

來源 COM2

模組 PM-3114(1)

通道 迴路 1 資訊 電壓

插入

確定 取消

圖9-16: “自訂資料”類型設定頁面

在“自訂資料”類型設定頁面中，使用者可自行輸入字句並編輯資料格式和內容。“自訂資料”類型提供使用者以特殊的編碼字串，將即時的電力資料或 I/O 通道資料加入“自訂資料”內文中。使用者可點選“編輯”頁籤或是直接點擊“自訂資料”內文區域，此時會出現“即時變數編輯器”，如下圖所示：

SNMP Trap變數綁定設定頁面

類型 通道資料 自訂資料

預覽 編輯

*自訂資料

此設備已無法運作, 目前電壓為SC2M1n4352 V, 目前實功率為SC2M1n4356

來源 COM2

模組 PM-3114(1)

通道 迴路 1 資訊 實功率

插入

確定 取消

圖9-17: “編輯”模式下的“自訂資料”類型設定頁面

你可自行輸入字句並插入電力或 I/O 通道資料，透過下拉選單選擇

“來源”、“模組”、“通道”及“資訊”後點選“插入”按鈕，即可新增電力或 I/O 通道的編碼字串於“自訂資料”內文中，系統將根據使用者所設定的資料格式儲存實際數值於此 SNMP Trap 的“變數綁定”中。使用者在編輯過程中可隨時點選“預覽”頁籤，此時編碼字串會變更為方便閱讀的模組通道資訊。如上圖的範例中，變數\$C2M1ri4352 代表由 COM2 所連接的編號 1 模組 PM-3114 迴路 1 的電壓值，變數\$C2M1ri4356 代表由 COM2 所連接的編號 1 模組 PM-3114 迴路 1 的實功率值，當進入預覽介面時則顯示如下：

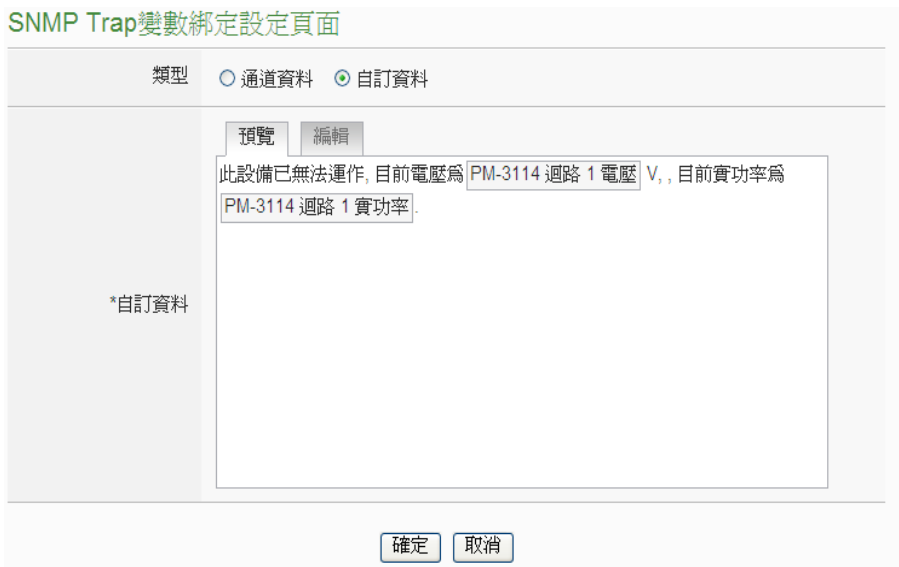


圖9-18: “預覽”模式下的“自訂資料”類型設定頁面



圖9-19: SNMP Trap 參數設定頁面(包含“變數綁定”列表)

若欲複製舊“變數綁定”內容的編輯設定至新“變數綁定”，請點選要進行複製的舊“變數綁定”前的單選按鈕，再點選“複製”按鈕，系統將依序產生一新“變數綁定”並將舊“變數綁定”設定資料複製至此新“變數綁定”中。

若欲移除某“變數綁定”設定，請點選所要移除的“變數綁定”前的單選按鈕，再點選“移除”按鈕，即可移除此“變數綁定”。

完成所有設定後，請點選“確定”按鈕即可完成“變數綁定”內容的儲存，並返回 SNMP Trap 設定頁面。

- viii 返回 SNMP Trap 設定頁面後，若欲複製舊 SNMP Trap 設定至新 SNMP Trap，請點選要進行複製的舊 SNMP Trap 前的單選按鈕，再點選“複製”按鈕，系統將依序產生一新 SNMP Trap 並將舊 SNMP Trap 設定資料複製至此新 SNMP Trap 中。

若欲移除某 SNMP Trap 設定，請點選所要移除的 SNMP Trap 前的單選按鈕，再點選“移除”按鈕，即可移除此 SNMP Trap。

- ix 確認所有 SNMP Trap 設定後，點選“確定”按鈕即可儲存所有 SNMP Trap 的設定。

9.4 計時器設定


PMC-5151 所提供的計時器，可用於計時。計時器的狀態分別為未逾時 (Not Timeout) 或是逾時 (Timeout)，可做為 IF 條件使用。而計時器的動作為啟動 (Start) 和重置 (Reset)。啟動可觸發計時器開始計時，若是在計時期間再觸發一次啟動，計時器則會重新計時；而重置則是將計時器歸零並停止計時。計時器狀態只於啟動後且達到時間周期時為逾時 (Timeout) 狀態，否則皆處於未逾時 (Not Timeout) 狀態。

設定步驟如下：

- i 在“名稱”欄位中輸入計時器名稱。
- ii 在“初始狀態”欄位中設定計時器的初始狀態，PMC-5151 提供“停止”與“啟動”兩種初始狀態選擇。
- iii 在“時間長度”欄位中設定計時器的時間長度，系統提供兩種方式進行設定(單位為秒)：
 - 指定時間：手動輸入時間周期。

The image shows a configuration interface for a timer. It features a dropdown menu labeled "指定時間" (Specify Time) with a downward arrow, currently showing the value "10". To the right of the dropdown is a text input field containing "10" followed by the unit "秒" (seconds). To the left of the dropdown is another dropdown menu labeled "停止" (Stop) with a downward arrow. The entire configuration area is enclosed in a dashed green border.

- 內部暫存器：依據所選擇的內部暫存器其數值作為時間周期。



注意：使用者需新增及設定內部暫存器後才可使用“內部暫存器”作為時間周期，請參考 [9.7 內部暫存器](#) 進行設定。

- iv 點選 將計時器新增於清單中，新增完畢後，計時器將排列於如下的計時器清單中。



圖9-20: 計時器清單頁面

- v 重複步驟 i~iv 完成各個計時器設定。
- vi 若欲變更計時器設定，請點選所要變更的計時器前的單選按鈕，再點選“設定”按鈕，即可進入該計時器設定頁面進行修改。
- vii 使用者可於計時器設定頁面進行“名稱”、“初始狀態”及“時間長度”的修改，並可於“備註”欄內輸入關於此計時器的文字說明。

計時器 Timer1 設定

*名稱	Timer1
備註	
初始狀態	停止 ▾
時間長度	指定時間 ▾ 1 秒

圖9-21: 計時器設定頁面(指定時間)

計時器 Timer1 設定

*名稱	Timer1
備註	
初始狀態	停止 ▾
時間長度	內部暫存器 ▾ 編號 1(內部暫存器 1) ▾

圖9-22: 計時器設定頁面(內部暫存器)

確認所有設定後，點選“確定”按鈕，以確認此計時器設定並返回計時器清單頁面。

- viii 若欲複製舊計時器設定至新計時器，請點選要進行複製的舊計時器前的單選按鈕，再點選“複製”按鈕，系統將依序產生一個新計時器並將舊計時器設定資料複製至此新計時器中。
- ix 若欲移除計時器設定，請點選所要移除的計時器前的單選按鈕，再點選“移除”按鈕，即可移除此計時器。
- x 確認所有計時器設定後，點選“儲存”按鈕即可儲存所有計時器的設定。

9.5 排程設定

PMC-5151 提供排程設定，可用以執行規律性的排程任務。設定好的排程可用於檢查目前 PMC-5151 的時間是否位於排程範圍內，以做為 IF 條件設定使用。排程設定頁面如下圖所示：

排程設定頁面

名稱	模式
+ 新增排程	
<input type="radio"/> 排程 1	萬年曆型
<input checked="" type="radio"/> 排程 2	週期型

圖9-23: 排程設定頁面

設定步驟如下：

- i 點選“新增排程”增加新的排程
- ii 點選“新增排程”後，將出現此新增排程的設定頁面，輸入“名稱”，並可於“備註”欄內輸入關於此新增排程的文字說明。
- iii 點選“模式”為“萬年曆型”或“週期型”
 - 萬年曆型：
 - (a.) 在日期欄位設定此排程執行的年份及月份區間，萬年曆型的排程日期設定範圍最多能設定 120 個月。選擇日期欄位後，網頁將自動於排程設定頁面下方產生出該區間的萬年曆顯示，如下圖所示。

末”按鈕則是僅週六及週日為排程選取範圍內，週一至週五則為排程選取範圍外，亦即：僅於週六及週日執行。

● 週期型：

- (a.) 在星期欄位勾選將於每星期的那幾天執行此排程，如下圖所示。

排程 排程 2 設定

*名稱	排程 2
備註	

排程內容設定

模式	<input type="radio"/> 萬年曆型 <input checked="" type="radio"/> 週期型																								
星期	<input type="checkbox"/> 日 <input checked="" type="checkbox"/> 一 <input checked="" type="checkbox"/> 二 <input checked="" type="checkbox"/> 三 <input checked="" type="checkbox"/> 四 <input checked="" type="checkbox"/> 五 <input type="checkbox"/> 六																								
例外日期	<table border="1"> <tr> <td>05</td> <td>/</td> <td>01</td> <td>移除</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>/</td> <td>01</td> <td>移除</td> </tr> <tr> <td colspan="4">新增</td> </tr> </table>	05	/	01	移除	10	/	01	移除	新增															
05	/	01	移除																						
10	/	01	移除																						
新增																									
時間範圍	<table border="1"> <tr> <td>12</td> <td>:</td> <td>00</td> <td>:</td> <td>00</td> <td>~</td> <td>13</td> <td>:</td> <td>00</td> <td>:</td> <td>00</td> <td>移除</td> </tr> <tr> <td colspan="12">新增</td> </tr> </table>	12	:	00	:	00	~	13	:	00	:	00	移除	新增											
12	:	00	:	00	~	13	:	00	:	00	移除														
新增																									

確定 取消

圖9-25: 週期型排程設定頁面

- (b.) 在“例外日期”欄位點選“新增”可設定不執行此排程的例外日期，點選“移除”按鈕可移除已設定的例外日期。
- (c.) 在“時間範圍”欄位點選“新增”可設定此排程執行的時間範圍，由下拉選單選擇起始時間與結束時間以搭配設定日期執行排程。每組排程需設定至少 1 組時間範圍，按下“新增”按鈕可增加多組時間範圍。各個時間範圍之間不可有重疊的部份，若所設定的結束時間超過起始時間(例如 20:00:00~06:00:00)，表示此排程將跨日執行，點選“移除”按鈕可移除已設定的時間範圍。
- iv 確認所有設定後，點選“確定”按鈕，以確認此排程設定並離開此頁面。
- v 重複步驟 i~iv 完成各個排程設定。
- vi 若欲變更排程設定，請點選所要變更的排程前的單選按鈕，再點選“設定”按鈕，即可進入該排程的設定頁面進行修改。
- vii 若欲複製舊排程設定至新排程，請點選要進行複製的舊排程前的單選按鈕，再點選“複製”按鈕，系統將依序產生一個新排程並將舊排程設定資料複製至此新排程中。

- viii 若欲移除排程設定，請點選所要移除的排程前的單選按鈕，再點選“移除”按鈕，即可移除此排程。
- ix 確認所有排程設定後，點選“儲存”按鈕即可儲存所有排程的設定。

9.6 能源使用效率設定

PMC-5151 提供使用者設定 10 組能源使用效率(PUE)，可將能源使用效率(PUE)資訊頁面設定為登入後首頁，其設定頁面如下圖所示：

能源使用效率設定頁面

編號	名稱	資訊類別
+ 新增能源使用效率		
<input checked="" type="radio"/>	1 能源使用效率 1	kWh
<input type="radio"/>	2 能源使用效率 2	kWh
<input type="radio"/>	3 能源使用效率 3	kWh
<input type="radio"/>	4 能源使用效率 4	kW

其他設定

首頁
 設定為登入後首頁

圖9-26: 能源使用效率清單頁面

設定步驟如下：

- i 點選“新增能源使用效率”增加新的能源使用效率項目
- ii 點選“新增能源使用效率”後，請選擇所要設定的編號並輸入“名稱”，並可於“備註”欄內輸入關於此“能源使用效率”的文字說明。
- iii 設定“總設施耗能”的相關電錶通道，使用者可利用“加入”按鈕來編輯總設施耗能的運算式。
- iv 設定“資訊設備耗能”的相關電錶通道，使用者可利用“加入”按鈕來編輯資訊設備耗能的運算式。
- v 選擇此“能源使用效率”的計算資訊類別。
- vi 設定首頁所顯示的能源使用效率圖表之最小、最大顯示值。
- vii 設定能源使用效率圖表中兩個標記之名稱及數值。(透過能源使用效率 PUE 數值與兩個標記數值的比較結果，系統將會變化圖表顯示顏色以通知使用者。若使用者未啟用此設定功能，則系統會將第一

個標記之數值定義在“(最大顯示值 + 最小顯示值)/3”，第二個標記之數值定義在“(最大顯示值 + 最小顯示值)/3*2”。

viii 設定首頁所顯示的能源使用效率圖表之 PUE 數值顯示方式。

能源使用效率 PUE 1 設定	
編號	1 ▼
*名稱	能源使用效率 1
備註	
耗能設定	
*總設施耗能	運算子 <input type="radio"/> 電錶 <input checked="" type="radio"/> 通道 <input type="radio"/> 無設定總設施耗能
	+ ▼ PM-3133 ▼ 相位A ▼ 加入
*資訊設備耗能	運算子 <input type="radio"/> 電錶 <input checked="" type="radio"/> 通道 <input type="radio"/> 無設定資訊設備耗能
	+ ▼ PM-3133 ▼ 相位A ▼ 加入
資訊類別	kWh ▼
顯示設定	
圖表範圍	最小值 <input type="text" value="1"/>
	最大值 <input type="text" value="3"/>
圖表標記	<input type="checkbox"/> 啟用
PUE數值	<input type="checkbox"/> 顯示成百分比
<input type="button" value="確定"/> <input type="button" value="取消"/>	

圖9-27: 能源使用效率設定頁面

9.7 內部暫存器設定


PMC-5151 控制器提供 48 個內部暫存器。內部暫存器可做為暫存的變數，使用者也可透過 Modbus address 來讀取或設定內部暫存器變數值。內部暫存器亦可作為 IF 判斷條件及 THEN/ELSE 執行動作用。內部暫存器的設定頁面如下圖所示：

內部暫存器設定頁面

編號	名稱	初始值
<input type="radio"/> 2	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>
<input type="radio"/> 1	內部暫存器 1	0
<input type="radio"/> 3	內部暫存器 3	0
<input type="radio"/> 4	內部暫存器 4	0
<input checked="" type="radio"/> 7	內部暫存器 7	0
<input type="radio"/> 9	內部暫存器 9	0

圖9-28: 內部暫存器設定頁面(1)

設定步驟如下：

- i 選擇內部暫存器編號，並輸入“名稱”及“初始值”後，點選  即可新增內部暫存器。
請注意：啟用內部暫存器時，若未輸入“名稱”及“初始值”，預設名稱將自動設為“內部暫存器#”(#為編號)，預設初始值將自動設為 0。
- ii 欲變更內部暫存器的設定，請點選所要設定的內部暫存器編號前的單選按鈕，再點選“設定”，即可更改“名稱”及“初始值”，並可於“備註”欄內輸入關於此內部暫存器的文字說明。

內部暫存器 內部暫存器 7 設定

編號	7
*名稱	<input type="text" value="內部暫存器 7"/>
備註	<input type="text"/>
初始值	<input type="text" value="6"/>

圖9-29: 內部暫存器設定頁面(2)

- iii 若欲複製舊內部暫存器設定至新內部暫存器，請點選要進行複製的舊內部暫存器前的單選按鈕，再點選“複製”按鈕，系統將依序產生一個新內部暫存器並將舊內部暫存器設定資料複製至此新內部暫

存器中。

- iv 點選“移除”可移除不使用的內部暫存器。
- v 完成所有新增的內部暫存器設定後，點選“儲存”按鈕儲存設定。



10 邏輯規則設定

完成進階功能設定後，使用者即可編輯 PMC-5151 的 IF-THEN-ELSE 邏輯規則。點選網頁上方的邏輯規則設定按鈕，左側網頁將出現邏輯規則列表；右側網頁將顯示各個邏輯規則的詳細內容。如下圖所示：



圖10-1: 邏輯規則設定頁面

左側頁面除邏輯規則列表外，也提供邏輯規則管理介面，相關功能說明如下：

- ◆ **新增規則**：若欲加入新的規則，請點選“新增規則”。
- ◆ **複製規則**：若欲複製舊的規則設定至新的規則，請點選要進行複製的舊規則右側  按鈕，系統將產生一條新規則並將舊規則的設定複製至此新規則。
- ◆ **移除規則**：若欲移除已設定的規則，請點選所要移除規則的右側  按鈕，即可移除此規則。
- ◆ **排列規則**：若欲變更原有規則的排列順序，可直接拖拉該規則並上下移動至適當的排列位置。

點選“新增規則”後可進入“規則資訊設定”頁面進行邏輯規則編輯，如下圖所示，相關項目說明如下：

邏輯規則設定 新增規則

規則資訊設定

*名稱	規則 4
備註	
狀態	<input checked="" type="radio"/> 啟用 <input type="radio"/> 停用

規則內容設定

IF	THEN	ELSE
新增判斷條件: 選擇判斷條件 ▾ ↓ 無判斷條件	新增執行動作: 選擇執行動作 ▾ ↓ 無執行動作	新增執行動作: 選擇執行動作 ▾ ↓ 無執行動作
<input type="button" value="儲存"/> <input type="button" value="取消"/>		


圖10-2: 規則編輯頁面


- 名稱：輸入此規則的“名稱”，並可於“備註”欄內輸入關於此規則的文字說明。
- 狀態：點選“啟用”表示當規則下載至 PMC-5151 後此規則將被執行，若點選“停用”則此規則僅暫存於 PMC-5151 但不執行。
- 條件設定：詳細設定步驟請見 [10.1 IF 條件](#)。
- 動作設定：詳細設定步驟請見 [10.2 THEN/ELSE 動作](#)。
- 儲存：完成 IF 條件及 THEN/ELSE 動作設定後，點選儲存按鈕以儲存該設定內容。請注意：完成規則設定後，若再次更改進階設定或 I/O 模組設定的內容，將可能導致規則中所使用的功能元件消失而出現設定錯誤。



當使用者完成一個 IF 條件或 THEN-ELSE 動作設定並回到規則資訊設定頁面後，將於對應的功能元件區域(IF 條件、THEN 動作或 ELSE 動作)的最下方產生一個新的功能元件(如下圖)，以說明 IF-THEN-ELSE 邏輯規則的設定內容。



系統對於各功能元件(IF 條件、THEN 動作或 ELSE 動作)提供了如下的操作功能：

- 功能元件編輯：若要編輯已經存在的元件，只需點選  圖示即可進入該元件的編輯畫面。
- 功能元件複製：若要複製已經存在的元件設定至新元件，只需點選

圖示即可於下方產生一個的新元件，並複製舊元件設定於新元件。

- 功能元件刪除：若要刪除已經存在的元件，只需點選圖示即可立即刪除此元件。
- 改變功能元件執行順序：在某些應用上，元件執行順序是會影響 IF-THEN- ELSE 規則的執行結果。對此，使用者可以點擊圖示並拖拉此元件來改變其執行順序。

以下將分別說明 IF 條件和 THEN/ELSE 動作的設定操作。

10.1 IF 條件設定

欲新增判斷條件可於 IF 條件設定欄位的“新增判斷條件”的下拉選單中選擇判斷條件。IF 條件提供如下的判斷條件選項：

- ◆ 泓格模組
- ◆ Modbus 模組
- ◆ 電錶
- ◆ 連線狀態
- ◆ 計時器
- ◆ 排程
- ◆ FTP 上傳狀態
- ◆ SD 卡狀態
- ◆ 規則狀態
- ◆ 內部暫存器

PMC-5151 若有連結泓格科技 XW-Board /M-7000/DL 模組、泓格電錶模組或 Modbus TCP/RTU 模組，其 I/O 通道資訊(AI、DI、Discrete Input、Coil Output、Input Register 及 Holding Register)或電力資訊的相關設定選項將自動出現於下拉選單中。但其他的元件選項必須在設定 IF 條件前，先於進階設定中完成設定，此元件才會出現於 IF 條件選項中。在 IF 條件欄位的“新增判斷條件”下拉選單中，選擇判斷條件選項，系統將跳出該判斷條件的細項設定網頁。如下為 IF 條件選項設定說明。

10.1.1 泓格模組

點選泓格模組(XW-Board/M-7000/DL)，將出現 DI、DI 計數器(DI

Counter)及 AI 等 3 個子選項，說明如下：

10.1.1.1 DI

使用者可使用 XW-Board 或 M-7000 模組的 DI 通道數值狀態做為 IF 條件。設定頁面如下(以 PMC-5151+XW-Board 為例)：

DI條件設定

模組與通道	I/O介面	XW-Board	模組	XW310	通道	0
比較狀態	OFF					

確定 取消

圖10-3: DI 通道的條件設定頁面

設定步驟如下：

- i 由“模組與通道”欄位中，選擇將做為條件的模組與通道編號。
- ii 在“比較狀態”的下拉選單選項中(OFF、ON、ON to OFF、OFF to ON 和“狀態改變”)選擇一個適當的狀態。當此 DI 通道狀態的變動符合判斷式時，此條件的結果為 true。其中 ON to OFF、OFF to ON 和“狀態改變”選項，僅在 DI 通道狀態發生改變時成立，因此僅可驅動動作至下次數據更新前。
- iii 點選“確定”按鈕以確定此設定，並離開此頁面回到規則設定頁面。

10.1.1.2 計數器(DI Counter)

使用者可使用 XW-Board 或 M-7000 模組的 DI 計數器數值比較做為 IF 條件。設定頁面如下(以 PMC-5151+XW-Board 為例)：

DI計數器條件設定

模組與通道	運算子	比較數值
COM2 M-7024R(3) 通道 0	=	自訂數值 0

確定 取消

圖10-4: DI 計數器的條件設定頁面

設定步驟如下：

- i 由“模組與通道”欄位中，選擇將做為條件的模組與通道編號。

- ii 設定 DI 計數器數值的判斷式。由運算子的下拉選單中選擇 =、>、<、>=、<= 或“變動”。
- iii 設定比較數值。由下拉選單中選擇比較數值為“自訂數值”或“內部暫存器”，若設定為“自訂數值”，請在下方輸入此自訂數值。若選擇為“內部暫存器”，則由下拉選單中選取該暫存器編號。當此 DI 計數器數值與設定數值的運算符合判斷式時，此條件的結果為 true。若選擇“變動”則不需設定比較值，在 DI 計數器數值產生變動時成立，因此僅可驅動動作至下次數據更新前。
- iv 點選“確定”按鈕以確定此設定，並離開此頁面回到規則設定頁面。

10.1.1.3 AI

使用者可使用 XW-Board、M-7000 或 DL 模組的 AI 通道數值比較做為 IF 條件，設定頁面如下(以 PMC-5151+XW-Board 為例)：

AI條件設定

模組與通道		運算子	比較數值
XW-Board	XW310	=	自訂數值
通道 0			0
		確定	取消

圖10-5: AI 通道的條件設定頁面

設定步驟如下：

- i 由“模組與通道”欄位中，選擇將做為條件的模組與通道編號。
- ii 設定 AI 通道數值的判斷式。由 =、>、<、>=、<= 中選擇一個適當的運算子。
- iii 設定一個比較數值。當此 AI 通道數值與比較數值的運算符合判斷式時，此條件判斷結果將為 true。
- iv PMC-5151 提供 7 種數值來源與 AI 通道數值進行比較判斷：
 - 自定數值：使用者可自定數值來進行比較判斷，在下方欄位輸入此自訂數值。

AI條件設定

模組與通道	運算子	比較數值
XW-Board XW310 通道 0	=	自訂數值 - 5

確定 取消

- 內部暫存器：使用者可選擇內部暫存器數值來進行比較判斷，由下拉選單中選取該暫存器編號。

AI條件設定

模組與通道	運算子	比較數值
XW-Board XW310 通道 0	=	內部暫存器 - 編號 2(IR2)

確定 取消

- AI：使用者可選擇其他泓格模組(XW-Board、M-7000或DL)的AI通道數值來進行比較判斷，由下拉選單中選取將使用哪個模組的通道數值作為比較數值。

AI條件設定

模組與通道	運算子	比較數值
XW-Board XW310 通道 2	>=	AI - XW-Board XW310 通道 0

確定 取消

- AO：使用者可選擇其他泓格模組(XW-Board或M-7000)的AO通道數值來進行比較判斷，由下拉選單中選取將使用哪個模組的通道數值作為比較數值。

AI條件設定

模組與通道	運算子	比較數值
XW-Board XW310 通道 2	<=	AO - XW-Board XW310 通道 1

確定 取消

- Input Register：使用者可選擇其他 Modbus RTU/TCP

Slave 模組的 Input Register 通道數值進行比較判斷，由下拉選單中選取將使用哪個模組與位址的數值作為比較數值。

AI條件設定

模組與通道	運算子	比較數值
XW-Board XW310 通道 0	=	Input Register COM3 圖書室(1) 位址 0(冷氣溫度)
<input type="button" value="確定"/> <input type="button" value="取消"/>		

- Holding Register：使用者可選擇其他 Modbus RTU/TCP Slave 模組的 Holding Register 通道數值進行比較判斷，由下拉選單中選取將使用哪個模組與位址的數值作為比較數值。

AI條件設定

模組與通道	運算子	比較數值
XW-Board XW310 通道 0	>=	Holding Register COM3 圖書室(1) 位址 0(溼度)
<input type="button" value="確定"/> <input type="button" value="取消"/>		

- 電錶：使用者可選擇電錶的電力數值來進行比較判斷，由下拉選單中先選取 V、I、kW、kvar、kVA、PF、kWh、kvarh、kVAh、實際需量、預測需量、本小時最高需量、本日最高需量、本月最高需量、本日累計用電度數、本月累計用電度數，及本年累計用電度數等電錶的電力數值選項。選定電錶的電力數值選項後，再由下拉選單中選取將使用哪個電錶的迴路(或相位)作為比較數值。

AI條件設定

模組與通道	運算子	比較數值
XW-Board XW310C 通道 0	<	V COM2 PM-2134(1 綜合大樓) 迴路 1(演講廳)
<input type="button" value="確定"/> <input type="button" value="取消"/>		

- 點選“確定”按鈕以確定此設定，並離開此頁面回到規則設定頁面。

10.1.2 Modbus 模組

點選 Modbus 模組，將出現 Discrete Input、Coil Output、Input Register 及 Holding Register 等 4 個子選項，相關說明如下：

10.1.2.1 Discrete Input

使用者可使用 Modbus TCP/RTU Slave 模組的 Discrete Input 通道的數值狀態做為 IF 條件。設定頁面如下：

Discrete Input 條件設定

模組與位址	I/O 介面	COM2	模組	圖書室(3)	位址	0
比較狀態	OFF					

圖10-6: Discrete Input 通道的條件設定頁面

設定步驟如下：

- i 由“模組與位址”欄位中，選擇將做為條件的 Module TCP/RTU Slave 模組與位址編號。
- ii 設定位址數值狀態的判斷式為 ON 或 OFF。
- iii 點選“確定”按鈕以確定此設定，並離開此頁面回到規則設定頁面。

10.1.2.2 Coil Output

使用者可使用 Modbus TCP/RTU Slave 模組的 Coil Output 通道的數值狀態做為 IF 條件。設定頁面如下：

Coil Output 條件設定

模組與位址	I/O 介面	COM2	模組	圖書室(3)	位址	0
比較狀態	OFF					

圖10-7: Coil Output 通道的條件設定頁面

設定步驟如下：

- i 由“模組與位址”欄位中，選擇將做為條件的 Module TCP/RTU Slave 模組與位址編號。
- ii 設定位址數值狀態的判斷式為 ON 或 OFF。
- iii 點選“確定”按鈕以確定此設定，並離開此頁面回到規則設定頁面。

10.1.2.3 Input Register

使用者可使用 Modbus TCP/RTU Slave 模組 Input Register 通道的數值比較做為 IF 條件，設定頁面如下：

Input Register條件設定

模組與位址	運算子	比較數值
LAN 電腦室(192.168.100.54:502/1) 位址 0	=	自訂數值 0
<input type="button" value="確定"/> <input type="button" value="取消"/>		

圖10-8: Input Register 通道的條件設定頁面

設定步驟如下：

- i 由“模組與位址”欄位中，選擇將做為條件的 Module TCP/RTU Slave 模組與位址編號。
- ii 設定 Input Register 位址數值的判斷式。由=、>、<、>=、<=中選擇一個適當的運算子。
- iii 設定一個比較數值。當此 Input Register 位址數值與比較數值的運算符合判斷式時，此條件判斷結果將為 true。
- iv PMC-5151 提供 7 種數值來源與 Input Register 位址數值進行比較判斷。各種比較數值的設定方式，請參閱“[10.1.1.3 AI](#)”章節中的比較數值說明。中的比較數值說明。
- v 點選“確定”按鈕以確定此設定，並離開此頁面回到規則設定頁面。

10.1.2.4 Holding Register

使用者可使用 Modbus TCP/RTU Slave 模組的 Holding Register 通道的數值比較做為 IF 條件，設定頁面如下：

Holding Register條件設定

模組與位址	運算子	比較數值
COM2 圖書室(3) 位址 0	=	自訂數值 0
<input type="button" value="確定"/> <input type="button" value="取消"/>		

圖10-9: Holding Register 通道的條件設定頁面

設定步驟如下：

- i 由“模組與位址”欄位中，選擇將做為條件的 Module TCP/RTU Slave 模組與位址編號。
- ii 設定 Holding Register 位址數值的判斷式。由=、>、<、>=、<=中選擇一個適當的運算子。

- iii 設定一個比較數值。當此 Holding Register 位址數值與比較數值的運算符合判斷式時，此條件判斷結果將為 true。
- iv PMC-5151 提供 7 種數值來源與 Holding Register 位址數值進行比較判斷。各種數值的設定方式，請參閱“[10.1.1.3 AI](#)”章節中的比較數值說明。
- v 點選“確定”按鈕以確定此設定，並離開此頁面回到規則設定頁面。

10.1.3 電錶

使用者可使用電錶模組的電力數值比較做為 IF 條件，可選擇的電錶電力數值選項有：V、I、kW、kvar、kVA、PF、kWh、kvarh、kVAh、實際需量、預測需量、本小時最高需量、本日最高需量、本月最高需量、本日累計用電度數、本月累計用電度數，及本年累計用電度數等。設定頁面如下：

電錶 (V) 條件設定

電錶與迴路/相位		運算子	比較數值
COM2	PM-2134(1綜合大樓)	=	自訂數值 0
迴路 1(演講廳)			

圖10-10: 電錶模組的條件設定頁面

當完成電錶電力數值選項的設定後，接續設定步驟如下(以 V 選項為例)：

- i 由“電錶與迴路/相位”欄位中，選擇將做為條件的電錶迴路/相位。
- ii 設定電錶電力數值的判斷式。由=、>、<、>=、<=中選擇一個適當的運算子。
- iii 設定一個比較數值。當此電錶的迴路/相位電力數值與比較數值的運算符合判斷式時，此條件判斷結果將為 true。
- iv PMC-5151 提供 7 種數值來源與電錶迴路/相位電力數值進行比較判斷。各種數值的設定方式，請參閱“[10.1.1.3 AI](#)”章節中的比較數值說明。
- v 點選“確定”按鈕以確定此設定，並離開此頁面回到規則設定頁面。

10.1.4 連線狀態

使用者可使用模組連線狀態做為 IF 條件，設定頁面如下：

模組連線狀態條件設定

模組 I/O介面	COM2	模組	綜合大樓(1)
比較狀態	<input checked="" type="radio"/> 斷線	<input type="radio"/> 連線	

圖10-11:連線狀態的條件設定頁面

設定步驟如下：

- i 由“模組”欄位中，選擇將做為條件的模組。
- ii 設定“比較狀態”為“斷線”或“連線”。當模組連線狀態符合此比較狀態時，此條件判斷結果將為 true。
- iii 點選“確定”按鈕以確定此設定，並離開此頁面回到規則設定頁面。

10.1.5 計時器

使用者可使用計時器狀態做為 IF 條件，設定頁面如下：

計時器條件設定

計時器	Timer1
狀態	未逾時

圖10-12:計時器狀態的條件設定頁面

設定步驟如下：

- i 由“計時器”欄位中，選擇將做為條件的計時器。
- ii 設定“比較狀態”為“未逾時”或“已逾時”。當計時器狀態符合此比較狀態時，此條件判斷結果將為 true。
- iii 點選“確定”按鈕以確定此設定，並離開此頁面回到規則設定頁面。

10.1.6 排程

使用者可使用排程做為 IF 條件。設定頁面如下：

排程條件設定

排程	排程 1
狀態	範圍內

圖10-13:排程的條件設定頁面

設定步驟如下：

- i 由“排程”欄位中，選擇要做為條件的排程。
- ii 在“狀態”欄位中顯示為“範圍內”，表示當時間進入此排程範圍內時，此條件的結果為 true。
- iii 點選“確定”按鈕以確定此設定，並離開此頁面回到規則設定頁面。

10.1.7 FTP 上傳狀態

使用者可使用 FTP 檔案上傳的狀態做為 IF 條件。設定頁面如下：

FTP上傳狀態條件設定

狀態	上傳持續失敗	1	▼	小時
----	--------	---	---	----

圖10-14:FTP 上傳狀態的條件設定頁面

設定步驟如下：

- i 在“狀態”欄位中，設定 FTP 檔案上傳持續失敗的時間。當 FTP 檔案上傳持續失敗的時間符合所設定的時間時，此條件的結果為 true。
- ii 點選“確定”按鈕以確定此設定，並離開此頁面回到規則設定頁面。

10.1.8 SD 卡狀態

使用者可使用 PMC-5151 的 micro SD 卡狀態做為 IF 條件。設定頁面如下：

SD卡狀態條件設定

狀態	異常
----	----

圖10-15:SD 卡的條件設定頁面

設定步驟如下：

- i 當此 micro SD 卡狀態為異常(偵測不到 micro SD 卡或容量小於 100MB)時，此條件的結果為 true。點選“確定”按鈕以確定此設定，並離開此頁面回到規則設定頁面。

10.1.9 規則狀態

使用者可使用邏輯規則運作與否的狀態做為 IF 條件。請注意，使用者必需預先設定至少一條規則，IF 條件選單內才可選擇規則狀態。其設定頁面如下：

規則狀態條件設定

規則	規則 4(複製) ▼
狀態	停用 ▼

圖10-16:規則狀態的條件設定頁面

設定步驟如下：

- i 由“規則”欄位中，選擇要做為條件的規則。
- ii 由“狀態”欄位中，設定狀態為“停用 (Disable)”或是“啟用 (Enable)”。當此規則符合所設定的狀態時，此條件的結果為 true。
- iii 點選“確定”按鈕以確定此設定，並離開此頁面回到規則設定頁面。

10.1.10 內部暫存器

使用者可使用內部暫存器的數值比較做為 IF 條件，設定頁面如下：

內部暫存器條件設定

編號	運算子	比較數值
1(內部暫存器 1) ▼	= ▼	自訂數值 - 0

圖10-17:內部暫存器的條件設定頁面

設定步驟如下：

- i 由“編號”欄位中，選擇將做為條件的內部暫存器編號。
- ii 設定內部暫存器的判斷式。由=、>、<、>=、<=中選擇一個適當的運算子。
- iii 設定一個比較數值。當此內部暫存器數值與比較數值的運算符合判斷式時，此條件判斷結果將為 true。
- iv PMC-5151 提供 7 種數值來源與內部暫存器數值進行比較判斷。各種數值的設定方式，請參閱“[10.1.1.3 AI](#)”章節中的比較數值說明。
- v 點選“確定”按鈕以確定此設定，並離開此頁面回到規則設定頁面。

10.2 THEN/ELSE 動作設定

欲新增 THEN/ELSE 執行動作可於 THEN/ELSE 動作設定欄位中透過“新增執行動作”的下拉選單選擇欲執行的動作。THEN/ELSE 動作提供如下的動作設定選項：

- ◆ 泓格模組
- ◆ Modbus 模組
- ◆ 電錶
- ◆ 計時器
- ◆ 電子郵件
- ◆ SMS 簡訊警報
- ◆ SNMP Trap
- ◆ 資料記錄器
- ◆ 規則狀態
- ◆ 內部暫存器

PMC-5151 若有連結泓格科技 XW-Board/M-7000/DL I/O 模組或 Modbus TCP/RTU 模組，其 I/O 通道(AO、DO、Coil Output 和 Holding Register)相關設定選項將自動出現於下拉選單中。但其他的元件選項必須在設定 THEN/ELSE 動作前，先於進階設定中完成設定，此元件才可出現於 THEN/ELSE 動作選項中。使用者可在動作欄位的下拉式選單中，選擇要做為動作的元件，即可進入細項設定網頁。當 IF 條件成立時，將執行 THEN 動作設定，反之則執行 ELSE 動作設定。另外為符合應用需求，針對某些 THEN/ELSE 動作，系統提供“單次執行”及“重複執行”兩種設定選項，每個動作皆可獨立設定，說明如下：

- 單次執行：當 IF 條件成立後，將執行此動作一次，執行一次後則不再執行，後續需等此 IF 條件出現不成立的狀況，並再度回到成立後，此動作才會再度被執行一次。
- 重複執行：當 IF 條件成立後，將重複執行此動作，直到此 IF 條件出現不成立的狀況才停止執行。

以下為 THEN/ELSE 動作選項的設定說明。

10.2.1 泓格模組

點選泓格模組(XW-Board/M-7000/DL)，將出現 DI 計數器(DI Counter)、DO 及 AO 等 3 個子選項，相關說明如下：

10.2.1.1 DI 計數器

使用者可以在執行動作中重置(Reset) XW-Board/M-7000 模組的 DI 計數器。設定介面如下(以 PMC-5151+ XW-Board 為例)：

DI計數器動作設定

模組與通道	I/O介面	XW-Board	模組	XW310C	通道	0
動作 重置						
<input type="button" value="確定"/> <input type="button" value="取消"/>						

圖10-18:DI 計數器的動作設定頁面

設定步驟如下：

- i 由“模組與通道”欄位中，選擇將執行重置動作的 DI 計數器通道。
- ii 點選“確定”按鈕以確定此設定，並離開此頁面回到規則設定頁面。

10.2.1.2 DO

使用者可在執行動作中更改 XW-Board/M-7000/DL 模組的 DO 通道狀態。設定介面如下(以 PMC-5151+ XW-Board 為例)：

DO動作設定

執行頻率: 單次 重複

模組與通道	I/O介面	XW-Board	模組	XW310C	通道	1
設定數值 <input type="button" value="ON"/>						
<input type="button" value="確定"/> <input type="button" value="取消"/>						

圖10-19:DO 通道的動作設定頁面

設定步驟如下：

- i 由“模組與通道”欄位中，選擇 DO 通道的模組與編號。
- ii 在“設定狀態”欄位中，設定 DO 通道的輸出為 OFF、ON 或脈衝輸出(Pulse Output)。其中脈衝輸出僅支援於 XW-Board。另外，由於 M-7088 為 PWM 模組，故其 DO 通道的動作為“啟動 PWM”和“關閉 PWM”。
- iii 點選執行頻率為“單次”或“重複”。
- iv 點選“確定”按鈕以確定此設定，並離開此頁面回到規則設定頁面。

10.2.1.3 AO

使用者可以在執行動作中更改 XW-Board/M-7000 模組的 AO 通道數值。設定介面如下(以 PMC-5151+ XW-Board 為例)：

AO動作設定 執行頻率: 單次 重複

模組與通道	運算子	設定數值
XW-Board <input type="text" value="XW310"/> 通道 <input type="text" value="0"/>	= <input type="text"/>	自訂數值 - <input type="text" value="0"/>

圖10-20:AO 通道的動作設定頁面

設定步驟如下：

- i 由“模組與通道”欄位中，選擇 AO 通道的模組與編號。
- ii 在“運算子”欄位中選擇要執行的運算子類型，由 =、+=、-= 中選擇一個適當的運算子。
 - “=”：表將 AO 通道數值設定為“設定數值”欄數值。
 - “+=”：表將原 AO 通道數值加上“設定數值”欄數值後，設定為 AO 通道新數值。
 - “-=”：表將原 AO 通道數值減去“設定數值”欄數值後，設定為 AO 通道新數值。
- iii 在“設定數值”欄中選擇數值來源，PMC-5151 提供 7 種數值來源：
 - 自定數值：使用者自行輸入數值

AO動作設定 執行頻率: 單次 重複

模組與通道	運算子	設定數值
XW-Board <input type="text" value="XW310"/> 通道 <input type="text" value="1"/>	+= <input type="text"/>	自訂數值 - <input type="text" value="8"/>

- 內部暫存器：選擇內部暫存器的數值，由下拉選單中選取暫存器編號

AO動作設定 執行頻率: 單次 重複

模組與通道	運算子	設定數值
XW-Board <input type="text" value="XW310"/> 通道 <input type="text" value="1"/>	-= <input type="text"/>	內部暫存器 - 編號 <input type="text" value="2(IR2)"/>

- AI：選擇 XW-Board/M-7000/DL 的 AI 通道數值，由下拉選單中選取將使用哪個模組與通道編號的數值。

AO動作設定 執行頻率: 單次 重複

模組與通道	運算子	設定數值
XW-Board XW310 通道 1	=	AI XW-Board XW310 通道 2

確定 取消

- AO：選擇 XW-Board/M-7000 的 AO 通道數值，由下拉選單中選取將使用哪個模組與通道編號的數值。

AO動作設定 執行頻率: 單次 重複

模組與通道	運算子	設定數值
XW-Board XW310 通道 1	=	AO XW-Board XW310 通道 1

確定 取消

- Input Register：選擇 Modbus RTU/TCP Slave 的 Input Register 通道數值，由下拉選單中選取將使用哪個模組與 Input Register 通道位址的數值。

AO動作設定 執行頻率: 單次 重複

模組與通道	運算子	設定數值
XW-Board XW310 通道 0	=	Input Register COM3 圖書室(1) 位址 0(冷氣溫度)

確定 取消

- Holding Register：選擇 Modbus RTU/TCP Slave 的 Holding Register 通道數值，由下拉選單中選取將使用哪個模組與 Holding Register 通道位址的數值。

AO動作設定 執行頻率: 單次 重複

模組與通道	運算子	設定數值
XW-Board XW310 通道 0	=	Holding Register COM3 圖書室(1) 位址 0(溼度)

確定 取消

- 電錶：選擇電錶電力數值，透過下拉選單可選擇的電錶電力數值選項有：V、I、kW、kvar、kVA、PF、kWh、

kvarh、kVAh、實際需量、預測需量、本小時最高需量、本日最高需量、本月最高需量、本日累計用電度數、本月累計用電度數，及本年累計用電度數等。選定電錶電力數值項目後，再由下拉選單中選取該電力數值項目所在的電錶及迴路(或相位)設定。

AO動作設定 執行頻率: 單次 重複

模組與通道		運算子	設定數值	
XW-Board	XW310	+ =	kvar	
通道 0			COM3	PM-2133(5工廠產管區)
			相位 A	

[確定] [取消]

- iv 點選執行頻率為“單次”或“重複”。
- v 點選“確定”按鈕以確定此設定，並離開此頁面回到規則設定頁面。

10.2.2 Modbus 模組

點選 Modbus 模組將出現 Coil Output 及 Holding Register 等 2 個子選項，說明如下：

10.2.2.1 Coil Output

使用者可以在執行動作中更改 Modbus TCP/RTU 模組的 Coil Output 通道狀態。設定介面如下：

Coil Output動作設定 執行頻率: 單次 重複

模組與位址	I/O介面	COM3	模組	PC1(1)	通道	0
設定狀態	OFF					

[確定] [取消]

圖10-21:Coil Output 通道的動作設定頁面

設定步驟如下：

- i 由“模組與位址”欄位中，選擇 Coil Output 的模組與位址。
- ii 在“設定數值”欄位中，設定 Coil Output 位址的輸出為 OFF 或 ON。
- iii 點選執行頻率為“單次”或“重複”。
- iv 點選“確定”按鈕以確定此設定，並離開此頁面回到規則設定頁面。

10.2.2.2 Holding Register

使用者可以在執行動作中更改 Holding Register 的數值，設定頁面如下：

圖10-22:Holding Register 的動作設定頁面

設定步驟如下：

- i 由“模組與位址”欄位中，選擇 Holding Register 的模組與位址。
- ii 在“運算子”欄位中選擇要執行的運算子類型，PMC-5151 提供 3 種運算子：
 - “=”：表將 Holding Register 位址數值設定為“設定數值”欄數值。
 - “+=”：表將原 Holding Register 位址數值加上“設定數值”欄數值後，設定為 Holding Register 位址新數值。
 - “-=”：表將原 Holding Register 位址數值減去“設定數值”欄數值後，設定為 Holding Register 位址新數值。
- iii 在“設定數值”欄中選擇數值來源，PMC-5151 提供 7 種數值來源。各種數值來源的設定方式，請參閱“[10.2.1.3 AO](#)”章節中的數值來源說明。
- iv 點選執行頻率為“單次”或“重複”。
- v 點選“確定”按鈕以確定此設定，並離開此頁面回到規則設定頁面。

10.2.3 電錶

點選電錶將出現 Power Relay 子選項，使用者可以在執行動作中更改電錶的 Power Relay 狀態。設定介面說明如下：

圖10-23:電錶 Power Relay 的動作設定頁面

設定步驟如下：

- i 由“電錶與通道”欄位中，選擇電錶的模組與通道。
- ii 在“設定數值”欄位中，設定 Power Relay 位址的輸出為 OFF 或 ON。
- iii 點選執行頻率為“單次”或“重複”。
- iv 點選“確定”按鈕以確定此設定，並離開此頁面回到規則設定頁面。

10.2.4 計時器

點選計時器將出現計時器動作設定頁面，說明如下：

計時器動作設定

計時器	Timer1 ▾
動作	重置 ▾

圖10-24:計時器的動作設定頁面

設定步驟如下：

- i 由“計時器”欄位中，選擇已設定的計時器(必須為已於進階設定中設定完成的計時器)。
- ii 由“動作”欄位中，選擇要執行的計時器動作，系統提供“重置”與“啟動”兩項計時器動作。“啟動”代表計時器開始(或重新)計時；“重置”則是將計時器歸零並停止計時。
- iii 點選“確定”按鈕以確定此設定，並離開此頁面回到規則設定頁面。

10.2.5 電子郵件

使用者可以在動作中，設定啟動發送電子郵件至特定電子郵件群組。設定介面如下：

電子郵件動作設定

電子郵件	電子郵件 1 ▾
動作	傳送

電子郵件資訊

收件者電子郵件	Test@yahoo.com
主旨	DATA
內文	DI 0 value:\$%di0 DO 1 value:\$%do1 Register 1 value:\$%i1

圖10-25:電子郵件的動作設定頁面

設定步驟如下：

- i 由“電子郵件”欄位中，選擇已設定的電子郵件（必須為已於進階設定中設定完成的電子郵件）。選擇電子郵件之後，下方欄位將顯示此電子郵件群組相關設定內容，使用者可檢視此電子郵件群組是否正確。
- ii 若選擇無誤，點選“確定”按鈕以確定此設定，並離開此頁面回到規則設定頁面。

10.2.6 SMS 簡訊警報

使用者可以在動作中，設定發送某個 SMS 警報。設定介面如下：

SMS簡訊警報動作設定

SMS簡訊警報	溫度過高 ▾
動作	傳送

SMS簡訊警報資訊

電話號碼	0912345678
訊息	請注意，馬達溫度過高。

確定 取消

圖10-26: 電子郵件的動作設定頁面

設定步驟如下：

- i 由“SMS 簡訊警報”欄位中，選擇 SMS 警報（必須為已於進階設定中設定完成的 SMS 簡訊警報）。選擇 SMS 簡訊警報之後，將顯示此則 SMS 所設定的電話號碼及訊息內容，使用者可檢視此 SMS 簡訊警報是否正確。
- ii 點選“確定”按鈕以確定此設定，並離開此頁面回到規則設定頁面。

10.2.7 SNMP Trap

使用者可以在 THEN/ELSE 動作中，設定當某個條件成立時即發送 SNMP Trap 至 SNMP Manager (SNMP 網路管理設備或軟體)。此功能的設定介面如下：

圖 10-27: SNMP Trap 動作設定

設定步驟如下：

- ii 由“Trap”欄位中，選擇 SNMP Trap (必須為已於進階設定中設定完成的 SNMP Trap)。選擇 SNMP Trap 之後，系統將顯示此則 SNMP Trap 所附帶的“變數綁定(variable binding)”內容，使用者可藉此檢視所選擇的 SNMP Trap 是否正確。
- iii 設定此動作的執行方式，系統提供“單次執行”及“重複執行”兩種動作執行方式選擇。關於功能說明，請參考 [10.2 THEN/ELSE 動作設定](#) 中對於“單次執行”及“重複執行”動作方式的介紹。
- iv 設定“執行後延遲時間”欄位中的數值，此數值代表當此動作結束後需間隔多久時間，系統才會執行下一個動作。此數值的單位為秒。
- v 點選“確定”按鈕以儲存此設定，並離開此頁面回到規則設定頁面。

10.2.8 資料記錄

使用者可以在動作中，透過 THEN/ELSE 動作進行事件驅動(Event Trigger)方式的單次自訂資料記錄動作。設定介面如下：

圖 10-28: 資料記錄的動作設定頁面

設定步驟如下：

- i 點選“確定”按鈕以確定此設定，並離開此頁面回到規則設定頁面。

10.2.9 規則狀態

使用者可以在動作中，啟動或停止某項規則運作。設定介面如下：

規則狀態動作設定

規則	Test Rule ▾
動作	停用 ▾

圖10-29:規則狀態的動作設定頁面

設定步驟如下：

- i 由“規則”欄位中，選擇規則（必須為已設定完成的規則）。
- ii 在“動作”欄位設定執行此動作時將啟用(Enable)或停用(Disable)此規則。
- iii 點選“確定”按鈕以確定此設定，並離開此頁面回到規則設定頁面。

10.2.10 內部暫存器

使用者可以在執行動作中更改內部暫存器的數值，設定頁面如下：

內部暫存器動作設定 執行頻率: 單次 重複

編號	運算子	設定數值
1(內部暫存器 1) ▾	= ▾	自訂數值 ▾ <input type="text" value="0"/>

圖10-30:內部暫存器的動作設定頁面

設定步驟如下：

- i 由“編號”欄位中，選擇內部暫存器編號(必須為已於進階設定中勾選啟用的內部暫存器)。
- ii 在“運算子”欄位中選擇要執行的運算子類型，PMC-5151 提供 5 種運算子：
 - “=”：表將該內部暫存器數值設定為“設定數值”欄數值。
 - “+=”：表將原內部暫存器位址數值加上“設定數值”欄數值後，設定為該內部暫存器新數值。
 - “-=”：表將原內部暫存器位址數值減去“設定數值”欄數值後，設定為該內部暫存器新數值。
 - “*=”：表將原內部暫存器位址數值乘以“設定數值”欄數值後，設定為該內部暫存器新數值。
 - “/=”：表將原內部暫存器位址數值除以“設定數值”欄數值

後，設定為該內部暫存器新數值。

- iii 在數值欄中選擇數值來源，PMC-5151 提供 7 種數值來源。各種數值來源的設定方式，請參閱["10.2.1.3 AO"](#)中的數值來源說明。
- iv 點選執行頻率為“單次”或“重複”。
- v 點選“確定”按鈕以確定此設定，並離開此頁面回到規則設定頁面。

附錄一：Modbus Address Table

PMC-5151 可藉由 Modbus TCP/RTU 通道與一般 SCADA 軟體進行資訊傳遞。下表將顯示 PMC-5151 上各數值的 Modbus Address。請注意：

- 位址規格為 **Base 0**
- 位址皆以 **10 進位** 表示
- **NetID 預設值為 1**，可於網路設定頁面中修改(請參考章節 [6.2 網路設定](#))
- 標示格式為 **Float、32 bit 或經過線性轉換的 16 bit** 資料(AI、AO 通道數值、內部暫存器、Input Register 及 Holding Register 等)，每筆資料皆使用兩個 Register 組合而成。可參考下面程式碼將取回的 Register 處理為浮點數：

```
float register_to_float(short r1, short r2)
{
    float f;
    int *a = &f;
    *a = r1;
    a++;
    *a = r2;
    return f;
}
```

其中需注意的是：依照編譯器的不同(Big Endian 或 Little Endian)，浮點數的組成順序可能不同。例如：若 r1 代表位址 30040 的 Register，r2 代表位址 30041 的 Register，如欲將 r1 和 r2 組成浮點數，在 Big Endian 的系統需呼叫：

```
float value = register_to_float(r1, r2);
```

而若是在 little endian 的系統則必須呼叫：

```
float value = register_to_float(r2, r1);
```

請注意：

1. 若使用者無法確認編譯器種類，可分別嘗試這兩項類別，找出正確的數據。
2. DWORD 的組合方式可參照 Float，只是將 return 值改為 DWORD 或是 Unsigned Long。

PMC-5151 的 Modbus Address 架構表

請注意：因 PMC-5151 各型號產品的 RS-485 COM PORT 配置不同；請先確認下述表格中 RS-485-1 & RS-485-2 代碼與各產品 RS-485 PORT 的對應關係。

	RS-485-1	RS-485-2
PMC-5151	COM2	COM3

Modbus Address	Coil Output (0x)	Discrete Input (1x)	Input Register (3x)	Holding Register (4x)
0~59	PMC-5151 系統資訊 ⁽¹⁾			
60~75		RS-485-1 模組 連接狀態 ⁽²⁾	RS-485-1 模組 資訊 ⁽³⁾	內部暫存器 資料 ⁽⁴⁾
76~91		RS-485-2 模組 連接狀態 ⁽²⁾	RS-485-2 模組 資訊 ⁽³⁾	
92~107		LAN 模組 連接狀態 ⁽²⁾	LAN 模組 資訊 ⁽³⁾	
108~123				
124~139				
140~155				
200~299	XW-Board 資料 ⁽⁵⁾			
300~319	PUE 資料 ⁽⁶⁾			
1000~20999	RS-485-1 模組/電錶資料			
	(1) 各個模組/電力資料提供 1200 個位址 (2) 各個電錶基本資料(包含 PT/CT 值)提供 50 個位址			
	1000~2199	RS-485-1 編號 1 模組/電力資料 ⁽⁷⁾		
	2200~3399	RS-485-1 編號 2 模組/電力資料 ⁽⁷⁾		
	3400~4599	RS-485-1 編號 3 模組/電力資料 ⁽⁷⁾		
	4600~5799	RS-485-1 編號 4 模組/電力資料 ⁽⁷⁾		
	5800~6999	RS-485-1 編號 5 模組/電力資料 ⁽⁷⁾		

	7000~8199	RS-485-1 編號 6 模組/電力資料(7)
	8200~9399	RS-485-1 編號 7 模組/電力資料(7)
	9400~10599	RS-485-1 編號 8 模組/電力資料(7)
	10600~11799	RS-485-1 編號 9 模組/電力資料(7)
	11800~12999	RS-485-1 編號 10 模組/電力資料(7)
	13000~14199	RS-485-1 編號 11 模組/電力資料(7)
	14200~15399	RS-485-1 編號 12 模組/電力資料(7)
	15400~16599	RS-485-1 編號 13 模組/電力資料(7)
	16600~17799	RS-485-1 編號 14 模組/電力資料(7)
	17800~18999	RS-485-1 編號 15 模組/電力資料(7)
	19000~20199	RS-485-1 編號 16 模組/電力資料(7)
	20200~20249	RS-485-1 編號 1 電錶基本資料(7)
	20250~20299	RS-485-1 編號 2 電錶基本資料(7)
	20300~20349	RS-485-1 編號 3 電錶基本資料(7)
	20350~20399	RS-485-1 編號 4 電錶基本資料(7)
	20400~20449	RS-485-1 編號 5 電錶基本資料(7)
	20450~20499	RS-485-1 編號 6 電錶基本資料(7)
	20500~20549	RS-485-1 編號 7 電錶基本資料(7)
	20550~20599	RS-485-1 編號 8 電錶基本資料(7)
	20600~20649	RS-485-1 編號 9 電錶基本資料(7)
	20650~20699	RS-485-1 編號 10 電錶基本資料(7)
	20700~20749	RS-485-1 編號 11 電錶基本資料(7)
	20750~20799	RS-485-1 編號 12 電錶基本資料(7)
	20800~20849	RS-485-1 編號 13 電錶基本資料(7)
	20850~20899	RS-485-1 編號 14 電錶基本資料(7)
	20900~20949	RS-485-1 編號 15 電錶基本資料(7)
	20950~20999	RS-485-1 編號 16 電錶基本資料(7)
21000~40999	RS-485-2 模組/電錶資料	
	(1) 各個模組/電力資料提供 1200 個位址 (2) 各個電錶基本資料(包含 PT/CT 值)提供 50 個位址	
	21000~22199	RS-485-2 編號 1 模組/電力資料(7)
	22200~23399	RS-485-2 編號 2 模組/電力資料(7)
	23400~24599	RS-485-2 編號 3 模組/電力資料(7)
	24600~25799	RS-485-2 編號 4 模組/電力資料(7)
	25800~26999	RS-485-2 編號 5 模組/電力資料(7)

	27000~28199	RS-485-2 編號 6 模組/電力資料(7)
	28200~29399	RS-485-2 編號 7 模組/電力資料(7)
	29400~30599	RS-485-2 編號 8 模組/電力資料(7)
	30600~31799	RS-485-2 編號 9 模組/電力資料(7)
	31800~32999	RS-485-2 編號 10 模組/電力資料(7)
	33000~34199	RS-485-2 編號 11 模組/電力資料(7)
	34200~35399	RS-485-2 編號 12 模組/電力資料(7)
	35400~36599	RS-485-2 編號 13 模組/電力資料(7)
	36600~37799	RS-485-2 編號 14 模組/電力資料(7)
	37800~38999	RS-485-2 編號 15 模組/電力資料(7)
	39000~40199	RS-485-2 編號 16 模組/電力資料(7)
	40200~40249	RS-485-2 編號 1 電錶基本資料(7)
	40250~40299	RS-485-2 編號 2 電錶基本資料(7)
	40300~40349	RS-485-2 編號 3 電錶基本資料(7)
	40350~40399	RS-485-2 編號 4 電錶基本資料(7)
	40400~40449	RS-485-2 編號 5 電錶基本資料(7)
	40450~40499	RS-485-2 編號 6 電錶基本資料(7)
	40500~40549	RS-485-2 編號 7 電錶基本資料(7)
	40550~40599	RS-485-2 編號 8 電錶基本資料(7)
	40600~40649	RS-485-2 編號 9 電錶基本資料(7)
	40650~40699	RS-485-2 編號 10 電錶基本資料(7)
	40700~40749	RS-485-2 編號 11 電錶基本資料(7)
	40750~40799	RS-485-2 編號 12 電錶基本資料(7)
	40800~40849	RS-485-2 編號 13 電錶基本資料(7)
	40850~40899	RS-485-2 編號 14 電錶基本資料(7)
	40900~40949	RS-485-2 編號 15 電錶基本資料(7)
	40950~40999	RS-485-2 編號 16 電錶基本資料(7)
41000~60999	LAN 模組/電錶資料	
	(1) 各個模組/電力資料提供 1200 個位址 (2) 各個電錶基本資料(包含 PT/CT 值)提供 50 個位址	
	41000~42199	LAN 編號 1 模組/電力資料(7)
	42200~43399	LAN 編號 2 模組/電力資料(7)
	43400~44599	LAN 編號 3 模組/電力資料(7)
	44600~45799	LAN 編號 4 模組/電力資料(7)
	45800~46999	LAN 編號 5 模組/電力資料(7)

	47000~48199	LAN 編號 6 模組/電力資料(7)
	48200~49399	LAN 編號 7 模組/電力資料(7)
	49400~50599	LAN 編號 8 模組/電力資料(7)
	50600~51799	LAN 編號 9 模組/電力資料(7)
	51800~52999	LAN 編號 10 模組/電力資料(7)
	53000~54199	LAN 編號 11 模組/電力資料(7)
	54200~55399	LAN 編號 12 模組/電力資料(7)
	55400~56599	LAN 編號 13 模組/電力資料(7)
	56600~57799	LAN 編號 14 模組/電力資料(7)
	57800~58999	LAN 編號 15 模組/電力資料(7)
	59000~60199	LAN 編號 16 模組/電力資料(7)
	60200~60249	LAN 編號 1 電錶基本資料(7)
	60250~60299	LAN 編號 2 電錶基本資料(7)
	60300~60349	LAN 編號 3 電錶基本資料(7)
	60350~60399	LAN 編號 4 電錶基本資料(7)
	60400~60449	LAN 編號 5 電錶基本資料(7)
	60450~60499	LAN 編號 6 電錶基本資料(7)
	60500~60549	LAN 編號 7 電錶基本資料(7)
	60550~60599	LAN 編號 8 電錶基本資料(7)
	60600~60649	LAN 編號 9 電錶基本資料(7)
	60650~60699	LAN 編號 10 電錶基本資料(7)
	60700~60749	LAN 編號 11 電錶基本資料(7)
	60750~60799	LAN 編號 12 電錶基本資料(7)
	60800~60849	LAN 編號 13 電錶基本資料(7)
	60850~60899	LAN 編號 14 電錶基本資料(7)
	60900~60949	LAN 編號 15 電錶基本資料(7)
	60950~60999	LAN 編號 16 電錶基本資料(7)

各個區塊詳細的說明請依照括號內的數字並參閱以下說明。

(1) PMC-5151 系統資訊

此區塊放置的是 PMC-5151 的系統資訊，如下表所示：

Parameter Name	Modbus Address	Length	Data Type	Range
[1x] Discrete Input, Unit : Coil(8 Bits)				
Local FTP Server	100000	1	Byte	0=Disable 1=Enable
[3x] Input Register, Unit : Register(16 Bits)				
Module Name	300000	1	UInt16	0~65535
Firmware Version	300002	2	Float	Floating Point
Serial Number 1	300004	1	UInt16	0~65535
Serial Number 2	300005	1	UInt16	0~65535
Serial Number 3	300006	1	UInt16	0~65535
Serial Number 4	300007	1	UInt16	0~65535
Serial Number 5	300008	1	UInt16	0~65535
Serial Number 6	300009	1	UInt16	0~65535
Serial Number 7	300010	1	UInt16	0~65535
Serial Number 8	300011	1	UInt16	0~65535
Boot Date(Year)	300012	1	UInt16	1752~
Boot Date(Month)	300013	1	UInt16	1~12
Boot Date(Day)	300014	1	UInt16	1~31
Boot Time(Hour)	300015	1	UInt16	0~23
Boot Time(Minute)	300016	1	UInt16	0~59
Boot Time(Second)	300017	1	UInt16	0~59
Alive Count	300018	1	UInt16	0~65535
Cycle Time	300019	1	UInt16	0~65535(ms)
XW-Board/XW-Board Name	300020	1	UInt16	0~65535
RS-485-1 Connection Status	300021	1	UInt16	0=Offline, 1=Online Each bit represents a module.
RS-485-2 Connection Status	300022	1	UInt16	
LAN Connection Status	300023	1	UInt16	
XW-Board/XW-Board Update Rate	300024	1	UInt16	0~65535(ms)
RS-485-1 Update Rate	300025	1	UInt16	0~65535(ms)

RS-485-2 Update Rate	300026	1	UInt16	0~65535(ms)
Modbus Slave NetID	300028	1	UInt16	1~247
Modbus TCP Port	300029	1	UInt16	1~65535
Web Port	300030	1	UInt16	1~65535
SMS Register Status	300031	1	UInt16	1~65535
Mobile Network Signal Strength	300032	1	Int16	-32768~32767(dbm)
Mobile Network Signal Strength (Percent)	300033	1	Int16	0, 20, 40, 60, 80, 100
micro SD Free Space	300034	1	UInt16	0~65535(MB)
FTP Upload Status	300035	1	Int16	-1=Initializing 0=Failed 1=Success
Contract Capacity	300036	2	Float	0~99999999(kW)
Carbon Footprint Factor	300038	2	Float	0.001~99999999
Calculation Interval for Demand	300040	1	UInt16	15 / 30 / 60(minutes)

(2) RS-485-1 / RS-485-2 / LAN 模組連接狀態

此區塊放置的是使用者設定的 M-7000/DL 模組、電錶與 Modbus 模組的連線狀態。以下將詳細說明各個 Modbus Address 所代表的意義：

Parameter Name	Modbus Address	Length	Data Type	Range
[1x] Discrete Input, Unit : Coil (8 Bits)				
RS-485-1 上連接的 M-7000/DL 模組、電錶或 Modbus RTU 模組的連接狀態	100060-100075	1	Byte	0=Offline 1=Online
RS-485-2 上連接的 M-7000/DL 模組、電錶或 Modbus RTU 模組的連接狀態	100076-100091	1	Byte	0=Offline 1=Online
LAN 上連接的電錶或 Modbus TCP 模組的連接狀態	100092-100107	1	Byte	0=Offline 1=Online

(3) RS-485-1 / RS-485-2 / LAN 模組資訊

此區塊放置的是使用者設定的 M-7000/DL 模組、電錶與 Modbus 模組的型號或模組 Address。當使用者設定的是 M-7000/DL 模組或電錶時，則會顯示其模組型號。若使用者設定的是 Modbus 模組，則會顯示其模組 Address 或 NetID。以下將詳細說明各個 Modbus Address 所代表的意義：

Parameter Name	Modbus Address	Length	Data Type	Range
[3x] Input Register, Unit : Register(16 Bits)				
RS-485-1 上連接的 M-7000/DL 模組、電錶型號或 Modbus RTU 模組的 Address	300060-300075	1	UInt16	7002 ~ 7088 / 2133 ~ 4324 / 模組 Address(1~64)
RS-485-2 上連接的 M-7000/DL 模組、電錶型號或 Modbus RTU 模組的 Address	300076-300091	1	UInt16	7002 ~ 7088 / 2133 ~ 4324 / 模組 Address(1~64)
LAN 上連接的電錶型號或 Modbus TCP 模組的 NetID	300092-300107	1	UInt16	2133 ~ 4324 / 模組 NetID(1~247)

(4) 內部暫存器資料

此區塊放置 PMC-5151 的內部暫存器數據。其中 PMC-5151 提供 48 組內部暫存器。

Parameter Name	Modbus Address	Length	Data Type	Range
[4x] Holding Register, Unit : Register(16 Bits)				
Internal Register 1	400060	2	Float	Floating Point
Internal Register 2	400062	2	Float	Floating Point
Internal Register 3	400064	2	Float	Floating Point
Internal Register 4	400066	2	Float	Floating Point
Internal Register 5	400068	2	Float	Floating Point
Internal Register 6	400070	2	Float	Floating Point
Internal Register 7	400072	2	Float	Floating Point
Internal Register 8	400074	2	Float	Floating Point
⋮				
Internal Register 45	400148	2	Float	Floating Point

Internal Register 46	400150	2	Float	Floating Point
Internal Register 47	400152	2	Float	Floating Point
Internal Register 48	400154	2	Float	Floating Point

(5) XW-Board 資料

此區塊放置的是 XW-Board 的資料，依照所使用的 XW-Board 型號不同，資料所分布的 address 也有所不同，以下依照 XW-Board 型號區分：

● XW107、XW107i

Parameter Name	Modbus Address	Length	Data Type	Range
[0x] Coil Output, Unit : Coil(8 Bits)				
DO Ch.0	000200	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DO Ch.1	000201	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DO Ch.2	000202	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DO Ch.3	000203	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DO Ch.4	000204	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DO Ch.5	000205	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DO Ch.6	000206	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DO Ch.7	000207	1	Byte	0=OFF, 1=ON
[1x] Discrete Input, Unit : Coil (8 Bits)				
DI Ch.0	100200	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DI Ch.1	100201	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DI Ch.2	100202	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DI Ch.3	100203	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DI Ch.4	100204	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DI Ch.5	100205	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DI Ch.6	100206	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DI Ch.7	100207	1	Byte	0=OFF, 1=ON
[3x] Input Register, Unit : Register(16 Bits)				
DI Counter 0	300200	1	UInt16	0~65535
DI Counter 1	300201	1	UInt16	0~65535
DI Counter 2	300202	1	UInt16	0~65535
DI Counter 3	300203	1	UInt16	0~65535
DI Counter 4	300204	1	UInt16	0~65535
DI Counter 5	300205	1	UInt16	0~65535
DI Counter 6	300206	1	UInt16	0~65535

DI Counter 7	300207	1	UInt16	0~65535
--------------	--------	---	--------	---------

● **XW110i**

Parameter Name	Modbus Address	Length	Data Type	Range
[1x] Discrete Input, Unit : Coil (8 Bits)				
DI Ch.0	100200	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DI Ch.1	100201	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DI Ch.2	100202	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DI Ch.3	100203	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DI Ch.4	100204	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DI Ch.5	100205	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DI Ch.6	100206	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DI Ch.7	100207	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DI Ch.8	100208	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DI Ch.9	100209	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DI Ch.10	100210	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DI Ch.11	100211	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DI Ch.12	100212	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DI Ch.13	100213	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DI Ch.14	100214	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DI Ch.15	100215	1	Byte	0=OFF, 1=ON
[3x] Input Register, Unit : Register(16 Bits)				
DI Counter 0	300200	1	UInt16	0~65535
DI Counter 1	300201	1	UInt16	0~65535
DI Counter 2	300202	1	UInt16	0~65535
DI Counter 3	300203	1	UInt16	0~65535
DI Counter 4	300204	1	UInt16	0~65535
DI Counter 5	300205	1	UInt16	0~65535
DI Counter 6	300206	1	UInt16	0~65535
DI Counter 7	300207	1	UInt16	0~65535
DI Counter 8	300208	1	UInt16	0~65535
DI Counter 9	300209	1	UInt16	0~65535
DI Counter 10	300210	1	UInt16	0~65535
DI Counter 11	300211	1	UInt16	0~65535
DI Counter 12	300212	1	UInt16	0~65535
DI Counter 13	300213	1	UInt16	0~65535

DI Counter 14	300214	1	UInt16	0~65535
DI Counter 15	300215	1	UInt16	0~65535

- **XW304**

Parameter Name	Modbus Address	Length	Data Type	Range
[0x] Coil Output, Unit : Coil(8 Bits)				
DO Ch.0	000200	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DO Ch.1	000201	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DO Ch.2	000202	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DO Ch.3	000203	1	Byte	0=OFF, 1=ON
[1x] Discrete Input, Unit : Coil (8 Bits)				
DI Ch.0	100200	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DI Ch.1	100201	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DI Ch.2	100202	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DI Ch.3	100203	1	Byte	0=OFF, 1=ON
[3x] Input Register, Unit : Register(16 Bits)				
AI Ch.0	300200	2	Float	Floating Point
AI Ch.1	300202	2	Float	Floating Point
AI Ch.2	300204	2	Float	Floating Point
AI Ch.3	300206	2	Float	Floating Point
AI Ch.4	300208	2	Float	Floating Point
AI Ch.5	300210	2	Float	Floating Point
DI Counter 0	300212	1	UInt16	0~65535
DI Counter 1	300213	1	UInt16	0~65535
DI Counter 2	300214	1	UInt16	0~65535
DI Counter 3	300215	1	UInt16	0~65535
[4x] Holding Register, Unit : Register(16 Bits)				
AO Ch.0	400200	2	Float	Floating Point

- **XW310、XW310C(Differential)**

Parameter Name	Modbus Address	Length	Data Type	Range
[0x] Coil Output, Unit : Coil(8 Bits)				
DO Ch.0	000200	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DO Ch.1	000201	1	Byte	0=OFF, 1=ON

DO Ch.2	000202	1	Byte	0=OFF, 1=ON
[1x] Discrete Input, Unit : Coil(8 Bits)				
DI Ch.0	100200	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DI Ch.1	100201	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DI Ch.2	100202	1	Byte	0=OFF, 1=ON
[3x] Input Register, Unit : Register(16 Bits)				
AI Ch.0	300200	2	Float	Floating Point
AI Ch.1	300202	2	Float	Floating Point
AI Ch.2	300204	2	Float	Floating Point
AI Ch.3	300206	2	Float	Floating Point
DI Counter 0	300208	1	UInt16	0~65535
DI Counter 1	300209	1	UInt16	0~65535
DI Counter 2	300210	1	UInt16	0~65535
[4x] Holding Register, Unit : Register(16 Bits)				
AO Ch.0	400200	2	Float	Floating Point
AO Ch.1	400202	2	Float	Floating Point

● **XW310C(Single-Ended)**

Parameter Name	Modbus Address	Length	Data Type	Range
[0x] Coil Output, Unit : Coil(8 Bits)				
DO Ch.0	000200	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DO Ch.1	000201	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DO Ch.2	000202	1	Byte	0=OFF, 1=ON
[1x] Discrete Input, Unit : Coil (8 Bits)				
DI Ch.0	100200	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DI Ch.1	100201	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DI Ch.2	100202	1	Byte	0=OFF, 1=ON
[3x] Input Register, Unit : Register(16 Bits)				
AI Ch.0	300200	2	Float	Floating Point
AI Ch.1	300202	2	Float	Floating Point
AI Ch.2	300204	2	Float	Floating Point
AI Ch.3	300206	2	Float	Floating Point
AI Ch.4	300208	2	Float	Floating Point
AI Ch.5	300210	2	Float	Floating Point
AI Ch.6	300212	2	Float	Floating Point
AI Ch.7	300214	2	Float	Floating Point

DI Counter 0	300216	1	UInt16	0~65535
DI Counter 1	300217	1	UInt16	0~65535
DI Counter 2	300218	1	UInt16	0~65535
[4x] Holding Register, Unit : Register(16 Bits)				
AO Ch.0	400200	2	Float	Floating Point
AO Ch.1	400202	2	Float	Floating Point

(6) PUE 資料

此區塊放置的是 PMC-5151 所提供的 10 組 PUE 的數據。

Parameter Name	Modbus Address	Length	Data Type	Range
[3x] Input Register, Unit : Register(16 Bits)				
PUE 1	300300	2	Float	Floating Point
PUE 2	300302	2	Float	Floating Point
PUE 3	300304	2	Float	Floating Point
PUE 4	300306	2	Float	Floating Point
PUE 5	300308	2	Float	Floating Point
PUE 6	300310	2	Float	Floating Point
PUE 7	300312	2	Float	Floating Point
PUE 8	300314	2	Float	Floating Point
PUE 9	300316	2	Float	Floating Point
PUE 10	300318	2	Float	Floating Point

(7) 模組資料

此區放置所有使用者設定的 M-7000/DL 模組、電錶與 Modbus 模組 I/O 資訊，根據使用者設定模組的不同，會有不同的資料排列方式，計算方式如下所述：

1. 確認此模組所在的連接埠起始位址與編號

連接埠	模組/電力資料起始位址(1)	電錶基本資料起始位址(2)
RS-485-1	1000	20200
RS-485-2	21000	40200
LAN	41000	60200

2. **[模組/電力資料]** 根據模組/電錶所連接的連接埠與編號計算參數 **SA**(模組/電力資料起始位址)的數值

$$SA = \text{連接埠模組/電力資料起始位址(1)} + (\text{模組/電錶編號}-1) \times 1200$$

3. **[電錶基本資料]** 根據電錶所連接的連接埠與編號計算參數 **PM_SA**(電錶基本資料起始位址)的數值

$$PM_SA = \text{連接埠電錶基本資料起始位址}(2) + (\text{電錶編號} - 1) \times 50$$
4. 參考下列各種模組的 Modbus Address Table 及 SA 的數值，即可取得該模組 I/O 通道的實際 Modbus Address
5. 參考下列各電錶的 Modbus Address Table 及 PM_SA 的數值，即可取得該電錶基本資料的實際 Modbus Address

舉例而言，當有一連接於 RS-485-2 的模組 M-7024，其編號被設定為 3 時，則其 SA 數值為 $21000 + (3 - 1) \times 1200 = 23400$ 。而該模組的 AO channel 2 的 Modbus Address，則為 $23400 + 04 = 23404$ 。

● **M-7002 (5 DI、4 DO、4 AI channel)**

Parameter Name	Modbus Address	Length	Data Type	Range
[0x] Coil Output, Unit : Coil(8 Bits)				
DO Ch.0	SA + 000000	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DO Ch.1	SA + 000001	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DO Ch.2	SA + 000002	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DO Ch.3	SA + 000003	1	Byte	0=OFF, 1=ON
[1x] Discrete Input, Unit : Coil (8 Bits)				
DI Ch.0	SA + 100000	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DI Ch.1	SA + 100001	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DI Ch.2	SA + 100002	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DI Ch.3	SA + 100003	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DI Ch.4	SA + 100004	1	Byte	0=OFF, 1=ON
[3x] Input Register, Unit : Register(16 Bits)				
AI Ch.0	SA + 300000	2	Float	Floating Point
AI Ch.1	SA + 300002	2	Float	Floating Point
AI Ch.2	SA + 300004	2	Float	Floating Point
AI Ch.3	SA + 300006	2	Float	Floating Point
DI Counter 0	SA + 300008	1	UInt16	0~65535
DI Counter 1	SA + 300009	1	UInt16	0~65535
DI Counter 2	SA + 300010	1	UInt16	0~65535
DI Counter 3	SA + 300011	1	UInt16	0~65535
DI Counter 4	SA + 300012	1	UInt16	0~65535

- **M-7005 (6 DO、8 AI channel)**

Parameter Name	Modbus Address	Length	Data Type	Range
[0x] Coils Output, Unit : Coil(8 Bits)				
DO Ch.0	SA + 000000	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DO Ch.1	SA + 000001	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DO Ch.2	SA + 000002	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DO Ch.3	SA + 000003	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DO Ch.4	SA + 000004	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DO Ch.5	SA + 000005	1	Byte	0=OFF, 1=ON
[3x] Input Register, Unit : Register(16 Bits)				
AI Ch.0	SA + 300000	2	Float	Floating Point
AI Ch.1	SA + 300002	2	Float	Floating Point
AI Ch.2	SA + 300004	2	Float	Floating Point
AI Ch.3	SA + 300006	2	Float	Floating Point
AI Ch.4	SA + 300008	2	Float	Floating Point
AI Ch.5	SA + 300010	2	Float	Floating Point
AI Ch.6	SA + 300012	2	Float	Floating Point
AI Ch.7	SA + 300014	2	Float	Floating Point

- **M-7011 (1 DI、2 DO、1 AI channel)**

Parameter Name	Modbus Address	Length	Data Type	Range
[0x] Coils Output, Unit : Coil(8 Bits)				
DO Ch.0	SA + 000000	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DO Ch.1	SA + 000001	1	Byte	0=OFF, 1=ON
[1x] Discrete Input, Unit : Coil (8 Bits)				
DI Ch.0	SA + 100000	1	Byte	0=OFF, 1=ON
[3x] Input Register, Unit : Register(16 Bits)				
AI Ch.0	SA + 300000	2	Float	Floating Point
DI Counter 0	SA + 300002	1	UInt16	0~65535

- **M-7015、M-7015P (6 AI channel)**

Parameter Name	Modbus Address	Length	Data Type	Range
[3x] Input Register, Unit : Register(16 Bits)				
AI Ch.0	SA + 300000	2	Float	Floating Point
AI Ch.1	SA + 300002	2	Float	Floating Point
AI Ch.2	SA + 300004	2	Float	Floating Point
AI Ch.3	SA + 300006	2	Float	Floating Point
AI Ch.4	SA + 300008	2	Float	Floating Point
AI Ch.5	SA + 300010	2	Float	Floating Point

- **M-7016 (1 DI、4 DO、2 AI、1 AO channel)**

Parameter Name	Modbus Address	Length	Data Type	Range
[0x] Coils Output, Unit : Coil(8 Bits)				
DO Ch.0	SA + 000000	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DO Ch.1	SA + 000001	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DO Ch.2	SA + 000002	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DO Ch.3	SA + 000003	1	Byte	0=OFF, 1=ON
[1x] Discrete Input, Unit : Coil (8 Bits)				
DI Ch.0	SA + 100000	1	Byte	0=OFF, 1=ON
[3x] Input Register, Unit : Register(16 Bits)				
AI Ch.0	SA + 300000	2	Float	Floating Point
AI Ch.1	SA + 300002	2	Float	Floating Point
DI Counter 0	SA + 300004	1	UInt16	0~65535
[4x] Holding Register, Unit : Register(16 Bits)				
AO Ch.0	SA + 400000	2	Float	Floating Point

- **M-7017、M-7017R、M-7017C、M-7017RC、M-7017R-A5、M-7018、M-7018R、M-7019R (8 AI channel)**

Parameter Name	Modbus Address	Length	Data Type	Range
[3x] Input Register, Unit : Register(16 Bits)				
AI Ch.0	SA + 300000	2	Float	Floating Point
AI Ch.1	SA + 300002	2	Float	Floating Point
AI Ch.2	SA + 300004	2	Float	Floating Point
AI Ch.3	SA + 300006	2	Float	Floating Point
AI Ch.4	SA + 300008	2	Float	Floating Point
AI Ch.5	SA + 300010	2	Float	Floating Point
AI Ch.6	SA + 300012	2	Float	Floating Point
AI Ch.7	SA + 300014	2	Float	Floating Point

- **M-7017Z (10 Differential AI channel)**

Parameter Name	Modbus Address	Length	Data Type	Range
[3x] Input Register, Unit : Register(16 Bits)				
AI Ch.0	SA + 300000	2	Float	Floating Point
AI Ch.1	SA + 300002	2	Float	Floating Point
AI Ch.2	SA + 300004	2	Float	Floating Point
AI Ch.3	SA + 300006	2	Float	Floating Point
AI Ch.4	SA + 300008	2	Float	Floating Point
AI Ch.5	SA + 300010	2	Float	Floating Point
AI Ch.6	SA + 300012	2	Float	Floating Point
AI Ch.7	SA + 300014	2	Float	Floating Point
AI Ch.8	SA + 300016	2	Float	Floating Point
AI Ch.9	SA + 300018	2	Float	Floating Point

- **M-7017Z (20 Single-Ended AI channel)**

Parameter Name	Modbus Address	Length	Data Type	Range
[3x] Input Register, Unit : Register(16 Bits)				
AI Ch.0	SA + 300000	2	Float	Floating Point

AI Ch.1	SA + 300002	2	Float	Floating Point
AI Ch.2	SA + 300004	2	Float	Floating Point
AI Ch.3	SA + 300006	2	Float	Floating Point
AI Ch.4	SA + 300008	2	Float	Floating Point
AI Ch.5	SA + 300010	2	Float	Floating Point
AI Ch.6	SA + 300012	2	Float	Floating Point
AI Ch.7	SA + 300014	2	Float	Floating Point
AI Ch.8	SA + 300016	2	Float	Floating Point
AI Ch.9	SA + 300018	2	Float	Floating Point
AI Ch.10	SA + 300020	2	Float	Floating Point
AI Ch.11	SA + 300022	2	Float	Floating Point
AI Ch.12	SA + 300024	2	Float	Floating Point
AI Ch.13	SA + 300026	2	Float	Floating Point
AI Ch.14	SA + 300028	2	Float	Floating Point
AI Ch.15	SA + 300030	2	Float	Floating Point
AI Ch.16	SA + 300032	2	Float	Floating Point
AI Ch.17	SA + 300034	2	Float	Floating Point
AI Ch.18	SA + 300036	2	Float	Floating Point
AI Ch.19	SA + 300038	2	Float	Floating Point

- **M-7018Z、M-7019Z (10 AI channel)**

Parameter Name	Modbus Address	Length	Data Type	Range
[3x] Input Register, Unit : Register(16 Bits)				
AI Ch.0	SA + 300000	2	Float	Floating Point
AI Ch.1	SA + 300002	2	Float	Floating Point
AI Ch.2	SA + 300004	2	Float	Floating Point
AI Ch.3	SA + 300006	2	Float	Floating Point
AI Ch.4	SA + 300008	2	Float	Floating Point
AI Ch.5	SA + 300010	2	Float	Floating Point
AI Ch.6	SA + 300012	2	Float	Floating Point
AI Ch.7	SA + 300014	2	Float	Floating Point
AI Ch.8	SA + 300016	2	Float	Floating Point
AI Ch.9	SA + 300018	2	Float	Floating Point

- **M-7022 (2 AO channel)**

Parameter Name	Modbus Address	Length	Data Type	Range
[4x] Holding Register, Unit : Register(16 Bits)				
AO Ch.0	SA + 400000	2	Float	Floating Point
AO Ch.1	SA + 400002	2	Float	Floating Point

- **M-7024 (4 AO channel)**

Parameter Name	Modbus Address	Length	Data Type	Range
[4x] Holding Register, Unit : Register(16 Bits)				
AO Ch.0	SA + 400000	2	Float	Floating Point
AO Ch.1	SA + 400002	2	Float	Floating Point
AO Ch.2	SA + 400004	2	Float	Floating Point
AO Ch.3	SA + 400006	2	Float	Floating Point

- **M-7024R (5 DI 、 4 AO channel)**

Parameter Name	Modbus Address	Length	Data Type	Range
[1x] Discrete Input, Unit : Coil (8 Bits)				
DI Ch.0	SA + 100000	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DI Ch.1	SA + 100001	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DI Ch.2	SA + 100002	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DI Ch.3	SA + 100003	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DI Ch.4	SA + 100004	1	Byte	0=OFF, 1=ON
[3x] Input Register, Unit : Register(16 Bits)				
DI Counter 0	SA + 300000	1	UInt16	0~65535
DI Counter 1	SA + 300001	1	UInt16	0~65535
DI Counter 2	SA + 300002	1	UInt16	0~65535
DI Counter 3	SA + 300003	1	UInt16	0~65535
DI Counter 4	SA + 300004	1	UInt16	0~65535
[4x] Holding Register, Unit : Register(16 Bits)				
AO Ch.0	SA + 400000	2	Float	Floating Point
AO Ch.1	SA + 400002	2	Float	Floating Point
AO Ch.2	SA + 400004	2	Float	Floating Point
AO Ch.3	SA + 400006	2	Float	Floating Point

● **M-7000 DI/DO Module (Maximum 16 DI channel / 16 DO channel)**

請使用者根據所使用的 M-7000 模組 channel 數量查詢位址。

Parameter Name	Modbus Address	Length	Data Type	Range
[0x] Coil Output, Unit : Coil(8 Bits)				
DO Ch.0	SA + 000000	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DO Ch.1	SA + 000001	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DO Ch.2	SA + 000002	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DO Ch.3	SA + 000003	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DO Ch.4	SA + 000004	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DO Ch.5	SA + 000005	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DO Ch.6	SA + 000006	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DO Ch.7	SA + 000007	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DO Ch.8	SA + 000008	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DO Ch.9	SA + 000009	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DO Ch.10	SA + 000010	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DO Ch.11	SA + 000011	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DO Ch.12	SA + 000012	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DO Ch.13	SA + 000013	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DO Ch.14	SA + 000014	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DO Ch.15	SA + 000015	1	Byte	0=OFF, 1=ON
[1x] Discrete Input, Unit : Coil (8 Bits)				
DI Ch.0	SA + 100000	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DI Ch.1	SA + 100001	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DI Ch.2	SA + 100002	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DI Ch.3	SA + 100003	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DI Ch.4	SA + 100004	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DI Ch.5	SA + 100005	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DI Ch.6	SA + 100006	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DI Ch.7	SA + 100007	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DI Ch.8	SA + 100008	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DI Ch.9	SA + 100009	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DI Ch.10	SA + 100010	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DI Ch.11	SA + 100011	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DI Ch.12	SA + 100012	1	Byte	0=OFF, 1=ON

DI Ch.13	SA + 100013	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DI Ch.14	SA + 100014	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DI Ch.15	SA + 100015	1	Byte	0=OFF, 1=ON
[3x] Input Register, Unit : Register(16 Bits)				
DI Counter 0	SA + 300000	1	UInt16	0~65535
DI Counter 1	SA + 300001	1	UInt16	0~65535
DI Counter 2	SA + 300002	1	UInt16	0~65535
DI Counter 3	SA + 300003	1	UInt16	0~65535
DI Counter 4	SA + 300004	1	UInt16	0~65535
DI Counter 5	SA + 300005	1	UInt16	0~65535
DI Counter 6	SA + 300006	1	UInt16	0~65535
DI Counter 7	SA + 300007	1	UInt16	0~65535
DI Counter 8	SA + 300008	1	UInt16	0~65535
DI Counter 9	SA + 300009	1	UInt16	0~65535
DI Counter 10	SA + 300010	1	UInt16	0~65535
DI Counter 11	SA + 300011	1	UInt16	0~65535
DI Counter 12	SA + 300012	1	UInt16	0~65535
DI Counter 13	SA + 300013	1	UInt16	0~65535
DI Counter 14	SA + 300014	1	UInt16	0~65535
DI Counter 15	SA + 300015	1	UInt16	0~65535

- **M-7080、M-7080B (2 Counter/Frequency、2 DO channel)**

Parameter Name	Modbus Address	Length	Data Type	Range
[0x] Coils Output, Unit : Coil(8 Bits)				
DO Ch.0	SA + 000000	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DO Ch.1	SA + 000001	1	Byte	0=OFF, 1=ON
[3x] Input Register, Unit : Register(16 Bits)				
DI Counter 0	SA + 300000	2	UInt32	0~4294967295
DI Counter 1	SA + 300002	2	UInt32	0~4294967295

- **M-7084 (8 Counter/Frequency)**

Parameter Name	Modbus Address	Length	Data Type	Range
[3x] Input Register, Unit : Register(16 Bits)				
DI Counter 0	SA + 300000	2	UInt32	0~4294967295

DI Counter 1	SA + 300002	2	UInt32	0~4294967295
DI Counter 2	SA + 300004	2	UInt32	0~4294967295
DI Counter 3	SA + 300006	2	UInt32	0~4294967295
DI Counter 4	SA + 300008	2	UInt32	0~4294967295
DI Counter 5	SA + 300010	2	UInt32	0~4294967295
DI Counter 6	SA + 300012	2	UInt32	0~4294967295
DI Counter 7	SA + 300014	2	UInt32	0~4294967295

● **M-7088 (8 DI、8 PWM Output channel)**

Parameter Name	Modbus Address	Length	Data Type	Range
[0x] Coils Output, Unit : Coil(8 Bits)				
PWM Output Ch.0	SA + 000000	1	Byte	0=OFF, 1=ON
PWM Output Ch.1	SA + 000001	1	Byte	0=OFF, 1=ON
PWM Output Ch.2	SA + 000002	1	Byte	0=OFF, 1=ON
PWM Output Ch.3	SA + 000003	1	Byte	0=OFF, 1=ON
PWM Output Ch.4	SA + 000004	1	Byte	0=OFF, 1=ON
PWM Output Ch.5	SA + 000005	1	Byte	0=OFF, 1=ON
PWM Output Ch.6	SA + 000006	1	Byte	0=OFF, 1=ON
PWM Output Ch.7	SA + 000007	1	Byte	0=OFF, 1=ON
[1x] Discrete Input, Unit : Coil (8 Bits)				
DI Ch.0	SA + 100000	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DI Ch.1	SA + 100001	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DI Ch.2	SA + 100002	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DI Ch.3	SA + 100003	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DI Ch.4	SA + 100004	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DI Ch.5	SA + 100005	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DI Ch.6	SA + 100006	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DI Ch.7	SA + 100007	1	Byte	0=OFF, 1=ON
[3x] Input Register, Unit : Register(16 Bits)				
DI Counter 0	SA + 300000	2	UInt32	0~4294967295
DI Counter 1	SA + 300002	2	UInt32	0~4294967295
DI Counter 2	SA + 300004	2	UInt32	0~4294967295
DI Counter 3	SA + 300006	2	UInt32	0~4294967295
DI Counter 4	SA + 300008	2	UInt32	0~4294967295
DI Counter 5	SA + 300010	2	UInt32	0~4294967295

DI Counter 6	SA + 300012	2	UInt32	0~4294967295
DI Counter 7	SA + 300014	2	UInt32	0~4294967295

● **DL-100 (Temperature 、 Humidity)**

Parameter Name	Modbus Address	Length	Data Type	Range
[3x] Input Register, Unit : Register(16 Bits)				
Humidity	SA + 300000	2	Float	Floating Point
Temperature(°C)	SA + 300002	2	Float	Floating Point
Temperature(°F)	SA + 300004	2	Float	Floating Point

● **DL-302 (CO2 、 Temperature 、 Humidity 、 1 DO Channel)**

Parameter Name	Modbus Address	Length	Data Type	Range
[0x] Coil Output, Unit : Coil(8 Bits)				
DO Ch.0	SA + 000000	1	Byte	0=OFF, 1=ON
[3x] Input Register, Unit : Register(16 Bits)				
CO2	SA + 300000	2	Float	Floating Point
Humidity	SA + 300002	2	Float	Floating Point
Temperature(°C)	SA + 300004	2	Float	Floating Point
Temperature(°F)	SA + 300006	2	Float	Floating Point
Dew Point(°C)	SA + 300008	2	Float	Floating Point
Dew Point(°F)	SA + 300010	2	Float	Floating Point

● **PM-2133**

Parameter Name	Modbus Address	Length	Data Type	Range	
[3x] Input Register, Unit : Register(16 Bits)					
Phase A	V	SA + 300000	2	Float	Floating Point
	I	SA + 300002	2	Float	Floating Point
	kW	SA + 300004	2	Float	Floating Point
	kvar	SA + 300006	2	Float	Floating Point
	kVA	SA + 300008	2	Float	Floating Point

	PF	SA + 300010	2	Float	Floating Point
	kWh	SA + 300012	2	Float	Floating Point
	kvarh	SA + 300014	2	Float	Floating Point
	kVAh	SA + 300016	2	Float	Floating Point
Phase B	V	SA + 300018	2	Float	Floating Point
	I	SA + 300020	2	Float	Floating Point
	kW	SA + 300022	2	Float	Floating Point
	kvar	SA + 300024	2	Float	Floating Point
	kVA	SA + 300026	2	Float	Floating Point
	PF	SA + 300028	2	Float	Floating Point
	kWh	SA + 300030	2	Float	Floating Point
	kvarh	SA + 300032	2	Float	Floating Point
Phase C	kVAh	SA + 300034	2	Float	Floating Point
	V	SA + 300036	2	Float	Floating Point
	I	SA + 300038	2	Float	Floating Point
	kW	SA + 300040	2	Float	Floating Point
	kvar	SA + 300042	2	Float	Floating Point
	kVA	SA + 300044	2	Float	Floating Point
	PF	SA + 300046	2	Float	Floating Point
	kWh	SA + 300048	2	Float	Floating Point
Total / Average	kvarh	SA + 300050	2	Float	Floating Point
	kVAh	SA + 300052	2	Float	Floating Point
	V	SA + 300054	2	Float	Floating Point
	I	SA + 300056	2	Float	Floating Point
	kW	SA + 300058	2	Float	Floating Point
	kvar	SA + 300060	2	Float	Floating Point
	kVA	SA + 300062	2	Float	Floating Point
	PF	SA + 300064	2	Float	Floating Point
Phase A	kWh	SA + 300066	2	Float	Floating Point
	kvarh	SA + 300068	2	Float	Floating Point
	kVAh	SA + 300070	2	Float	Floating Point
	15/30/60 分鐘 實際需量	SA + 300072	2	Float	Floating Point
15/30/60 分鐘 預測需量	SA + 300074	2	Float	Floating Point	
最高需量(小時)	SA + 300076	2	Float	Floating Point	
最高需量(日)	SA + 300078	2	Float	Floating Point	

	最高需量(月)	SA + 300080	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(日)	SA + 300082	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(月)	SA + 300084	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(年)	SA + 300086	2	Float	Floating Point
Phase B	15/30/60 分鐘 實際需量	SA + 300088	2	Float	Floating Point
	15/30/60 分鐘 預測需量	SA + 300090	2	Float	Floating Point
	最高需量(小時)	SA + 300092	2	Float	Floating Point
	最高需量(日)	SA + 300094	2	Float	Floating Point
	最高需量(月)	SA + 300096	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(日)	SA + 300098	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(月)	SA + 300100	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(年)	SA + 300102	2	Float	Floating Point
Phase C	15/30/60 分鐘 實際需量	SA + 300104	2	Float	Floating Point
	15/30/60 分鐘預 測需量	SA + 300106	2	Float	Floating Point
	最高需量(小時)	SA + 300108	2	Float	Floating Point
	最高需量(日)	SA + 300110	2	Float	Floating Point
	最高需量(月)	SA + 300112	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(日)	SA + 300114	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(月)	SA + 300116	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(年)	SA + 300118	2	Float	Floating Point
Total / Average	15/30/60 分鐘 實際需量	SA + 300120	2	Float	Floating Point
	15/30/60 分鐘 預測需量	SA + 300122	2	Float	Floating Point
	最高需量(小時)	SA + 300124	2	Float	Floating Point
	最高需量(日)	SA + 300126	2	Float	Floating Point
	最高需量(月)	SA + 300128	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(日)	SA + 300130	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(月)	SA + 300132	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(年)	SA + 300134	2	Float	Floating Point
[3x] Input Register, Unit : Register(16 Bits)					
電錶類型	PM_SA + 300000	1	Int16	2133	
保留欄位	PM_SA + 300001	1	-	Reserved	

保留欄位	PM_SA + 300002	1	-	Reserved
電錶韌體版本	PM_SA + 300003	1	BCD	0x0100~
位址	PM_SA + 300004	1	UInt16	1~247
錯誤代碼	PM_SA + 300005	1	UInt16	-1=Initializing 0=Failed 1=Success
保留欄位	PM_SA + 300011	1	-	Reserved
PT 比值	PM_SA + 300012	2	Float	0.01~655.35
CT 比值	PM_SA + 300014	2	Float	1~65535

● **PM-2134**

Parameter Name		Modbus Address	Length	Data Type	Range
[3x]Input Register, Unit : Register(16 Bits)					
CT1	V	SA + 300000	2	Float	Floating Point
	I	SA + 300002	2	Float	Floating Point
	kW	SA + 300004	2	Float	Floating Point
	kvar	SA + 300006	2	Float	Floating Point
	kVA	SA + 300008	2	Float	Floating Point
	PF	SA + 300010	2	Float	Floating Point
	kWh	SA + 300012	2	Float	Floating Point
	kvarh	SA + 300014	2	Float	Floating Point
CT2	V	SA + 300018	2	Float	Floating Point
	I	SA + 300020	2	Float	Floating Point
	kW	SA + 300022	2	Float	Floating Point
	kvar	SA + 300024	2	Float	Floating Point
	kVA	SA + 300026	2	Float	Floating Point
	PF	SA + 300028	2	Float	Floating Point
	kWh	SA + 300030	2	Float	Floating Point
	kvarh	SA + 300032	2	Float	Floating Point
CT3	V	SA + 300036	2	Float	Floating Point
	I	SA + 300038	2	Float	Floating Point
	kW	SA + 300040	2	Float	Floating Point
	kvar	SA + 300042	2	Float	Floating Point

	kVA	SA + 300044	2	Float	Floating Point
	PF	SA + 300046	2	Float	Floating Point
	kWh	SA + 300048	2	Float	Floating Point
	kvarh	SA + 300050	2	Float	Floating Point
	kVAh	SA + 300052	2	Float	Floating Point
CT4	V	SA + 300054	2	Float	Floating Point
	I	SA + 300056	2	Float	Floating Point
	kW	SA + 300058	2	Float	Floating Point
	kvar	SA + 300060	2	Float	Floating Point
	kVA	SA + 300062	2	Float	Floating Point
	PF	SA + 300064	2	Float	Floating Point
	kWh	SA + 300066	2	Float	Floating Point
	kvarh	SA + 300068	2	Float	Floating Point
CT1	15/30/60 分鐘 實際需量	SA + 300072	2	Float	Floating Point
	15/30/60 分鐘 預測需量	SA + 300074	2	Float	Floating Point
	最高需量(小時)	SA + 300076	2	Float	Floating Point
	最高需量(日)	SA + 300078	2	Float	Floating Point
	最高需量(月)	SA + 300080	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(日)	SA + 300082	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(月)	SA + 300084	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(年)	SA + 300086	2	Float	Floating Point
CT2	15/30/60 分鐘 實際需量	SA + 300088	2	Float	Floating Point
	15/30/60 分鐘 預測需量	SA + 300090	2	Float	Floating Point
	最高需量(小時)	SA + 300092	2	Float	Floating Point
	最高需量(日)	SA + 300094	2	Float	Floating Point
	最高需量(月)	SA + 300096	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(日)	SA + 300098	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(月)	SA + 300100	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(年)	SA + 300102	2	Float	Floating Point
CT3	15/30/60 分鐘 實際需量	SA + 300104	2	Float	Floating Point
	15/30/60 分鐘預	SA + 300106	2	Float	Floating Point

	測需量				
	最高需量(小時)	SA + 300108	2	Float	Floating Point
	最高需量(日)	SA + 300110	2	Float	Floating Point
	最高需量(月)	SA + 300112	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(日)	SA + 300114	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(月)	SA + 300116	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(年)	SA + 300118	2	Float	Floating Point
CTA	15/30/60 分鐘 實際需量	SA + 300120	2	Float	Floating Point
	15/30/60 分鐘 預測需量	SA + 300122	2	Float	Floating Point
	最高需量(小時)	SA + 300124	2	Float	Floating Point
	最高需量(日)	SA + 300126	2	Float	Floating Point
	最高需量(月)	SA + 300128	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(日)	SA + 300130	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(月)	SA + 300132	2	Float	Floating Point
累計用電度數(年)	SA + 300134	2	Float	Floating Point	
[3x]Input Register, Unit : Register(16 Bits)					
電錶類型	PM_SA + 300000	1	Int16	2134	
保留欄位	PM_SA + 300001	1	-	Reserved	
保留欄位	PM_SA + 300002	1	-	Reserved	
電錶韌體版本	PM_SA + 300003	1	BCD	0x0100~	
位址	PM_SA + 300004	1	UInt16	1~247	
錯誤代碼	PM_SA + 300005	1	UInt16	-1=Initializing 0=Failed 1=Success	
保留欄位	PM_SA + 300011	1	-	Reserved	
PT 比值	PM_SA + 300012	2	Float	0.01~655.35	
CT 比值	PM_SA + 300014	2	Float	1~65535	

● **PM-3133、PM-3133-MTCP、PM-3033、PM-3033-MTCP**

Parameter Name	Modbus Address	Length	Data Type	Range
[0x] Coils Output, Unit : Coil(8 Bits) (PM-3033/PM-3033-MTCP 不支援此功能)				
DO Ch.0	SA + 000000	1	Byte	0=OFF, 1=ON

DO Ch.1		SA + 000001	1	Byte	0=OFF, 1=ON
[4x] Holding Register, Unit : Register(16 Bits)					
Harmonic Selector		SA + 400000	1	UInt16	0: Disable 1: Phase A 2: Phase B 3: Phase C
[3x] Input Register, Unit : Register(16 Bits)					
Phase A	V	SA + 300000	2	Float	Floating Point
	I	SA + 300002	2	Float	Floating Point
	kW	SA + 300004	2	Float	Floating Point
	kvar	SA + 300006	2	Float	Floating Point
	kVA	SA + 300008	2	Float	Floating Point
	PF	SA + 300010	2	Float	Floating Point
	kWh	SA + 300012	2	Float	Floating Point
	kvarh	SA + 300014	2	Float	Floating Point
Phase B	V	SA + 300018	2	Float	Floating Point
	I	SA + 300020	2	Float	Floating Point
	kW	SA + 300022	2	Float	Floating Point
	kvar	SA + 300024	2	Float	Floating Point
	kVA	SA + 300026	2	Float	Floating Point
	PF	SA + 300028	2	Float	Floating Point
	kWh	SA + 300030	2	Float	Floating Point
	kvarh	SA + 300032	2	Float	Floating Point
Phase C	V	SA + 300036	2	Float	Floating Point
	I	SA + 300038	2	Float	Floating Point
	kW	SA + 300040	2	Float	Floating Point
	kvar	SA + 300042	2	Float	Floating Point
	kVA	SA + 300044	2	Float	Floating Point
	PF	SA + 300046	2	Float	Floating Point
	kWh	SA + 300048	2	Float	Floating Point
	kvarh	SA + 300050	2	Float	Floating Point
Averag	V	SA + 300054	2	Float	Floating Point
	I	SA + 300056	2	Float	Floating Point
	kW	SA + 300058	2	Float	Floating Point

	kvar	SA + 300060	2	Float	Floating Point
	kVA	SA + 300062	2	Float	Floating Point
	PF	SA + 300064	2	Float	Floating Point
	kWh	SA + 300066	2	Float	Floating Point
	kvarh	SA + 300068	2	Float	Floating Point
	kVAh	SA + 300070	2	Float	Floating Point
Phase A	15/30/60 分鐘 實際需量	SA + 300072	2	Float	Floating Point
	15/30/60 分鐘 預測需量	SA + 300074	2	Float	Floating Point
	最高需量(小時)	SA + 300076	2	Float	Floating Point
	最高需量(日)	SA + 300078	2	Float	Floating Point
	最高需量(月)	SA + 300080	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(日)	SA + 300082	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(月)	SA + 300084	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(年)	SA + 300086	2	Float	Floating Point
Phase B	15/30/60 分鐘 實際需量	SA + 300088	2	Float	Floating Point
	15/30/60 分鐘 預測需量	SA + 300090	2	Float	Floating Point
	最高需量(小時)	SA + 300092	2	Float	Floating Point
	最高需量(日)	SA + 300094	2	Float	Floating Point
	最高需量(月)	SA + 300096	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(日)	SA + 300098	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(月)	SA + 300100	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(年)	SA + 300102	2	Float	Floating Point
Phase C	15/30/60 分鐘 實際需量	SA + 300104	2	Float	Floating Point
	15/30/60 分鐘預 測需量	SA + 300106	2	Float	Floating Point
	最高需量(小時)	SA + 300108	2	Float	Floating Point
	最高需量(日)	SA + 300110	2	Float	Floating Point
	最高需量(月)	SA + 300112	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(日)	SA + 300114	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(月)	SA + 300116	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(年)	SA + 300118	2	Float	Floating Point
△	15/30/60 分鐘	SA + 300120	2	Float	Floating Point

實際需量				
15/30/60 分鐘 預測需量	SA + 300122	2	Float	Floating Point
最高需量(小時)	SA + 300124	2	Float	Floating Point
最高需量(日)	SA + 300126	2	Float	Floating Point
最高需量(月)	SA + 300128	2	Float	Floating Point
累計用電度數(日)	SA + 300130	2	Float	Floating Point
累計用電度數(月)	SA + 300132	2	Float	Floating Point
累計用電度數(年)	SA + 300134	2	Float	Floating Point
[3x] Input Register, Unit : Register(16 Bits)				
VTHD	SA + 300136	2	Float	Floating Point
ITHD	SA + 300138	2	Float	Floating Point
Frequency Phase A	SA + 300140	2	Float	Floating Point
Frequency Phase B	SA + 300142	2	Float	Floating Point
Frequency Phase C	SA + 300144	2	Float	Floating Point
Frequency Maximum	SA + 300146	2	Float	Floating Point
[3x] Input Register, Unit : Register(16 Bits)				
電錶類型	PM_SA + 300000	1	Int16	3133
保留欄位	PM_SA + 300001	1	-	Reserved
保留欄位	PM_SA + 300002	1	-	Reserved
電錶韌體版本	PM_SA + 300003	1	BCD	0x0100~
位址 / NetID	PM_SA + 300004	1	UInt16	1~247
錯誤代碼	PM_SA + 300005	1	UInt16	-1=Initializing 0=Failed 1=Success
IP1	PM_SA + 300006	1	Int16	0~255
IP2	PM_SA + 300007	1	Int16	0~255
IP3	PM_SA + 300008	1	Int16	0~255
IP4	PM_SA + 300009	1	Int16	0~255
埠號	PM_SA + 300010	1	UInt16	1~65535
保留欄位	PM_SA + 300011	1	-	Reserved
PT 比值	PM_SA + 300012	2	Float	0.01~655.35
CT 比值	PM_SA + 300014	2	Float	1~65535

● **PM-3112、PM-3112-MTCP**

Parameter Name	Modbus	Length	Data	Range
----------------	--------	--------	------	-------

		Address		Type	
[0x] Coils Output, Unit : Coil(8 Bits)					
DO Ch.0		SA + 000000	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DO Ch.1		SA + 000001	1	Byte	0=OFF, 1=ON
[3x] Input Register, Unit : Register(16 Bits)					
CT1	V	SA + 300000	2	Float	Floating Point
	I	SA + 300002	2	Float	Floating Point
	kW	SA + 300004	2	Float	Floating Point
	kvar	SA + 300006	2	Float	Floating Point
	kVA	SA + 300008	2	Float	Floating Point
	PF	SA + 300010	2	Float	Floating Point
	kWh	SA + 300012	2	Float	Floating Point
	kvarh	SA + 300014	2	Float	Floating Point
	kVAh	SA + 300016	2	Float	Floating Point
CT2	V	SA + 300018	2	Float	Floating Point
	I	SA + 300020	2	Float	Floating Point
	kW	SA + 300022	2	Float	Floating Point
	kvar	SA + 300024	2	Float	Floating Point
	kVA	SA + 300026	2	Float	Floating Point
	PF	SA + 300028	2	Float	Floating Point
	kWh	SA + 300030	2	Float	Floating Point
	kvarh	SA + 300032	2	Float	Floating Point
	kVAh	SA + 300034	2	Float	Floating Point
CT1	15/30/60 分鐘 實際需量	SA + 300036	2	Float	Floating Point
	15/30/60 分鐘 預測需量	SA + 300038	2	Float	Floating Point
	最高需量(小時)	SA + 300040	2	Float	Floating Point
	最高需量(日)	SA + 300042	2	Float	Floating Point
	最高需量(月)	SA + 300044	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(日)	SA + 300046	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(月)	SA + 300048	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(年)	SA + 300050	2	Float	Floating Point
CT2	15/30/60 分鐘 實際需量	SA + 300052	2	Float	Floating Point
	15/30/60 分鐘	SA + 300054	2	Float	Floating Point

預測需量				
最高需量(小時)	SA + 300056	2	Float	Floating Point
最高需量(日)	SA + 300058	2	Float	Floating Point
最高需量(月)	SA + 300060	2	Float	Floating Point
累計用電度數(日)	SA + 300062	2	Float	Floating Point
累計用電度數(月)	SA + 300064	2	Float	Floating Point
累計用電度數(年)	SA + 300066	2	Float	Floating Point
[3x] Input Register, Unit : Register(16 Bits)				
Frequency CT1	SA + 300068	2	Float	Floating Point
Frequency CT2	SA + 300070	2	Float	Floating Point
[3x] Input Register, Unit : Register(16 Bits)				
電錶類型	PM_SA + 300000	1	Int16	3112
保留欄位	PM_SA + 300001	1	-	Reserved
保留欄位	PM_SA + 300002	1	-	Reserved
電錶韌體版本	PM_SA + 300003	1	BCD	0x0100~
位址 / NetID	PM_SA + 300004	1	UInt16	1~247
錯誤代碼	PM_SA + 300005	1	UInt16	-1=Initializing 0=Failed 1=Success
IP1	PM_SA + 300006	1	Int16	0~255
IP2	PM_SA + 300007	1	Int16	0~255
IP3	PM_SA + 300008	1	Int16	0~255
IP4	PM_SA + 300009	1	Int16	0~255
埠號	PM_SA + 300010	1	UInt16	1~65535
保留欄位	PM_SA + 300011	1	-	Reserved
PT 比值	PM_SA + 300012	2	Float	0.01~655.35
CT 比值	PM_SA + 300014	2	Float	1~65535

● **PM-3114、PM-3114-MTCP**

Parameter Name	Modbus Address	Length	Data Type	Range
[0x] Coils Output, Unit : Coil(8 Bits)				
DO Ch.0	SA + 000000	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DO Ch.1	SA + 000001	1	Byte	0=OFF, 1=ON
[3x] Input Register, Unit : Register(16 Bits)				

CT1	V	SA + 300000	2	Float	Floating Point
	I	SA + 300002	2	Float	Floating Point
	kW	SA + 300004	2	Float	Floating Point
	kvar	SA + 300006	2	Float	Floating Point
	kVA	SA + 300008	2	Float	Floating Point
	PF	SA + 300010	2	Float	Floating Point
	kWh	SA + 300012	2	Float	Floating Point
	kvarh	SA + 300014	2	Float	Floating Point
	kVAh	SA + 300016	2	Float	Floating Point
CT2	V	SA + 300018	2	Float	Floating Point
	I	SA + 300020	2	Float	Floating Point
	kW	SA + 300022	2	Float	Floating Point
	kvar	SA + 300024	2	Float	Floating Point
	kVA	SA + 300026	2	Float	Floating Point
	PF	SA + 300028	2	Float	Floating Point
	kWh	SA + 300030	2	Float	Floating Point
	kvarh	SA + 300032	2	Float	Floating Point
	kVAh	SA + 300034	2	Float	Floating Point
CT3	V	SA + 300036	2	Float	Floating Point
	I	SA + 300038	2	Float	Floating Point
	kW	SA + 300040	2	Float	Floating Point
	kvar	SA + 300042	2	Float	Floating Point
	kVA	SA + 300044	2	Float	Floating Point
	PF	SA + 300046	2	Float	Floating Point
	kWh	SA + 300048	2	Float	Floating Point
	kvarh	SA + 300050	2	Float	Floating Point
	kVAh	SA + 300052	2	Float	Floating Point
CT4	V	SA + 300054	2	Float	Floating Point
	I	SA + 300056	2	Float	Floating Point
	kW	SA + 300058	2	Float	Floating Point
	kvar	SA + 300060	2	Float	Floating Point
	kVA	SA + 300062	2	Float	Floating Point
	PF	SA + 300064	2	Float	Floating Point
	kWh	SA + 300066	2	Float	Floating Point
	kvarh	SA + 300068	2	Float	Floating Point
	kVAh	SA + 300070	2	Float	Floating Point
T	15/30/60 分鐘	SA + 300072	2	Float	Floating Point

	實際需量				
	15/30/60 分鐘 預測需量	SA + 300074	2	Float	Floating Point
	最高需量(小時)	SA + 300076	2	Float	Floating Point
	最高需量(日)	SA + 300078	2	Float	Floating Point
	最高需量(月)	SA + 300080	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(日)	SA + 300082	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(月)	SA + 300084	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(年)	SA + 300086	2	Float	Floating Point
CT2	15/30/60 分鐘 實際需量	SA + 300088	2	Float	Floating Point
	15/30/60 分鐘 預測需量	SA + 300090	2	Float	Floating Point
	最高需量(小時)	SA + 300092	2	Float	Floating Point
	最高需量(日)	SA + 300094	2	Float	Floating Point
	最高需量(月)	SA + 300096	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(日)	SA + 300098	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(月)	SA + 300100	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(年)	SA + 300102	2	Float	Floating Point
CT3	15/30/60 分鐘 實際需量	SA + 300104	2	Float	Floating Point
	15/30/60 分鐘預 測需量	SA + 300106	2	Float	Floating Point
	最高需量(小時)	SA + 300108	2	Float	Floating Point
	最高需量(日)	SA + 300110	2	Float	Floating Point
	最高需量(月)	SA + 300112	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(日)	SA + 300114	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(月)	SA + 300116	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(年)	SA + 300118	2	Float	Floating Point
CT4	15/30/60 分鐘 實際需量	SA + 300120	2	Float	Floating Point
	15/30/60 分鐘 預測需量	SA + 300122	2	Float	Floating Point
	最高需量(小時)	SA + 300124	2	Float	Floating Point
	最高需量(日)	SA + 300126	2	Float	Floating Point
	最高需量(月)	SA + 300128	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(日)	SA + 300130	2	Float	Floating Point

累計用電度數(月)	SA + 300132	2	Float	Floating Point
累計用電度數(年)	SA + 300134	2	Float	Floating Point
[3x] Input Register, Unit : Register(16 Bits)				
Frequency CT1	SA + 300136	1	Float	Floating Point
Frequency CT2	SA + 300138	1	Float	Floating Point
Frequency CT3	SA + 300140	1	Float	Floating Point
Frequency CT4	SA + 300142	1	Float	Floating Point
[3x] Input Register, Unit : Register(16 Bits)				
電錶類型	PM_SA + 300000	1	Int16	3114
保留欄位	PM_SA + 300001	1	-	Reserved
保留欄位	PM_SA + 300002	1	-	Reserved
電錶韌體版本	PM_SA + 300003	1	BCD	0x0100~
位址 / NetID	PM_SA + 300004	1	UInt16	1~247
錯誤代碼	PM_SA + 300005	1	UInt16	-1=Initializing 0=Failed 1=Success
IP1	PM_SA + 300006	1	Int16	0~255
IP2	PM_SA + 300007	1	Int16	0~255
IP3	PM_SA + 300008	1	Int16	0~255
IP4	PM_SA + 300009	1	Int16	0~255
埠號	PM_SA + 300010	1	UInt16	1~65535
保留欄位	PM_SA + 300011	1	-	Reserved
PT 比值	PM_SA + 300012	2	Float	0.01~655.35
CT 比值	PM_SA + 300014	2	Float	1~65535

● PM-4324、PM-4324-MTCP、PM-4324A、PM-4324A-MTCP

Parameter Name	Modbus Address	Length	Data Type	Range
[0x] Coils Output, Unit : Coil(8 Bits)				
DO Ch.0	SA + 000000	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DO Ch.1	SA + 000001	1	Byte	0=OFF, 1=ON
[4x] Holding Register, Unit : Register(16 Bits)				
Harmonic Selector [Submeter 1]	SA + 400000	1	UInt16	0: Disable 1: Phase A / CT1 2: Phase B / CT2 3: Phase C / CT3

Harmonic Selector [Submeter 2]	SA + 400001	1	UInt16	0: Disable 1: Phase A / CT4 2: Phase B / CT5 3: Phase C / CT6	
Harmonic Selector [Submeter 3]	SA + 400002	1	UInt16	0: Disable 1: Phase A / CT7 2: Phase B / CT8 3: Phase C / CT9	
Harmonic Selector [Submeter 4]	SA + 400003	1	UInt16	0: Disable 1: Phase A / CT10 2: Phase B / CT11 3: Phase C / CT12	
Harmonic Selector [Submeter 5]	SA + 400004	1	UInt16	0: Disable 1: Phase A / CT13 2: Phase B / CT14 3: Phase C / CT15	
Harmonic Selector [Submeter 6]	SA + 400005	1	UInt16	0: Disable 1: Phase A / CT16 2: Phase B / CT17 3: Phase C / CT18	
Harmonic Selector [Submeter 7]	SA + 400006	1	UInt16	0: Disable 1: Phase A / CT19 2: Phase B / CT20 3: Phase C / CT21	
Harmonic Selector [Submeter 8]	SA + 400007	1	UInt16	0: Disable 1: Phase A / CT22 2: Phase B / CT23 3: Phase C / CT24	
[3x] Input Register, Unit : Register(16 Bits)					
Submeter 1					
Phase A / CT1	V	SA + 300000	2	Float	Floating Point
	I	SA + 300002	2	Float	Floating Point
	kW	SA + 300004	2	Float	Floating Point
	kvar	SA + 300006	2	Float	Floating Point
	kVA	SA + 300008	2	Float	Floating Point
	PF	SA + 300010	2	Float	Floating Point

	kWh	SA + 300012	2	Float	Floating Point
	kvarh	SA + 300014	2	Float	Floating Point
	kVAh	SA + 300016	2	Float	Floating Point
Phase B / CT2	V	SA + 300018	2	Float	Floating Point
	I	SA + 300020	2	Float	Floating Point
	kW	SA + 300022	2	Float	Floating Point
	kvar	SA + 300024	2	Float	Floating Point
	kVA	SA + 300026	2	Float	Floating Point
	PF	SA + 300028	2	Float	Floating Point
	kWh	SA + 300030	2	Float	Floating Point
	kvarh	SA + 300032	2	Float	Floating Point
	kVAh	SA + 300034	2	Float	Floating Point
Phase C / CT3	V	SA + 300036	2	Float	Floating Point
	I	SA + 300038	2	Float	Floating Point
	kW	SA + 300040	2	Float	Floating Point
	kvar	SA + 300042	2	Float	Floating Point
	kVA	SA + 300044	2	Float	Floating Point
	PF	SA + 300046	2	Float	Floating Point
	kWh	SA + 300048	2	Float	Floating Point
	kvarh	SA + 300050	2	Float	Floating Point
	kVAh	SA + 300052	2	Float	Floating Point
Total / Average	V	SA + 300054	2	Float	Floating Point
	I	SA + 300056	2	Float	Floating Point
	kW	SA + 300058	2	Float	Floating Point
	kvar	SA + 300060	2	Float	Floating Point
	kVA	SA + 300062	2	Float	Floating Point
	PF	SA + 300064	2	Float	Floating Point
	kWh	SA + 300066	2	Float	Floating Point
	kvarh	SA + 300068	2	Float	Floating Point
kVAh	SA + 300070	2	Float	Floating Point	
Submeter 2					
Phase A / CT4	V	SA + 300072	2	Float	Floating Point
	I	SA + 300074	2	Float	Floating Point
	kW	SA + 300076	2	Float	Floating Point
	kvar	SA + 300078	2	Float	Floating Point
	kVA	SA + 300080	2	Float	Floating Point
	PF	SA + 300082	2	Float	Floating Point

	kWh	SA + 300084	2	Float	Floating Point
	kvarh	SA + 300086	2	Float	Floating Point
	kVAh	SA + 300088	2	Float	Floating Point
Phase B / CT5	V	SA + 300090	2	Float	Floating Point
	I	SA + 300092	2	Float	Floating Point
	kW	SA + 300094	2	Float	Floating Point
	kvar	SA + 300096	2	Float	Floating Point
	kVA	SA + 300098	2	Float	Floating Point
	PF	SA + 300100	2	Float	Floating Point
	kWh	SA + 300102	2	Float	Floating Point
	kvarh	SA + 300104	2	Float	Floating Point
	kVAh	SA + 300106	2	Float	Floating Point
Phase C / CT6	V	SA + 300108	2	Float	Floating Point
	I	SA + 300110	2	Float	Floating Point
	kW	SA + 300112	2	Float	Floating Point
	kvar	SA + 300114	2	Float	Floating Point
	kVA	SA + 300116	2	Float	Floating Point
	PF	SA + 300118	2	Float	Floating Point
	kWh	SA + 300120	2	Float	Floating Point
	kvarh	SA + 300122	2	Float	Floating Point
	kVAh	SA + 300124	2	Float	Floating Point
Total / Average	V	SA + 300126	2	Float	Floating Point
	I	SA + 300128	2	Float	Floating Point
	kW	SA + 300130	2	Float	Floating Point
	kvar	SA + 300132	2	Float	Floating Point
	kVA	SA + 300134	2	Float	Floating Point
	PF	SA + 300136	2	Float	Floating Point
	kWh	SA + 300138	2	Float	Floating Point
	kvarh	SA + 300140	2	Float	Floating Point
	kVAh	SA + 300142	2	Float	Floating Point
Submeter 3					
Phase A / CT7	V	SA + 300144	2	Float	Floating Point
	I	SA + 300146	2	Float	Floating Point
	kW	SA + 300148	2	Float	Floating Point
	kvar	SA + 300150	2	Float	Floating Point
	kVA	SA + 300152	2	Float	Floating Point
	PF	SA + 300154	2	Float	Floating Point

	kWh	SA + 300156	2	Float	Floating Point
	kvarh	SA + 300158	2	Float	Floating Point
	kVAh	SA + 300160	2	Float	Floating Point
Phase B / CT8	V	SA + 300162	2	Float	Floating Point
	I	SA + 300164	2	Float	Floating Point
	kW	SA + 300166	2	Float	Floating Point
	kvar	SA + 300168	2	Float	Floating Point
	kVA	SA + 300170	2	Float	Floating Point
	PF	SA + 300172	2	Float	Floating Point
	kWh	SA + 300174	2	Float	Floating Point
	kvarh	SA + 300176	2	Float	Floating Point
	kVAh	SA + 300178	2	Float	Floating Point
Phase C / CT9	V	SA + 300180	2	Float	Floating Point
	I	SA + 300182	2	Float	Floating Point
	kW	SA + 300184	2	Float	Floating Point
	kvar	SA + 300186	2	Float	Floating Point
	kVA	SA + 300188	2	Float	Floating Point
	PF	SA + 300190	2	Float	Floating Point
	kWh	SA + 300192	2	Float	Floating Point
	kvarh	SA + 300194	2	Float	Floating Point
	kVAh	SA + 300196	2	Float	Floating Point
Total / Average	V	SA + 300198	2	Float	Floating Point
	I	SA + 300200	2	Float	Floating Point
	kW	SA + 300202	2	Float	Floating Point
	kvar	SA + 300204	2	Float	Floating Point
	kVA	SA + 300206	2	Float	Floating Point
	PF	SA + 300208	2	Float	Floating Point
	kWh	SA + 300210	2	Float	Floating Point
	kvarh	SA + 300212	2	Float	Floating Point
	kVAh	SA + 300214	2	Float	Floating Point
Submeter 4					
Phase A / CT10	V	SA + 300216	2	Float	Floating Point
	I	SA + 300218	2	Float	Floating Point
	kW	SA + 300220	2	Float	Floating Point
	kvar	SA + 300222	2	Float	Floating Point
	kVA	SA + 300224	2	Float	Floating Point
	PF	SA + 300226	2	Float	Floating Point

	kWh	SA + 300228	2	Float	Floating Point
	kvarh	SA + 300230	2	Float	Floating Point
	kVAh	SA + 300232	2	Float	Floating Point
Phase B / CT11	V	SA + 300234	2	Float	Floating Point
	I	SA + 300236	2	Float	Floating Point
	kW	SA + 300238	2	Float	Floating Point
	kvar	SA + 300240	2	Float	Floating Point
	kVA	SA + 300242	2	Float	Floating Point
	PF	SA + 300244	2	Float	Floating Point
	kWh	SA + 300246	2	Float	Floating Point
	kvarh	SA + 300248	2	Float	Floating Point
	kVAh	SA + 300250	2	Float	Floating Point
Phase C / CT12	V	SA + 300252	2	Float	Floating Point
	I	SA + 300254	2	Float	Floating Point
	kW	SA + 300256	2	Float	Floating Point
	kvar	SA + 300258	2	Float	Floating Point
	kVA	SA + 300260	2	Float	Floating Point
	PF	SA + 300262	2	Float	Floating Point
	kWh	SA + 300264	2	Float	Floating Point
	kvarh	SA + 300266	2	Float	Floating Point
	kVAh	SA + 300268	2	Float	Floating Point
Total / Average	V	SA + 300270	2	Float	Floating Point
	I	SA + 300272	2	Float	Floating Point
	kW	SA + 300274	2	Float	Floating Point
	kvar	SA + 300276	2	Float	Floating Point
	kVA	SA + 300278	2	Float	Floating Point
	PF	SA + 300280	2	Float	Floating Point
	kWh	SA + 300282	2	Float	Floating Point
	kvarh	SA + 300284	2	Float	Floating Point
	kVAh	SA + 300286	2	Float	Floating Point
Submeter 5					
Phase A / CT13	V	SA + 300288	2	Float	Floating Point
	I	SA + 300290	2	Float	Floating Point
	kW	SA + 300292	2	Float	Floating Point
	kvar	SA + 300294	2	Float	Floating Point
	kVA	SA + 300296	2	Float	Floating Point
	PF	SA + 300298	2	Float	Floating Point

	kWh	SA + 300300	2	Float	Floating Point
	kvarh	SA + 300302	2	Float	Floating Point
	kVAh	SA + 300304	2	Float	Floating Point
Phase B / CT14	V	SA + 300306	2	Float	Floating Point
	I	SA + 300308	2	Float	Floating Point
	kW	SA + 300310	2	Float	Floating Point
	kvar	SA + 300312	2	Float	Floating Point
	kVA	SA + 300314	2	Float	Floating Point
	PF	SA + 300316	2	Float	Floating Point
	kWh	SA + 300318	2	Float	Floating Point
	kvarh	SA + 300320	2	Float	Floating Point
	kVAh	SA + 300322	2	Float	Floating Point
Phase C / CT15	V	SA + 300324	2	Float	Floating Point
	I	SA + 300326	2	Float	Floating Point
	kW	SA + 300328	2	Float	Floating Point
	kvar	SA + 300330	2	Float	Floating Point
	kVA	SA + 300332	2	Float	Floating Point
	PF	SA + 300334	2	Float	Floating Point
	kWh	SA + 300336	2	Float	Floating Point
	kvarh	SA + 300338	2	Float	Floating Point
	kVAh	SA + 300340	2	Float	Floating Point
Total / Average	V	SA + 300342	2	Float	Floating Point
	I	SA + 300344	2	Float	Floating Point
	kW	SA + 300346	2	Float	Floating Point
	kvar	SA + 300348	2	Float	Floating Point
	kVA	SA + 300350	2	Float	Floating Point
	PF	SA + 300352	2	Float	Floating Point
	kWh	SA + 300354	2	Float	Floating Point
	kvarh	SA + 300356	2	Float	Floating Point
	kVAh	SA + 300358	2	Float	Floating Point
Submeter 6					
Phase A / CT16	V	SA + 300360	2	Float	Floating Point
	I	SA + 300362	2	Float	Floating Point
	kW	SA + 300364	2	Float	Floating Point
	kvar	SA + 300366	2	Float	Floating Point
	kVA	SA + 300368	2	Float	Floating Point
	PF	SA + 300370	2	Float	Floating Point

	kWh	SA + 300372	2	Float	Floating Point
	kvarh	SA + 300374	2	Float	Floating Point
	kVAh	SA + 300376	2	Float	Floating Point
Phase B / CT17	V	SA + 300378	2	Float	Floating Point
	I	SA + 300380	2	Float	Floating Point
	kW	SA + 300382	2	Float	Floating Point
	kvar	SA + 300384	2	Float	Floating Point
	kVA	SA + 300386	2	Float	Floating Point
	PF	SA + 300388	2	Float	Floating Point
	kWh	SA + 300390	2	Float	Floating Point
	kvarh	SA + 300392	2	Float	Floating Point
	kVAh	SA + 300394	2	Float	Floating Point
Phase C / CT18	V	SA + 300396	2	Float	Floating Point
	I	SA + 300398	2	Float	Floating Point
	kW	SA + 300400	2	Float	Floating Point
	kvar	SA + 300402	2	Float	Floating Point
	kVA	SA + 300404	2	Float	Floating Point
	PF	SA + 300406	2	Float	Floating Point
	kWh	SA + 300408	2	Float	Floating Point
	kvarh	SA + 300410	2	Float	Floating Point
	kVAh	SA + 300412	2	Float	Floating Point
Total / Average	V	SA + 300414	2	Float	Floating Point
	I	SA + 300416	2	Float	Floating Point
	kW	SA + 300418	2	Float	Floating Point
	kvar	SA + 300420	2	Float	Floating Point
	kVA	SA + 300422	2	Float	Floating Point
	PF	SA + 300424	2	Float	Floating Point
	kWh	SA + 300426	2	Float	Floating Point
	kvarh	SA + 300428	2	Float	Floating Point
	kVAh	SA + 300430	2	Float	Floating Point
Submeter 7					
Phase A / CT19	V	SA + 300432	2	Float	Floating Point
	I	SA + 300434	2	Float	Floating Point
	kW	SA + 300436	2	Float	Floating Point
	kvar	SA + 300438	2	Float	Floating Point
	kVA	SA + 300440	2	Float	Floating Point
	PF	SA + 300442	2	Float	Floating Point

	kWh	SA + 300444	2	Float	Floating Point
	kvarh	SA + 300446	2	Float	Floating Point
	kVAh	SA + 300448	2	Float	Floating Point
Phase B / CT20	V	SA + 300450	2	Float	Floating Point
	I	SA + 300452	2	Float	Floating Point
	kW	SA + 300454	2	Float	Floating Point
	kvar	SA + 300456	2	Float	Floating Point
	kVA	SA + 300458	2	Float	Floating Point
	PF	SA + 300460	2	Float	Floating Point
	kWh	SA + 300462	2	Float	Floating Point
	kvarh	SA + 300464	2	Float	Floating Point
	kVAh	SA + 300466	2	Float	Floating Point
Phase C / CT21	V	SA + 300468	2	Float	Floating Point
	I	SA + 300470	2	Float	Floating Point
	kW	SA + 300472	2	Float	Floating Point
	kvar	SA + 300474	2	Float	Floating Point
	kVA	SA + 300476	2	Float	Floating Point
	PF	SA + 300478	2	Float	Floating Point
	kWh	SA + 300480	2	Float	Floating Point
	kvarh	SA + 300482	2	Float	Floating Point
	kVAh	SA + 300484	2	Float	Floating Point
Total / Average	V	SA + 300486	2	Float	Floating Point
	I	SA + 300488	2	Float	Floating Point
	kW	SA + 300490	2	Float	Floating Point
	kvar	SA + 300492	2	Float	Floating Point
	kVA	SA + 300494	2	Float	Floating Point
	PF	SA + 300496	2	Float	Floating Point
	kWh	SA + 300498	2	Float	Floating Point
	kvarh	SA + 300500	2	Float	Floating Point
	kVAh	SA + 300502	2	Float	Floating Point
Submeter 8					
Phase A / CT22	V	SA + 300504	2	Float	Floating Point
	I	SA + 300506	2	Float	Floating Point
	kW	SA + 300508	2	Float	Floating Point
	kvar	SA + 300510	2	Float	Floating Point
	kVA	SA + 300512	2	Float	Floating Point
	PF	SA + 300514	2	Float	Floating Point

	kWh	SA + 300516	2	Float	Floating Point
	kvarh	SA + 300518	2	Float	Floating Point
	kVAh	SA + 300520	2	Float	Floating Point
Phase B / CT23	V	SA + 300522	2	Float	Floating Point
	I	SA + 300524	2	Float	Floating Point
	kW	SA + 300526	2	Float	Floating Point
	kvar	SA + 300528	2	Float	Floating Point
	kVA	SA + 300530	2	Float	Floating Point
	PF	SA + 300532	2	Float	Floating Point
	kWh	SA + 300534	2	Float	Floating Point
	kvarh	SA + 300536	2	Float	Floating Point
	kVAh	SA + 300538	2	Float	Floating Point
Phase C / CT24	V	SA + 300540	2	Float	Floating Point
	I	SA + 300542	2	Float	Floating Point
	kW	SA + 300544	2	Float	Floating Point
	kvar	SA + 300546	2	Float	Floating Point
	kVA	SA + 300548	2	Float	Floating Point
	PF	SA + 300550	2	Float	Floating Point
	kWh	SA + 300552	2	Float	Floating Point
	kvarh	SA + 300554	2	Float	Floating Point
	kVAh	SA + 300556	2	Float	Floating Point
Total / Average	V	SA + 300558	2	Float	Floating Point
	I	SA + 300560	2	Float	Floating Point
	kW	SA + 300562	2	Float	Floating Point
	kvar	SA + 300564	2	Float	Floating Point
	kVA	SA + 300566	2	Float	Floating Point
	PF	SA + 300568	2	Float	Floating Point
	kWh	SA + 300570	2	Float	Floating Point
	kvarh	SA + 300572	2	Float	Floating Point
	kVAh	SA + 300574	2	Float	Floating Point
Submeter 1					
Phase A / CT1	15/30/60 分鐘 實際需量	SA + 300576	2	Float	Floating Point
	15/30/60 分鐘 預測需量	SA + 300578	2	Float	Floating Point
	最高需量(小時)	SA + 300580	2	Float	Floating Point
	最高需量(日)	SA + 300582	2	Float	Floating Point

	最高需量(月)	SA + 300584	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(日)	SA + 300586	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(月)	SA + 300588	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(年)	SA + 300590	2	Float	Floating Point
Phase B / CT2	15/30/60 分鐘 實際需量	SA + 300592	2	Float	Floating Point
	15/30/60 分鐘 預測需量	SA + 300594	2	Float	Floating Point
	最高需量(小時)	SA + 300596	2	Float	Floating Point
	最高需量(日)	SA + 300598	2	Float	Floating Point
	最高需量(月)	SA + 300600	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(日)	SA + 300602	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(月)	SA + 300604	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(年)	SA + 300606	2	Float	Floating Point
Phase C / CT3	15/30/60 分鐘 實際需量	SA + 300608	2	Float	Floating Point
	15/30/60 分鐘預 測需量	SA + 300610	2	Float	Floating Point
	最高需量(小時)	SA + 300612	2	Float	Floating Point
	最高需量(日)	SA + 300614	2	Float	Floating Point
	最高需量(月)	SA + 300616	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(日)	SA + 300618	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(月)	SA + 300620	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(年)	SA + 300622	2	Float	Floating Point
Total / Average	15/30/60 分鐘 實際需量	SA + 300624	2	Float	Floating Point
	15/30/60 分鐘 預測需量	SA + 300626	2	Float	Floating Point
	最高需量(小時)	SA + 300628	2	Float	Floating Point
	最高需量(日)	SA + 300630	2	Float	Floating Point
	最高需量(月)	SA + 300632	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(日)	SA + 300634	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(月)	SA + 300636	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(年)	SA + 300638	2	Float	Floating Point
Submeter 2					
se A	15/30/60 分鐘 實際需量	SA + 300640	2	Float	Floating Point

15/30/60 分鐘 預測需量	SA + 300642	2	Float	Floating Point
最高需量(小時)	SA + 300644	2	Float	Floating Point
最高需量(日)	SA + 300646	2	Float	Floating Point
最高需量(月)	SA + 300648	2	Float	Floating Point
累計用電度數(日)	SA + 300650	2	Float	Floating Point
累計用電度數(月)	SA + 300652	2	Float	Floating Point
累計用電度數(年)	SA + 300654	2	Float	Floating Point

Phase B / CT5	15/30/60 分鐘 實際需量	SA + 300656	2	Float	Floating Point
	15/30/60 分鐘 預測需量	SA + 300658	2	Float	Floating Point
	最高需量(小時)	SA + 300660	2	Float	Floating Point
	最高需量(日)	SA + 300662	2	Float	Floating Point
	最高需量(月)	SA + 300664	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(日)	SA + 300666	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(月)	SA + 300668	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(年)	SA + 300670	2	Float	Floating Point
Phase C / CT6	15/30/60 分鐘 實際需量	SA + 300672	2	Float	Floating Point
	15/30/60 分鐘預 測需量	SA + 300674	2	Float	Floating Point
	最高需量(小時)	SA + 300676	2	Float	Floating Point
	最高需量(日)	SA + 300678	2	Float	Floating Point
	最高需量(月)	SA + 300680	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(日)	SA + 300682	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(月)	SA + 300684	2	Float	Floating Point
累計用電度數(年)	SA + 300686	2	Float	Floating Point	
Total / Average	15/30/60 分鐘 實際需量	SA + 300688	2	Float	Floating Point
	15/30/60 分鐘 預測需量	SA + 300690	2	Float	Floating Point
	最高需量(小時)	SA + 300692	2	Float	Floating Point

	最高需量(日)	SA + 300694	2	Float	Floating Point
	最高需量(月)	SA + 300696	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(日)	SA + 300698	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(月)	SA + 300700	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(年)	SA + 300702	2	Float	Floating Point
Submeter 3					
Phase A / CT7	15/30/60 分鐘 實際需量	SA + 300704	2	Float	Floating Point
	15/30/60 分鐘 預測需量	SA + 300706	2	Float	Floating Point
	最高需量(小時)	SA + 300708	2	Float	Floating Point
	最高需量(日)	SA + 300710	2	Float	Floating Point
	最高需量(月)	SA + 300712	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(日)	SA + 300714	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(月)	SA + 300716	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(年)	SA + 300718	2	Float	Floating Point
Phase B / CT8	15/30/60 分鐘 實際需量	SA + 300720	2	Float	Floating Point
	15/30/60 分鐘 預測需量	SA + 300722	2	Float	Floating Point
	最高需量(小時)	SA + 300724	2	Float	Floating Point
	最高需量(日)	SA + 300726	2	Float	Floating Point
	最高需量(月)	SA + 300728	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(日)	SA + 300730	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(月)	SA + 300732	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(年)	SA + 300734	2	Float	Floating Point
Phase C / CT9	15/30/60 分鐘 實際需量	SA + 300736	2	Float	Floating Point
	15/30/60 分鐘預 測需量	SA + 300738	2	Float	Floating Point
	最高需量(小時)	SA + 300740	2	Float	Floating Point
	最高需量(日)	SA + 300742	2	Float	Floating Point
	最高需量(月)	SA + 300744	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(日)	SA + 300746	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(月)	SA + 300748	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(年)	SA + 300750	2	Float	Floating Point

Total / Average	15/30/60 分鐘 實際需量	SA + 300752	2	Float	Floating Point
	15/30/60 分鐘 預測需量	SA + 300754	2	Float	Floating Point
	最高需量(小時)	SA + 300756	2	Float	Floating Point
	最高需量(日)	SA + 300758	2	Float	Floating Point
	最高需量(月)	SA + 300760	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(日)	SA + 300762	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(月)	SA + 300764	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(年)	SA + 300766	2	Float	Floating Point

Submeter 4					
Phase A / CT10	15/30/60 分鐘 實際需量	SA + 300768	2	Float	Floating Point
	15/30/60 分鐘 預測需量	SA + 300770	2	Float	Floating Point
	最高需量(小時)	SA + 300772	2	Float	Floating Point
	最高需量(日)	SA + 300774	2	Float	Floating Point
	最高需量(月)	SA + 300776	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(日)	SA + 300778	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(月)	SA + 300780	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(年)	SA + 300782	2	Float	Floating Point
Phase B / CT11	15/30/60 分鐘 實際需量	SA + 300784	2	Float	Floating Point
	15/30/60 分鐘 預測需量	SA + 300786	2	Float	Floating Point
	最高需量(小時)	SA + 300788	2	Float	Floating Point
	最高需量(日)	SA + 300790	2	Float	Floating Point
	最高需量(月)	SA + 300792	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(日)	SA + 300794	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(月)	SA + 300796	2	Float	Floating Point
Phase C / CT12	15/30/60 分鐘 實際需量	SA + 300800	2	Float	Floating Point
	15/30/60 分鐘預 測需量	SA + 300802	2	Float	Floating Point

	最高需量(小時)	SA + 300804	2	Float	Floating Point
	最高需量(日)	SA + 300806	2	Float	Floating Point
	最高需量(月)	SA + 300808	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(日)	SA + 300810	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(月)	SA + 300812	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(年)	SA + 300814	2	Float	Floating Point
Total / Average	15/30/60 分鐘 實際需量	SA + 300816	2	Float	Floating Point
	15/30/60 分鐘 預測需量	SA + 300818	2	Float	Floating Point
	最高需量(小時)	SA + 300820	2	Float	Floating Point
	最高需量(日)	SA + 300822	2	Float	Floating Point
	最高需量(月)	SA + 300824	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(日)	SA + 300826	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(月)	SA + 300828	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(年)	SA + 300830	2	Float	Floating Point
Submeter 5					
Phase A / CT13	15/30/60 分鐘 實際需量	SA + 300832	2	Float	Floating Point
	15/30/60 分鐘 預測需量	SA + 300834	2	Float	Floating Point
	最高需量(小時)	SA + 300836	2	Float	Floating Point
	最高需量(日)	SA + 300838	2	Float	Floating Point
	最高需量(月)	SA + 300840	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(日)	SA + 300842	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(月)	SA + 300844	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(年)	SA + 300846	2	Float	Floating Point
Phase B / CT14	15/30/60 分鐘 實際需量	SA + 300848	2	Float	Floating Point
	15/30/60 分鐘 預測需量	SA + 300850	2	Float	Floating Point
	最高需量(小時)	SA + 300852	2	Float	Floating Point
	最高需量(日)	SA + 300854	2	Float	Floating Point
	最高需量(月)	SA + 300856	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(日)	SA + 300858	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(月)	SA + 300860	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(年)	SA + 300862	2	Float	Floating Point

Phase C / CT15	15/30/60 分鐘 實際需量	SA + 300864	2	Float	Floating Point
	15/30/60 分鐘預 測需量	SA + 300866	2	Float	Floating Point
	最高需量(小時)	SA + 300868	2	Float	Floating Point
	最高需量(日)	SA + 300870	2	Float	Floating Point
	最高需量(月)	SA + 300872	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(日)	SA + 300874	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(月)	SA + 300876	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(年)	SA + 300878	2	Float	Floating Point

Total / Average	15/30/60 分鐘 實際需量	SA + 300880	2	Float	Floating Point
	15/30/60 分鐘 預測需量	SA + 300882	2	Float	Floating Point
	最高需量(小時)	SA + 300884	2	Float	Floating Point
	最高需量(日)	SA + 300886	2	Float	Floating Point
	最高需量(月)	SA + 300888	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(日)	SA + 300890	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(月)	SA + 300892	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(年)	SA + 300894	2	Float	Floating Point

Submeter 6

Phase A / CT16	15/30/60 分鐘 實際需量	SA + 300896	2	Float	Floating Point
	15/30/60 分鐘 預測需量	SA + 300898	2	Float	Floating Point
	最高需量(小時)	SA + 300900	2	Float	Floating Point
	最高需量(日)	SA + 300902	2	Float	Floating Point
	最高需量(月)	SA + 300904	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(日)	SA + 300906	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(月)	SA + 300908	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(年)	SA + 300910	2	Float	Floating Point
Phase B / CT17	15/30/60 分鐘 實際需量	SA + 300912	2	Float	Floating Point
	15/30/60 分鐘 預測需量	SA + 300914	2	Float	Floating Point

	最高需量(小時)	SA + 300916	2	Float	Floating Point
	最高需量(日)	SA + 300918	2	Float	Floating Point
	最高需量(月)	SA + 300920	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(日)	SA + 300922	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(月)	SA + 300924	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(年)	SA + 300926	2	Float	Floating Point
Phase C / CT18	15/30/60 分鐘 實際需量	SA + 300928	2	Float	Floating Point
	15/30/60 分鐘預 測需量	SA + 300930	2	Float	Floating Point
	最高需量(小時)	SA + 300932	2	Float	Floating Point
	最高需量(日)	SA + 300934	2	Float	Floating Point
	最高需量(月)	SA + 300936	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(日)	SA + 300938	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(月)	SA + 300940	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(年)	SA + 300942	2	Float	Floating Point
Total / Average	15/30/60 分鐘 實際需量	SA + 300944	2	Float	Floating Point
	15/30/60 分鐘 預測需量	SA + 300946	2	Float	Floating Point
	最高需量(小時)	SA + 300948	2	Float	Floating Point
	最高需量(日)	SA + 300950	2	Float	Floating Point
	最高需量(月)	SA + 300952	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(日)	SA + 300954	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(月)	SA + 300956	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(年)	SA + 300958	2	Float	Floating Point
Submeter 7					
Phase A / CT19	15/30/60 分鐘 實際需量	SA + 300960	2	Float	Floating Point
	15/30/60 分鐘 預測需量	SA + 300962	2	Float	Floating Point
	最高需量(小時)	SA + 300964	2	Float	Floating Point
	最高需量(日)	SA + 300966	2	Float	Floating Point
	最高需量(月)	SA + 300968	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(日)	SA + 300970	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(月)	SA + 300972	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(年)	SA + 300974	2	Float	Floating Point

Phase B / CT20	15/30/60 分鐘 實際需量	SA + 300976	2	Float	Floating Point
	15/30/60 分鐘 預測需量	SA + 300978	2	Float	Floating Point
	最高需量(小時)	SA + 300980	2	Float	Floating Point
	最高需量(日)	SA + 300982	2	Float	Floating Point
	最高需量(月)	SA + 300984	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(日)	SA + 300986	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(月)	SA + 300988	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(年)	SA + 300990	2	Float	Floating Point
Phase C / CT21	15/30/60 分鐘 實際需量	SA + 300992	2	Float	Floating Point
	15/30/60 分鐘預 測需量	SA + 300994	2	Float	Floating Point
	最高需量(小時)	SA + 300996	2	Float	Floating Point
	最高需量(日)	SA + 300998	2	Float	Floating Point
	最高需量(月)	SA + 301000	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(日)	SA + 301002	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(月)	SA + 301004	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(年)	SA + 301006	2	Float	Floating Point
Total / Average	15/30/60 分鐘 實際需量	SA + 301008	2	Float	Floating Point
	15/30/60 分鐘 預測需量	SA + 301010	2	Float	Floating Point
	最高需量(小時)	SA + 301012	2	Float	Floating Point
	最高需量(日)	SA + 301014	2	Float	Floating Point
	最高需量(月)	SA + 301016	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(日)	SA + 301018	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(月)	SA + 301020	2	Float	Floating Point
累計用電度數(年)	SA + 301022	2	Float	Floating Point	
Submeter 8					
Phase A7 CT22	15/30/60 分鐘 實際需量	SA + 301024	2	Float	Floating Point
	15/30/60 分鐘 預測需量	SA + 301026	2	Float	Floating Point

	最高需量(小時)	SA + 301028	2	Float	Floating Point
	最高需量(日)	SA + 301030	2	Float	Floating Point
	最高需量(月)	SA + 301032	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(日)	SA + 301034	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(月)	SA + 301036	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(年)	SA + 301038	2	Float	Floating Point
Phase B / CT23	15/30/60 分鐘 實際需量	SA + 301040	2	Float	Floating Point
	15/30/60 分鐘 預測需量	SA + 301042	2	Float	Floating Point
	最高需量(小時)	SA + 301044	2	Float	Floating Point
	最高需量(日)	SA + 301046	2	Float	Floating Point
	最高需量(月)	SA + 301048	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(日)	SA + 301050	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(月)	SA + 301052	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(年)	SA + 301054	2	Float	Floating Point
Phase C / CT24	15/30/60 分鐘 實際需量	SA + 301056	2	Float	Floating Point
	15/30/60 分鐘預 測需量	SA + 301058	2	Float	Floating Point
	最高需量(小時)	SA + 301060	2	Float	Floating Point
	最高需量(日)	SA + 301062	2	Float	Floating Point
	最高需量(月)	SA + 301064	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(日)	SA + 301066	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(月)	SA + 301068	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(年)	SA + 301070	2	Float	Floating Point
Total / Average	15/30/60 分鐘 實際需量	SA + 301072	2	Float	Floating Point
	15/30/60 分鐘 預測需量	SA + 301074	2	Float	Floating Point
	最高需量(小時)	SA + 301076	2	Float	Floating Point
	最高需量(日)	SA + 301078	2	Float	Floating Point
	最高需量(月)	SA + 301080	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(日)	SA + 301082	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(月)	SA + 301084	2	Float	Floating Point
	累計用電度數(年)	SA + 301086	2	Float	Floating Point
[3x] Input Register, Unit : Register(16 Bits)					

Submeter 1 VTHD	SA + 301088	2	Float	Floating Point
Submeter 1 ITHD	SA + 301090	2	Float	Floating Point
Submeter 2 VTHD	SA + 301092	2	Float	Floating Point
Submeter 2 ITHD	SA + 301094	2	Float	Floating Point
Submeter 3 VTHD	SA + 301096	2	Float	Floating Point
Submeter 3 ITHD	SA + 301098	2	Float	Floating Point
Submeter 4 VTHD	SA + 301100	2	Float	Floating Point
Submeter 4 ITHD	SA + 301102	2	Float	Floating Point
Submeter 5 VTHD	SA + 301104	2	Float	Floating Point
Submeter 5 ITHD	SA + 301106	2	Float	Floating Point
Submeter 6 VTHD	SA + 301108	2	Float	Floating Point
Submeter 6 ITHD	SA + 301110	2	Float	Floating Point
Submeter 7 VTHD	SA + 301112	2	Float	Floating Point
Submeter 7 ITHD	SA + 301114	2	Float	Floating Point
Submeter 8 VTHD	SA + 301116	2	Float	Floating Point
Submeter 8 ITHD	SA + 301118	2	Float	Floating Point
Frequency CT1/ Phase A	SA + 301120	2	Float	Floating Point
Frequency CT2/ Phase B	SA + 301122	2	Float	Floating Point

Frequency CT3/ Phase C	SA + 301124	2	Float	Floating Point
Frequency Maximum	SA + 301126	2	Float	Floating Point
Frequency CT4/ Phase A	SA + 301128	2	Float	Floating Point
Frequency CT5/ Phase B	SA + 301130	2	Float	Floating Point
Frequency CT6/ Phase C	SA + 301132	2	Float	Floating Point
Frequency Maximum	SA + 301134	2	Float	Floating Point
Frequency CT7/ Phase A	SA + 301136	2	Float	Floating Point
Frequency CT8/ Phase B	SA + 301138	2	Float	Floating Point
Frequency CT9/ Phase C	SA + 301140	2	Float	Floating Point
Frequency Maximum	SA + 301142	2	Float	Floating Point
Frequency CT10/ Phase A	SA + 301144	2	Float	Floating Point
Frequency CT11/ Phase B	SA + 301146	2	Float	Floating Point
Frequency CT12/ Phase C	SA + 301148	2	Float	Floating Point
Frequency Maximum	SA + 301150	2	Float	Floating Point
Frequency CT13/ Phase A	SA + 301152	2	Float	Floating Point
Frequency CT14/ Phase B	SA + 301154	2	Float	Floating Point
Frequency CT15/ Phase C	SA + 301156	2	Float	Floating Point
Frequency Maximum	SA + 301158	2	Float	Floating Point
Frequency CT16/ Phase A	SA + 301160	2	Float	Floating Point
Frequency CT17/ Phase B	SA + 301162	2	Float	Floating Point
Frequency CT18/ Phase C	SA + 301164	2	Float	Floating Point

Frequency Maximum	SA + 301166	2	Float	Floating Point
Frequency CT19/ Phase A	SA + 301168	2	Float	Floating Point
Frequency CT20/ Phase B	SA + 301170	2	Float	Floating Point
Frequency CT21/ Phase C	SA + 301172	2	Float	Floating Point
Frequency Maximum	SA + 301174	2	Float	Floating Point
Frequency CT22/ Phase A	SA + 301176	2	Float	Floating Point
Frequency CT23/ Phase B	SA + 301178	2	Float	Floating Point
Frequency CT24/ Phase C	SA + 301180	2	Float	Floating Point
Frequency Maximum	SA + 301182	2	Float	Floating Point
[3x] Input Register, Unit : Register(16 Bits)(PM-4324, PM-4324-MTCP)				
電錶類型	PM_SA + 300000	1	Int16	4324
保留欄位	PM_SA + 300001	1	-	Reserved
保留欄位	PM_SA + 300002	1	-	Reserved
電錶韌體版本	PM_SA + 300003	1	BCD	0x0100~
位址 / NetID	PM_SA + 300004	1	UInt16	1~247
錯誤代碼	PM_SA + 300005	1	UInt16	-1=Initializing 0=Failed 1=Success
保留欄位	PM_SA + 300011	1	-	Reserved
PT 比值	PM_SA + 300012	2	Float	0.01~655.35
CT 比值[1]	PM_SA + 300014	2	Float	1~65535
CT 比值[2]	PM_SA + 300016	2	Float	1~65535
CT 比值[3]	PM_SA + 300018	2	Float	1~65535
CT 比值[4]	PM_SA + 300020	2	Float	1~65535
CT 比值[5]	PM_SA + 300022	2	Float	1~65535
CT 比值[6]	PM_SA + 300024	2	Float	1~65535
CT 比值[7]	PM_SA + 300026	2	Float	1~65535
CT 比值[8]	PM_SA + 300028	2	Float	1~65535
[3x] Input Register, Unit : Register(16 Bits)(PM-4324A, PM-4324A-MTCP)				
電錶類型	PM_SA + 300000	1	Int16	43240
保留欄位	PM_SA + 300001	1	-	Reserved

保留欄位	PM_SA + 300002	1	-	Reserved
電錶韌體版本	PM_SA + 300003	1	BCD	0x0100~
位址 / NetID	PM_SA + 300004	1	UInt16	1~247
錯誤代碼	PM_SA + 300005	1	UInt16	-1=Initializing 0=Failed 1=Success
保留欄位	PM_SA + 300011	1	-	Reserved
PT 比值[1]	PM_SA + 300012	2	Float	0.01~655.35
PT 比值[2]	PM_SA + 300014	2	Float	0.01~655.35
CT 比值[1]	PM_SA + 300016	2	Float	1~65535
CT 比值[2]	PM_SA + 300018	2	Float	1~65535
CT 比值[3]	PM_SA + 300020	2	Float	1~65535
CT 比值[4]	PM_SA + 300022	2	Float	1~65535
CT 比值[5]	PM_SA + 300024	2	Float	1~65535
CT 比值[6]	PM_SA + 300026	2	Float	1~65535
CT 比值[7]	PM_SA + 300028	2	Float	1~65535
CT 比值[8]	PM_SA + 300030	2	Float	1~65535

● **Modbus 模組**

放置在 PMC-5151 上的 Modbus 模組 I/O 資料，其 Modbus Address 是從模組起始位址 **SA** 開始，依據模組 I/O 通道的 Modbus Address 由小到大依序排列。以下圖為例，假設此 Modbus 模組的連接埠為 RS-485-1 且編號為 3，其 I/O 通道資料在 PMC-5151 的 Modbus Address Table 中將會從 $1000 + (3 - 1) \times 1200 = 3400$ 開始放置。

Modbus位址對應表

位址設定 名稱設定

本機位址	Coil Output (0x)		Discrete Input (1x)		Input Register (3x)		Holding Register (4x)	
	資料位址	資料數量	資料位址	資料數量	資料位址	資料數量	資料位址	資料數量
3400	11	7	0	10	7	4	20	3
3401								
3402								
3403								
3404								
3405								
3406								
3407								
3408								
3409								

清除所有設定
全部展開
全部縮合

該 Modbus 模組的 I/O 通道資訊如下：

資料類型	起始位址	資料數量
Coil Output	11	7
Discrete Input	0	10
Input Register	7	4(32 位元 Floating Point)
Holding Register	20	3(32 位元 Floating Point)

該 Modbus 模組的 Coil Output 設定，於 PMC-5151 的 Modbus Address 安排為：

Coil Output Index	Modbus 模組的 Modbus Address	[0x] 於 PMC-5151 的對應 Modbus Address
1	00011	03400
2	00012	03401
3	00013	03402
4	00014	03403
5	00015	03404
6	00016	03405
7	00017	03406

該 Modbus 模組的 Discrete Input 設定，於 PMC-5151 的 Modbus Address 安排為：

Discrete Input Index	Modbus 模組的 Modbus Address	[1x] 於 PMC-5151 的對應 Modbus Address
1	10000	13400
2	10001	13401
3	10002	13402
4	10003	13403
5	10004	13404
6	10005	13405
7	10006	13406
8	10007	13407
9	10008	13408
10	10009	13409

該 Modbus 模組的 Input Register 設定，於 PMC-5151 的 Modbus Address 安排為：

Input Register	Modbus 模組的	[3x] 於 PMC-5151 的
----------------	------------	-------------------


Index	Modbus Address	對應 Modbus Address
1	30007	33400
2	30009	33402
3	30011	33404
4	30013	33406

該 Modbus 模組的 Holding Register 設定，於 PMC-5151 的 Modbus Address 安排為：


Holding Register Index	Modbus 模組的 Modbus Address	[4x] 於 PMC-5151 的對應 Modbus Address
1	40020	43400
2	40022	43402
3	40024	43404

附錄二：恢復相關出廠預設值與傳送密碼至管理員信箱

使用者在操作 PMC-5151 的過程當中，若是忘了網路或密碼相關設定，可透過 Rotary Switch 將網路設定恢復到出廠預設值或將傳送密碼至管理員信箱中；此外，使用者亦可透過 Rotary Switch 將系統所有電力累計值歸零並刪除所有資料記錄檔案。Rotary Switch 位置如下圖所示：

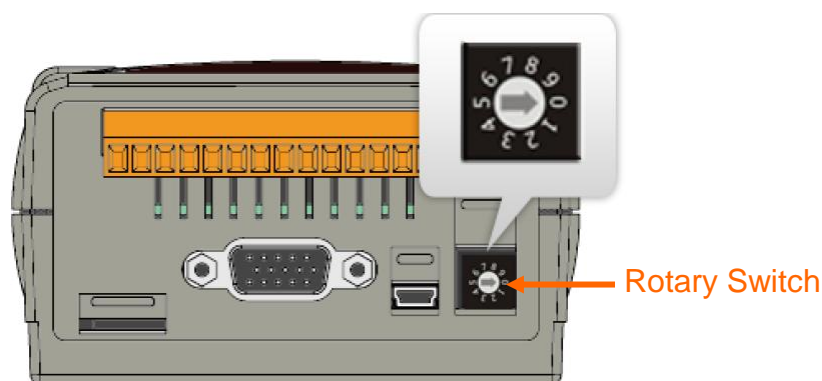

Rotary Switch 各個位置的功能如下表所示：

	Rotary Switch	功能
	7	重置網路相關設定。
	8	<ul style="list-style-type: none"> ■ 傳送密碼至管理員電子郵件信箱。 ■ 重置所有相關電力累計值及刪除所有資料記錄檔案。

以下將分別介紹如何透過 Rotary Switch 將網路設定恢復成出廠預設值以及傳送密碼至管理員信箱中的詳細步驟。

● 重置網路相關設定

1. 將 PMC-5151 斷電。
2. 將 PMC-5151 的 Rotary Switch 撥至 7 的位置。
3. 將 PMC-5151 接上電源並待系統啟動完成。系統啟動完成後即會將網路相關設定恢復成下表的出廠預設值。

IP	LAN1 : 192.168.255.1 LAN2 : 192.168.255.2
遮罩	255.255.0.0
閘道	192.168.0.1
DNS	8.8.8.8

網頁伺服器連接埠	80
Modbus TCP 連接埠	502
Modbus NetID	1

4. 將 PMC-5151 的 Rotary Switch 轉回 0 的位置。
- 傳送密碼至管理者電子郵件信箱
 1. 將 PMC-5151 的 Rotary Switch 撥至 8 的位置。
 2. 進入 PMC-5151 的登入頁面，此時會在密碼欄位下方多出『忘記密碼？』選項，按下後系統即會傳送管理者與訪客密碼至 [6.5](#) 章節中所設定的管理員信箱中。



名稱: test name

密碼:

[忘記密碼?](#)

語系: Traditional Chinese(繁體中文)

記住我

傳送成功後管理員信箱中會收到類似下圖的信箱，當中會詳細列出管理員、訪客密碼以及本機 FTP 伺服器密碼。

Administrator password is "Admin".
 Guest password is "User".
 Local FTP password is "Admin".

3. 將 PMC-5151 的 Rotary Switch 轉回 0 的位置。
- 重置所有相關電力累計值及刪除所有資料記錄檔案
 1. 將 PMC-5151 的 Rotary Switch 撥至 8 的位置。
 2. 進入 PMC-5151 的登入頁面並以系統管理者的身份登入。
 3. 登入成功後，在主頁面畫面上會出現提示『清除資料記錄檔與重置電錶累計值』功能，按下“執行”即會進行清除與重置動作。

主頁面

- 電表資訊
- 電力資訊
- 即時圖表
- 歷史圖表
- 歷史報表
- I/O資訊
- 事件記錄
- 自訂HMI

電力資訊總覽

清除資料記錄檔與重置電表累計值

電力資訊類別		
資訊類別1	資訊類別2	資訊類別3
電壓 <input type="button" value="v"/>	電流 <input type="button" value="v"/>	實功率 <input type="button" value="v"/>

電表

PM-3114		連線狀態 ●	
迴路名稱	電壓	電流	實功率
迴路 1	104.413	0.437	0.000
迴路 2	104.413	0.000	0.000
迴路 3	104.397	0.000	0.000
迴路 4	104.397	0.000	0.000
詳細資訊 <input type="button" value="🔍"/>			

PM-2133		連線狀態 ●	
迴路名稱	電壓	電流	實功率
A相	0.000	0.000	0.000
B相	0.000	0.000	0.000
C相	0.000	0.000	0.000
總和平均	0.000	0.000	0.000
詳細資訊 <input type="button" value="🔍"/>			

更新資料

4. 將 PMC-5151 的 Rotary Switch 轉回 0 的位置。

附錄三：安裝 GTM-203M-3GWA 簡訊機(搭配 PMC-5151 使用)

● 硬體安裝：

步驟一、將天線與 SIM 卡安裝至 GTM-203M-3GWA 上，並提供+10V_{DC} ~ +30V_{DC} 的電源。



步驟二、透過 RS-232 將 GTM-203M-3GWA 連接至 PMC-5151 的 COM1。




附錄四：M-7000/DL 模組組態設定

PMC-5151 僅會對所連接的 M-7000/DL 模組進行 I/O 通道的設定與資料存取，其他關於 M-7000/DL 模組組態的設定，都必須由使用者先透過 DCON Utility 對 M-7000/DL 模組進行設定後，才能與 PMC-5151 正常連接。連接並設定 M-7000/DL 模組組態的步驟如下：


1. 確定 M-7000/DL 模組與電腦間的 RS-485 接線正確無誤。其中電腦要接收發送 RS-485 訊號，必須透過 RS-232 轉 RS-485，或是 USB 轉 RS-485 的轉換器(如下圖所示)。轉換器的資訊可參考泓格產品網頁：

http://www.icpdas.com/root/product/solutions/industrial_communication/converter/converter_selection.html

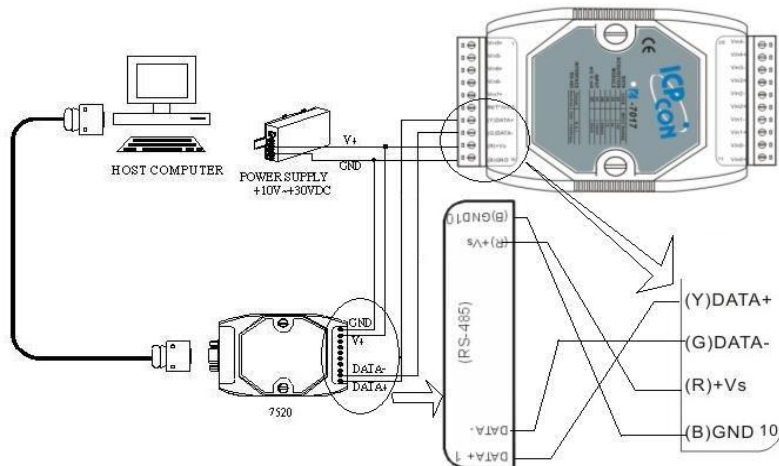


2. 若模組型號為 M-7000 系列者，請依照下列流程設定組態：
 - A. 下載並安裝 DCON Utility，下載位址：


http://ftp.icpdas.com/pub/cd/8000cd/napdos/driver/dcon_utility/

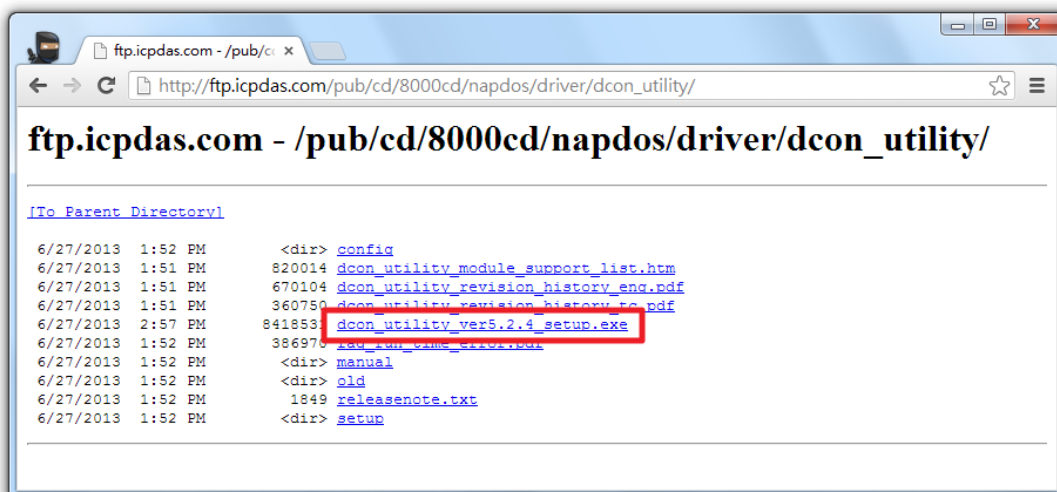

B. 啟動 DCON Utility，檢查通訊埠設定值。

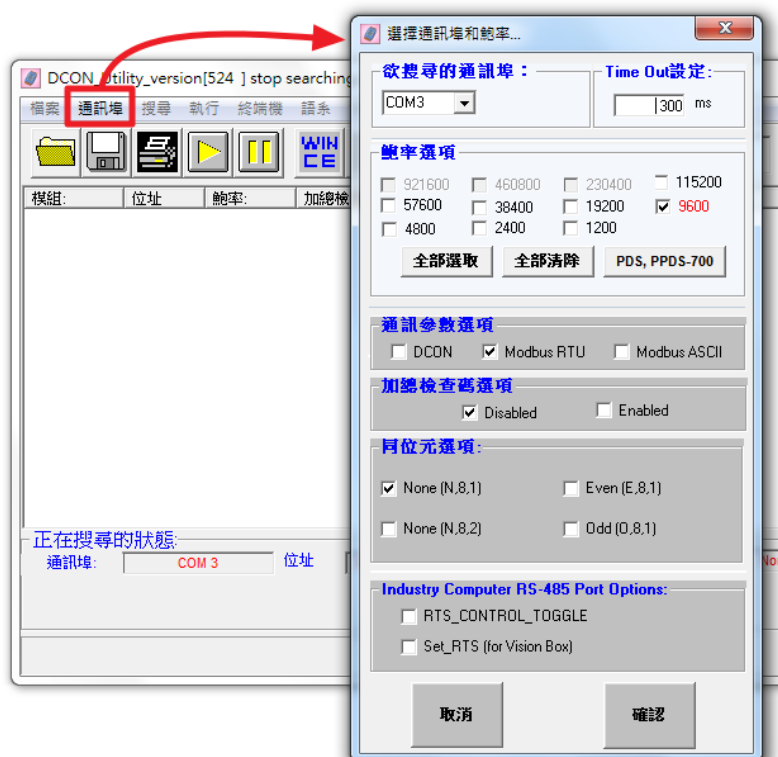

C. 進行 M-7000 模組搜尋。

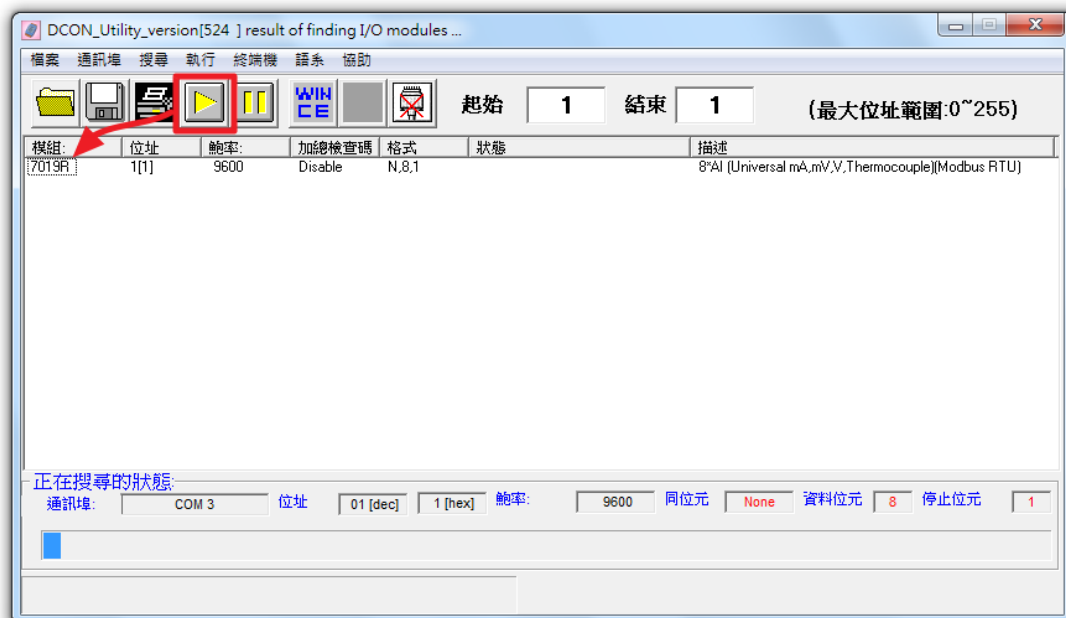

D. 以滑鼠點選已搜尋列出的模組名稱進入該模組的組態(如：位址、鮑率...)設定畫面，以 M-7019R 為例：



請注意：以下數據必須按照規定設定才可與 PMC-5151 正常連線，設定數據如下：

- 通訊參數：必須設定為 Modbus RTU。
- 位址：必須設定在 1~64 之間，且在 PMC-5151 上的 M-7000/DL 模組位址設定也必須與此設定一致。
- 鮑率(Baudrate)：所有的 M-7000/DL 模組必須統一設定為相同的鮑率；PMC-5151 的连接埠鮑率也必須與此設定相同。
- 資料格式：必須設定為“工程”。

其餘選項可依使用者需求設定。更多有關 DCON Utility 詳細的說明請參考 DCON Utility 使用手冊，下載位址：

http://ftp.icpdas.com/pub/cd/8000cd/napdos/driver/dcon_utility/manual/

3. 其他的泓格模組，請參閱其使用者手冊中組態設定的部分。您至少必須設定模組位址(1~128)、鮑率與同位元選項或是 IP 位址、連接埠(1~65535)與 NetID(1~247)，才可與 PMC-5151 正常連線。各模組的使用者手冊下載路徑如下：

● DL-100 模組


下載位址	http://ftp.icpdas.com.tw/pub/cd/usbcd/napdos/dl_100/dl100tm485/documents/
檔名	dl_100tm485_vXXX.pdf

● DL-302 模組

下載位址	http://ftp.icpdas.com.tw/pub/cd/usbcd/napdos/dl-300/document/
檔名	dl300_user_manial_chinese_vXXX.pdf

附錄五：XW310C 的 AI 通道 Differential 與 Single-Ended 設定

XW310C 的 AI 通道提供了 Differential 與 Single-Ended 兩種模式可以切換使用。要切換兩種不同模式時必須手動設定 XW310C 上的 Jumper 與 Switch，詳細的設定方式請參閱下圖：

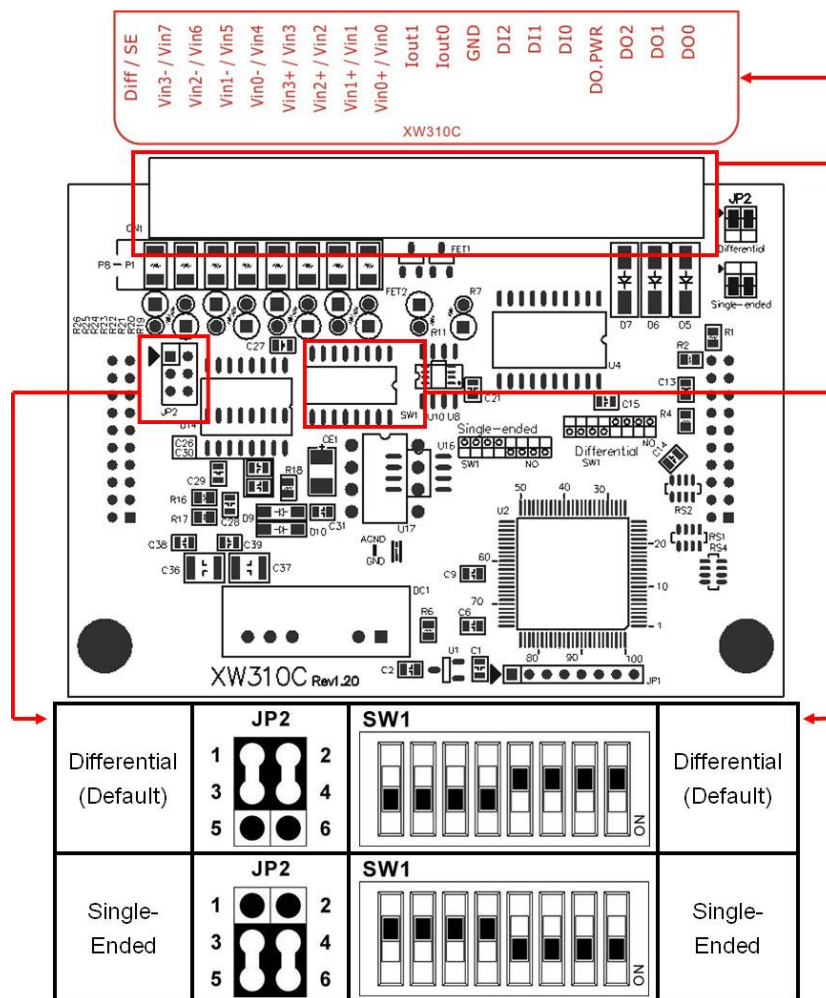

此外在 PMC-5151 設定網頁上 XW310C 的 AI 類型(如下圖所示)也必須與 XW310C 上的設定相同才能正常使用。

模組 XW310C 設定

名稱	<input type="text"/>
備註	<input type="text"/>
AI 類型	<input checked="" type="radio"/> Differential <input type="radio"/> Single-ended

附錄六：SNMP 變數(Variables)列表

PMC-5151 支援 SNMP(Simple Network Management Protocol) V1 及 V2c 兩項規範。透過這兩項規範，PMC-5151 可將系統資訊、電錶電力資訊及 I/O 模組資訊傳送予後端的 SNMP 網路管理設備或軟體(SNMP Network Management Software)，以協助管理者即時監控 PMC-5151。如下為 PMC-5151 所提供的 SNMP 變數(Variables)列表。

● 支援 RFC1213 MIB II 規範的 SNMP 變數(Variables)列表

如下為 PMC-5151 SNMP Agent 支援 RFC1213 MIB II 規範的 SNMP 變數(Variables)列表。

MIB II	System	SysDescr	SysObjectID	SysUpTime
		SysContact	SysName	SysLocation
		SysServices		
	Interface	IfNumber	ifIndex	ifDescr
		IfType	ifMtu	ifSpeed
		ifPhysAddress	ifAdminStatus	ifOperStatus
		ifLastChange	ifInOctets	ifInUcastPkts
		ifInNUcastPkts	ifInDiscards	ifInErrors
		ifInUnknownProtos		ifOutOctets
		ifOutUcastPkts	ifOutNUcastPkts	ifOutDiscards
		ifOutErrors	ifOutQLen	ifSpecific
	IP	ipForwarding	ipDefaultTTL	ipInReceives
		ipInHdrErrors	ipInAddrErrors	ipForwDatagrams
		ipInUnknownProtos		ipInDiscards
		ipInDelivers	ipOutRequests	ipOutDiscards
		ipOutNoRoutes	ipReasmTimeout	ipReasmReqds
		ipReasmOKs	ipReasmFails	ipFragOKs
		ipFragFails	ipFragCreates	ipAdEntAddr
		ipAdEntIfIndex		ipAdEntNetMask
		ipAdEntBcastAddr		ipAdEntReasmMaxSize
		ipRouteDest	ipRouteIfIndex	ipRouteMetric1
		ipRouteMetric2	ipRouteMetric3	ipRouteMetric4
		ipRouteNextHop	ipRouteType	ipRouteProto
		ipRouteAge	ipRouteMask	ipRouteMetric5

		ipRouteInfo	pRoutingDiscards	
ICMP	icmpInMsgs	icmpInErrors	icmpInDestUnreachs	
	icmpInTimeExcds	icmpInParmProbs		
	icmpInSrcQuenchs	icmpInRedirects	icmpInEchos	
	icmpInEchoReps	icmpInTimestamps		
	icmpInTimestampReps		icmpInAddrMasks	
	icmpInAddrMaskReps		icmpOutMsgs	
	icmpOutErrors		icmpOutDestUnreachs	
	icmpOutTimeExcds		icmpOutParmProbs	
	icmpSrcQuenchs	icmpRedirects	icmpOutEchos	
	icmpOutEchoReps		icmpOutTimestamps	
	impOutTimestampReps		impOutAddrMasks	
	impOutAddrMaskReps			
	TCP	tpRtoAlgorithm	tcpRtoMin	tcpRtoMax
tcpMaxConn		tcpActiveOpens	tcpPassiveOpens	
tcpAttempFails		tcpEstabResets	tcpCurrEstab	
tcpInSegs		tcpOutSegs	tcpRetransSegs	
tcpConnState		tcpConnLocalAddress		
tcpConnLocalPort		tcpConnRemAddress		
tcpConnRemPort		tcpInErrs	tcpOutRsts	
UDP	UdpInDatagrams	UdpNoPorts	UdpInErrors	
	UdpOutDatagrams	UdpLocalAddress	UdpLocalPort	
SNMP	SnmpInPkts		snmpOutPkts	
	snmpInBadVersions		snmpInBadCommunityNames	
	snmpInBadCommunityUses		snmpInASNParseErrs	
	snmpInTooBigs		snmpInNoSuchNames	
	snmpInBadValues	snmpInReadOnlys	snmpInGenErrs	
	snmpInTotalReqVars		snmpInTotalSetVars	
	snmpInGetRequests		snmpInGetNexts	
	snmpInSetRequests		snmpInGetResponses	
	snmpInTraps		snmpOutTooBigs	
	snmpOutNoSuchNames		snmpOutBadValues	
	snmpOutGenErrs		snmpOutGetRequests	
	snmpOutGetNexts		snmpOutSetRequests	
	snmpOutGetResponses		snmpOutTraps	
snmpEnableAuthenTraps				

● Private MIB 的 SNMP 變數(Variables)列表

如下為 PMC-5151 SNMP Agent 所支援的 Private MIB SNMP 變數 (Variables)列表。關於細項說明，請參考 PMC-5151 SNMP MIB file (可由 PMC-5151 CD 取得該檔案或至 ICP DAS PMMS 網站下載該檔案)。

PMC-5151			
System	serialNumber	firmwareVersion	nickname
	systemCurrentTime	webserverPort	modbusTcpPort
	modbusTcpNetID	microSDFreeSpace	xwBoardAmount
	powerMeterAmount	ioModuleAmount	demandInterval
	contractCapacity	carbonFootprintFactor	
	modemStatus	registerStatus	signal
Power Meter1 (On Com2)	com2pm1Index		com2pm1Interface
	com2pm1ModbusID		com2pm1Name
	com2pm1PTIndex	com2pm1PTValue	com2pm1CTIndex
	com2pm1CTValue	com2pm1PollingTimeout	
	com2pm1DOAmount		com2pm1RetryInterval c
	com2pm1ScanRate		com2pm1StatusCode
	com2pm1ChSubmeterIndex		com2pm1ChName
	com2pm1ChVoltage		com2pm1ChCurrent
	com2pm1ChKW	com2pm1ChKvar	com2pm1ChKVA
	com2pm1ChPF	com2pm1ChKWh	com2pm1ChKvarh
	com2pm1ChKVAh		com2pm1ChActualDemand
	com2pm1ChForecastDemand		com2pm1ChMaxDemandH
	com2pm1ChMaxDemandD		com2pm1ChMaxDemandM
	com2pm1ChElectricityD		com2pm1ChElectricityM
	com2pm1ChElectricityY		com2pm1DOIndex
	com2pm1DOName		com2pm1DOValue
	com2pm1HarmonicSubmeterIndex		com2pm1HarmonicSelector
	com2pm1HarmonicVTHD		com2pm1HarmonicITHD

電錶模組 SNMP 變數命名規則說明:

1. 連接 PMC-5151 的每顆電錶模組均可提供上述表格中的 SNMP 變數(差異僅為字首)。
2. COM2 端電錶模組的 SNMP 變數說明
 連接 COM2 的第 1 顆電錶模組的 SNMP 變數會以 **com2pm1** 為字首(請參考上述表格資訊)，連接 COM2 的第 2 顆電錶模組的 SNMP 變數會以 **com2pm2** 為字首，以此類推，連接 COM2 的第 16 顆電錶模組的 SNMP 變數會以 **com2pm16** 為字首。
3. COM3 端電錶模組的 SNMP 變數說明
 連接 COM3 的第 1 顆電錶模組的 SNMP 變數會以 **com3pm1** 為字首，連接 COM3 的第 2 顆電錶模組的 SNMP 變數會以 **com3pm2** 為字首，以此類推，連接 COM3 的第 16 顆電錶模組的 SNMP 變數會以 **com3pm16** 為字首。
4. LAN 端電錶模組的 SNMP 變數說明
 連接 LAN 的第 1 顆電錶模組的 SNMP 變數會以 **lanpm1** 為字首，連接 LAN 的第 2 顆電錶模組的 SNMP 變數會以 **lanpm2** 為字首，以此類推，連接 LAN 的第 16 顆電錶模組的 SNMP 變數會以 **lanpm16** 為字首。

xwBoard	xwBoardName		xwBoardDIAmount	
	xwBoardDOAmount		xwBoardAIAmount	
	xwBoardAOAmount	xwBoardDIIndex	xwBoardDIName	
	xwBoardDIValue		xwBoardDICounterType	
	xwBoardDICounterInitValue		xwBoardDICounterValue	
	xwBoardDOIndex	xwBoardDOName	xwBoardDOValue	
	xwBoardDOPowerOnValue		xwBoardDOAdvFunction	
	xwBoardAIIndex	xwBoardAIName	xwBoardAIValue	
	xwBoardAIType		xwBoardAIDeadband	
	xwBoardAIScaleMin		xwBoardAIScaleMax	
	xwBoardAOIndex	xwBoardAOName	xwBoardAOValue	
	xwBoardAOType		xwBoardAOPowerOnValue	
I/O Module1(On Com2)	com2io1Index		com2io1Interface	
	com2io1ModbusID		com2io1ModuleName	
	com2io1ConnectionStatus		com2io1DiscInputAmount	
	com2io1CoilOutputAmount		com2io1InputRegAmount	
	com2io1HoldingRegAmount		com2io1DiscInputIndex	
	com2io1DiscInputName		com2io1DiscInputValue	
	com2io1DiscInputModbusAdd		com2io1DiscInputCounterValue	
	com2io1DiscInputResetCounter		com2io1CoilOutputIndex	
	com2io1CoilOutputName		com2io1CoilOutputValue	

	com2io1CoilOutputModbusAdd	com2io1CoilOutputAdvFunction			
	com2io1InputRegIndex	com2io1InputRegName			
	com2io1InputRegValue	com2io1InputRegModbusAdd			
	com2io1InputRegType	com2io1InputRegScaleRatio			
	com2io1InputRegOffset	com2io1InputRegDeadband			
	com2io1InputRegScaleMin	com2io1InputRegScaleMax			
	com2io1HoldingRegIndex	com2io1HoldingRegName			
	com2io1HoldingRegValue	com2io1HoldingRegModbusAdd			
	com2io1HoldingRegType	com2io1HoldingRegScaleRatio			
	com2io1HoldingRegOffset	com2io1HoldingRegDeadband			
<p>I/O 模組 SNMP 變數命名規則說明:</p> <p>1. 連接 PMC-5151 的每顆 I/O 模組均可提供上述表格中的 SNMP 變數(差異僅為字首)。</p> <p>2. COM2 端 I/O 模組的 SNMP 變數說明 連接 COM2 的第 1 顆 I/O 模組的 SNMP 變數會以 com2io1 為字首(請參考上述表格資訊), 連接 COM2 的第 2 顆 I/O 模組的 SNMP 變數會以 com2io2 為字首,以此類推,連接 COM2 的第 16 顆 I/O 模組的 SNMP 變數會以 com2io16 為字首。</p> <p>3. COM3 端 I/O 模組的 SNMP 變數說明 連接 COM3 的第 1 顆 I/O 模組的 SNMP 變數會以 com3io1 為字首,連接 COM3 的第 2 顆 I/O 模組的 SNMP 變數會以 com3io2 為字首,以此類推,連接 COM3 的第 16 顆 I/O 模組的 SNMP 變數會以 com3io16 為字首。</p> <p>4. LAN 端 I/O 模組的 SNMP 變數說明 連接 LAN 的第 1 顆 I/O 模組的 SNMP 變數會以 lanio1 為字首,連接 LAN 的第 2 顆 I/O 模組的 SNMP 變數會以 lanio2 為字首,以此類推,連接 LAN 的第 16 顆 I/O 模組的 SNMP 變數會以 lanio16 為字首。</p>					
otherInfo	irIndex		irName	irValue	
	pueIndex	pueName	pueTotalEnergy	pueITEnergy	pueValue